



MZD CONNECT

INSTRUCTIEBOEKJE

Hartelijk dank voor het kiezen van een Mazda. Bij het ontwerp en de constructie van auto's geven wij bij Mazda aan de volledige tevredenheid van de klant de hoogste prioriteit.

Wij raden u aan dit instructieboekje zorgvuldig door te lezen en de daarin opgenomen raadgevingen op te volgen zodat u zonder problemen van uw nieuwe Mazda kunt genieten.

Een officiële Mazda-dealer kent uw auto het best. Wanneer onderhoud of reparatie noodzakelijk is, is het dan ook verstandig daarnaartoe te gaan.

Onze landelijke netwerk van Mazda-professionals doet er alles aan om u de best mogelijke service te bieden.

Wij verzekeren u van onze voortdurende belangstelling in uw rijplezier en hopen op uw volledige tevredenheid.

Mazda Motor Corporation
HIROSHIMA, JAPAN

Wees u er van bewust dat dit instructieboekje van toepassing is op alle modellen, uitrustingen en opties. Als gevolg bestaat de mogelijkheid dat u bepaalde verklaringen aantreft voor uitrustingen die niet in uw auto geïnstalleerd zijn.


©2019 Mazda Motor Corporation
Februari 2019 (Druk1)

Gebruik van dit instructieboekje

Wij willen u er bij helpen optimaal van het rijden met uw auto te kunnen genieten. Wanneer u dit instructieboekje volledig doorleest, kan dit in belangrijke mate aan uw rijplezier bijdragen.

Illustraties vormen een aanvulling op de tekst van dit instructieboekje en geven een nadere verklaring voor een optimaal gebruik van uw Mazda. Als u dit instructieboekje leest, zult u op de hoogte gesteld worden van de diverse voorzieningen en belangrijke veiligheidstips en informatie over het rijden onder diverse rijomstandigheden aantreffen.

Onderstaand symbool in dit instructieboekje betekent “Dit niet doen” of “Laat dit niet gebeuren”.

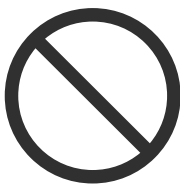

Index: Een goede plaats om te beginnen is de index, een alfabetische inhoudsopgave van alle informatie die in dit instructieboekje is opgenomen.

Overal in dit instructieboekje vindt u termen als WAARSCHUWING, OPGELET en OPMERKING.

WAARSCHUWING

Een WAARSCHUWING geeft een situatie aan waarbij de kans bestaat op ernstig letsel of een ongeluk met dodelijke afloop indien de waarschuwing niet in acht wordt genomen.

OPGELET

De term OPGELET geeft een situatie aan waarbij de kans bestaat op lichamelijk letsel en/of beschadiging van uw auto, indien de raadgeving niet in acht wordt genomen.

OPMERKING

De term OPMERKING geeft informatie en soms een suggestie welke behulpzaam kan zijn voor het optimale gebruik van uw auto.

Inhoudsopgave

Wat is MZD Connect?

MZD Connect overzicht, wat MZD Connect voor u kan doen

1

Basishandelingen MZD Connect

Basishandelingen en gebruik van MZD Connect

2

Informatie

Gebruiken van voertuiginformatie zoals brandstofverbruik en onderhoudsgegevens

3

Entertainment

Gebruiken van de audio-installatie, zoals de radio en USB

4

Communicatie

Gebruiken van de handsfree telefoon

5

Navigatie

Gebruiken van het autonavigatiesysteem

6

Instellingen

Gebruiken van elk type voertuiginstellingen

7

Apple CarPlay

Gebruiken van Apple CarPlay

8

Android Auto™

Gebruiken van Android Auto™

9

Oplossen van problemen

Ondernemen van actie wanneer functies niet kunnen worden ingesteld of andere problemen optreden

10

Index

11

1

Wat is MZD Connect?

MZD Connect overzicht, wat MZD Connect voor u kan doen


Wat is MZD Connect?.....1-2

Wat is MZD Connect?..... 1-2

Wat is MZD Connect?

Wat is MZD Connect?

▼ Wat is MZD Connect?

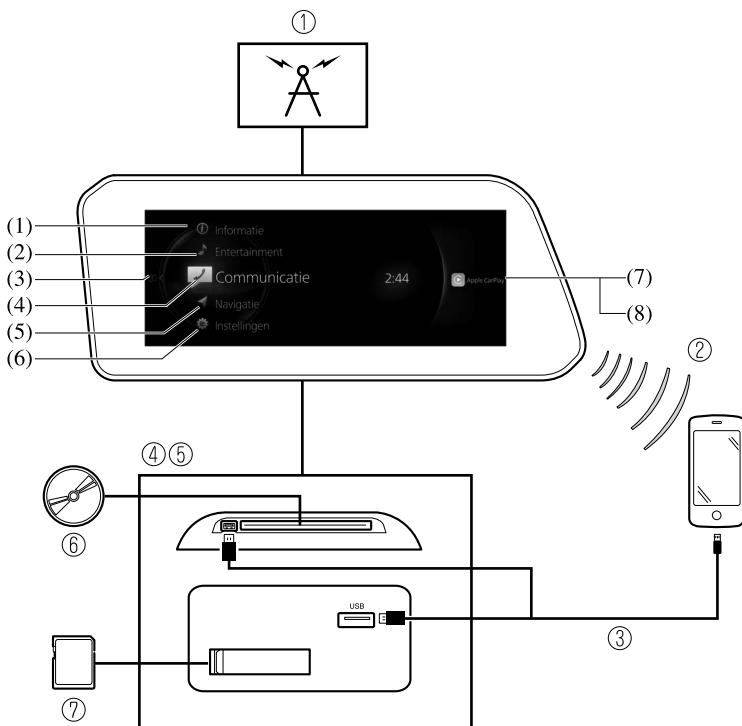

1. Radio
2. Bluetooth® audio/handsfree gesprek/SMS (korte berichtenservice)
3. USB Audio/USB Video
4. USB-poort*1/SD-kaartsleuf*2
5. CD/DVD-speler*
6. CD/DVD*
7. SD-kaart (navigatiesysteem)*

*1 De locatie van de USB-aansluiting verschilt per voertuigmodel.

*2 De SD-kaartsleuf is voor het navigatiesysteem. Bij voertuigen met navigatiesysteem, wordt de SD-kaart (origineel Mazda) met de opgeslagen kaartgegevens in de SD-kaartsleuf gestoken en gebruikt.

Wat is MZD Connect?

Nr.	Menu	Verklaring
(1)	Informatie	Brandstofverbruikmonitor: Brandstofverbruik in real time controleren en geschiedenis van het brandstofverbruik bekijken. SiriusXM Travel Link*: Access traffic information, weather, fuel prices, parking information and sports scores. Voertuigstatusmonitor: Belangrijke voertuigonderhoudsmeldingen,-informatie en-intervallen bekijken. Gebruikershandleiding*: Meer informatie over Mazda-functies, veiligheid, onderhoud enz.
(2)	Entertainment	FM AM SiriusXM* DAB* Pandora* Bluetooth USB1 audio/USB2 audio USB1 video/USB2 video Schijf*/CD*/DVD*
(3)	Meldingen	Toont meldingen van de auto.
(4)	Communicatie	Door uw mobiele apparaat, zoals een smartphone, aan te sluiten op MZD Connect via Bluetooth® kunt u de functies voor handsfree bellen en sms'en gebruiken.
(5)	Navigatie	Het navigatiesysteem (modellen met navigatiesysteem) kan worden gebruikt wanneer de SD-kaart voor het navigatiesysteem is geplaatst. Als de SD-kaart voor het navigatiesysteem niet is ingestoken, wordt het kompas getoond welke de rijrichting van de auto aangeeft. Het is mogelijk dat wanneer de auto stilstaat of langzaam rijdt het kompas niet de juiste richting aangeeft. Zie voor bediening van het navigatiesysteem de bijbehorende handleiding.
(6)	Instellingen	U kunt de instellingen voor het scherm van MZD Connect, de geluidsinstellingen en de voertuigfuncties wijzigen. Displays in het voertuig: Configureert de instellingen en de inhoud voor alle displays in het voertuig. Geluidsinstellingen: Configureert de luisterervaring in het voertuig. Veiligheidsinstellingen: Configureert de veiligheids- en bestuurderassistentiefuncties. Voertuiginstellingen: Configureert de voertuigcomfortfuncties. Verbindingsinstellingen: Configureert Bluetooth en andere apparaatverbindingsinstellingen. Systeeminstellingen: Configureert taal, tijd en andere algemene instellingen.

Wat is MZD Connect?

Nr.	Menu	Verklaring
(7)	Apple CarPlay	U kunt Apple CarPlay gebruiken door op de USB-poort een iPhone aan te sluiten die compatibel is met Apple CarPlay.
(8)	Android Auto	U kunt Android Auto™ gebruiken door op de USB-poort een Android™ smartphone aan te sluiten die compatibel is met Android Auto™.

WAARSCHUWING

Stel de audio-installatie enkel af wanneer de auto stilstaat:

Stel de audiobedieningsschakelaar niet tijdens het rijden af. Afstellen van de audio-installatie tijdens het rijden is gevaarlijk, aangezien u hierdoor van de besturing van de auto kan worden afgeleid, waardoor een ernstig ongeluk kan ontstaan.

Ook al zijn de audiobedieningsschakelaars op het stuurwiel aanwezig, is het de bedoeling dat u leert de schakelaars te bedienen zonder er naar te kijken, zodat u tijdens het rijden uw maximale aandacht op de weg kunt houden.

Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet verstrikt raakt met de versnellingshendel (handgeschakelde versnellingsbak)/keuzehendel (automatische transmissie):

Het verstrikt laten raken van het aansluitsnoer met de versnellingshendel (handgeschakelde versnellingsbak)/keuzehendel (automatische transmissie) is gevaarlijk, aangezien dit de besturing van de auto kan hinderen en een ongeluk kan veroorzaken.

De draagbare audioapparatuur of een soortgelijk product niet afstellen tijdens het rijden:

Afstellen van de draagbare audioapparatuur of een soortgelijk product tijdens het rijden is gevaarlijk, aangezien u hierdoor van de besturing van de auto kan worden afgeleid, waardoor een ernstig ongeluk kan ontstaan. De draagbare audioapparatuur of een soortgelijk product altijd afstellen wanneer de auto is stopgezet.

OPGELET

Stel voor veilig rijden het audiovolume af op een niveau waarbij de geluiden van buiten de auto voor u goed hoorbaar blijven, zoals bijvoorbeeld autoclaxons en vooral sirenes van hulpverleningsvoertuigen.

OPMERKING

- Gebruik MZD Connect niet gedurende langere tijd wanneer de motor uit is. Anders bestaat de kans dat de accu uitgeput raakt.
- Als een mobiele telefoon of een CB radio in of bij de auto wordt gebruikt, kan dit tot gevolg hebben dat de audio-installatie storing te horen geeft. Dit duidt echter niet op een probleem.

Basishandelingen en gebruik van MZD Connect

Basishandelingen MZD**Connect.....2-2**

Basishandelingen MZD

Connect.....2-2

Favorieten.....2-13

Bijlage.....2-18

Basishandelingen MZD Connect

▼ Basishandelingen MZD Connect

OPMERKING

- *De verklaring van functies die in dit instructieboekje worden beschreven kunnen afwijken van de feitelijke bediening en de vormen van de getoonde schermen, toetsen, letters en tekens kunnen eveneens van de feitelijke weergave verschillen.
Bovendien kunnen afhankelijk van toekomstige software-updates gegevens zonder voorafgaande kennisgeving successievelijk worden gewijzigd.*

▼ Gebruik van de commanderschakelaar

Met de commanderschakelaar kan naar elke functie worden overgeschakeld en elke functie worden bediend.


Leg de palm van uw hand op de commanderknop zodat uw vingers elke schakelaar kan aanraken.

U kunt tussen de schermen schakelen zonder naar uw hand te hoeven kijken.

OPMERKING

Om veiligheidsredenen blijven tijdens het rijden bepaalde functies uitgeschakeld.

Basishandelingen MZD Connect

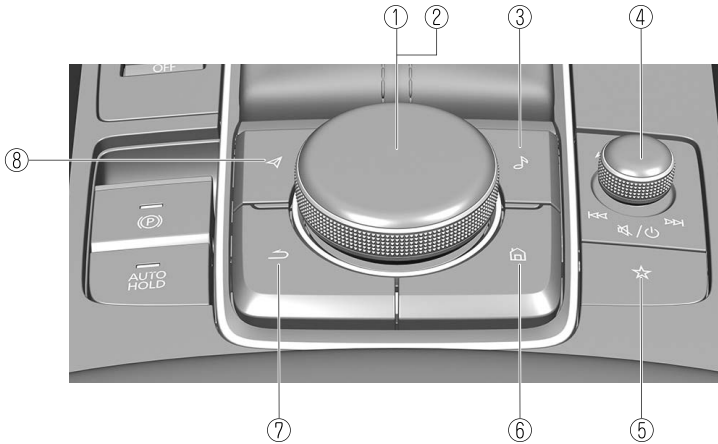

De vorm van de schakelaars verschilt per voertuigmodel.

Nr.	Onderwerp	Verklaring
1		Commanderknop (selectie): Draai of schuif de commanderknop om de functies te selecteren die u wilt gebruiken.
2		Commanderknop (selecteren): Druk op de commanderknop om de gewenste functie te selecteren.
3		Entertainmenttoets: Het scherm van de laatst gebruikte audiobron wordt getoond. (Tijdens afspelen van muziek via Apple CarPlay of Android Auto™) Toont het afspeelscherm van Apple CarPlay of Android Auto™.

Basishandelingen MZD Connect


Nr.	Onderwerp	Verklaring
4		Volumeknop: Afstelling van het volume Draai de volumeknop om het volume aan te passen. Wanneer het volume tijdens gesproken begeleiding wordt aangepast, verandert het volume van de gesproken begeleiding. Wanneer het volume wordt aangepast tijdens een handsfree gesprek, verandert het volume van het gesprek. Druk op de volumeknop om de audio te dempen. Druk nogmaals op de knop om demping op te heffen. Uitschakelen Houd de volumeknop ingedrukt om MZD Connect uit te schakelen. OPMERKING <i>Wanneer tijdens het afspelen op de volumeknop wordt gedrukt om een audiobron te dempen die kan worden gepauzeerd, zoals Apple CarPlay, USB-audio of Bluetooth® audio, wordt het afspelen van nummers gepauzeerd. Druk nogmaals op de volumeknop om demping en pauzering tegelijkertijd op te heffen.</i> Selecteren van een radiozender (FM/AM radio) U kunt radiozenders oproepen die als favorieten zijn geregistreerd door de volumeknop naar links/rechts te schuiven tijdens het luisteren naar FM/AM radio. Elke keer dat u de volumeknop schuift verandert u van radiozender. Houd de volumeknop ingedrukt tot een pieptoon hoorbaar is om automatische zenderselectie te starten. Het selecteren stopt wanneer een radiozender wordt gevonden. (DAB radio)* U kunt radiozenders oproepen die als favorieten zijn geregistreerd door de volumeknop naar links/rechts te schuiven tijdens het luisteren naar DAB radio. Elke keer dat u de volumeknop schuift verandert u van radiozender. Bovendien wordt overgeschakeld naar de volgende service wanneer u de knop naar rechts blijft schuiven totdat een pieptoon hoorbaar is. Blijf de knop naar links schuiven om over te schakelen naar de vorige service. Als er geen volgende of vorige service in het geselecteerde ensemble is, wordt overgeschakeld naar een ander ensemble. Naar begin of eind van een nummer gaan Met deze knop kunt u naar het begin of eind van muziek- en videobestanden gaan terwijl SiriusXM®, audio of video wordt afgespeeld. Schuif de volumeknop naar rechts om naar het begin van het volgende nummer te gaan; schuif de knop naar links om naar het begin van het vorige nummer te gaan. (De nummers worden afgespeeld in de volgorde van de geselecteerde bestandslijst.)

Basishandelingen MZD Connect

Nr.	Onderwerp	Verklaring
5		Favorietentoets: Toont het favorietenschermb. Houd deze ingedrukt om contactpersonen, radiozenders of navigatiepunten te registreren die op dat moment op het scherm worden weergegeven.
6		Beginschermtoets: Toont het beginscherm. (Terwijl Apple CarPlay of Android Auto™ wordt getoond) Toont het beginscherm van Apple CarPlay of Android Auto™. (Terwijl Apple CarPlay of Android Auto™ verbonden is) Houd deze toets ingedrukt terwijl het scherm van MZD Connect wordt weergegeven om te schakelen tussen de schermen van MZD Connect Apple CarPlay en Android Auto™. Houd deze toets ingedrukt terwijl het scherm van Apple CarPlay of Android Auto™ wordt weergegeven om over te schakelen naar het scherm van MZD Connect.
7		Terugtoets: Keert terug naar het vorige scherm.
8		Kaarttoets: Toont het navigatieschermb (modellen met navigatiesysteem). Het navigatiesysteem kan alleen worden gebruikt wanneer de SD-kaart voor het navigatiesysteem is geplaatst. Als de SD-kaart voor het navigatiesysteem niet is ingestoken, wordt het kompas getoond welke de rijrichting van de auto aangeeft. Zie voor bediening van het navigatiesysteem de bijbehorende handleiding. (Tijdens navigatie via Apple CarPlay of Android Auto™) Toont het kaartschermb van Apple CarPlay of Android Auto™.

▼ Gebruik van de audiobedieningsschakelaar


De audiobedieningsschakelaar bevindt zich aan de linkerzijde van het stuurwiel. De audio-installatie kan via het stuurwiel worden bediend.

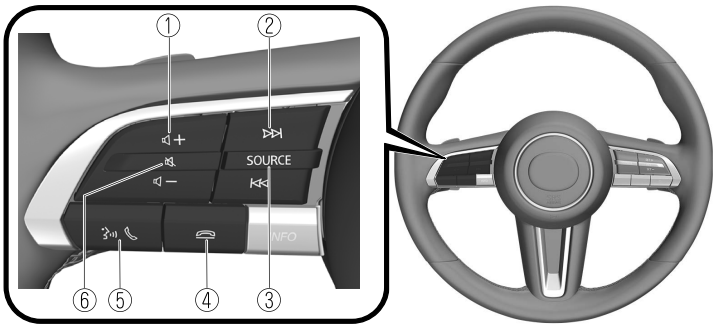

De vorm van de schakelaars verschilt per voertuigmodel.

Nr.	Onderwerp	Verklaring
1		Volume-afstellingstoets: Druk op de (+) of (-) toets om het volume af te stellen. Wanneer het volume tijdens gesproken begeleiding wordt aangepast, verandert het volume van de gesproken begeleiding.
		Wanneer het volume wordt aangepast tijdens een handsfree gesprek, verandert het volume van het gesprek.


Basishandelingen MZD Connect

Nr.	Onderwerp	Verklaring
2		Zoektoets:
		Selecteren van een radiozender (FM/AM radio) U kunt radiozenders oproepen die als favorieten zijn geregistreerd door op de zoektoets te drukken tijdens het luisteren naar FM/AM radio. Elke keer dat u de zoektoets indrukt verandert u van radiozender. Houd de zoektoets ingedrukt tot een pieptoon hoorbaar is om automatische zenderselectie te starten. Het selecteren stopt wanneer een radiozender wordt gevonden. (DAB radio)* U kunt radiozenders oproepen die als favorieten zijn geregistreerd door op de zoektoets te drukken tijdens het luisteren naar DAB radio. Elke keer dat u de zoektoets indrukt verandert u van radiozender. Als u de zoektoets ingedrukt houdt totdat een pieptoon hoorbaar is, wordt overgeschakeld naar de volgende of vorige service. Als er geen volgende of vorige service in het geselecteerde ensemble is, wordt overgeschakeld naar een ander ensemble. Naar begin of eind van een nummer gaan Met deze knop kunt u naar het begin of eind van muziek- en videobestanden gaan terwijl SiriusXM[®]*, audio of video wordt afgespeeld. Druk op () om naar het begin van het volgende nummer te gaan; druk op () om naar het begin van het vorige nummer te gaan. (De nummers worden afgespeeld in de volgorde van de geselecteerde bestandslijst.)
3	SOURCE	SOURCE toets: Er kan naar een andere audiobron worden geschakeld door de toets in te drukken. Wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden, wordt de audio die op dat moment wordt afgespeeld uitgeschakeld en wordt het scherm voor het selecteren van een audiobron weergegeven. (Tijdens afspelen via Apple CarPlay of Android Auto™) Houd de SOURCE toets ingedrukt om de audio die op dat moment wordt afgespeeld, uit te schakelen.
4		Ophangentoets*¹ : (Tijdens een gesprek) Tik op de toets om het gesprek te beëindigen. (Wanneer een oproep binnenkomt) Druk op de toets om een oproep te weigeren.
5		Spreken/opnementoets*¹ : (Wanneer een oproep binnenkomt) Druk op de toets om de oproep aan te nemen.

Nr.	Onderwerp	Verklaring
6		Audio-uit toets: Druk op de toets om het geluid te dempen. Druk nogmaals op de toets om het dempen op te heffen. OPMERKING <i>Wanneer tijdens het afspelen op de audio-uit toets wordt gedrukt om een audiobron te dempen die kan worden gepauzeerd, zoals Apple CarPlay, USB-audio of Bluetooth® audio, wordt het afspelen van nummers gepauzeerd. Druk nogmaals op de audio-uit toets om demping en pauzering tegelijkertijd op te heffen.</i>

*1 U kunt spraakherkenning ook gebruiken voor de spreken/opnementoets en de ophangentoets.
Zie voor bijzonderheden “Bediening via spraakherkenningsfunctie” (pagina).

▼ **Bediening via spraakherkenningsfunctie**

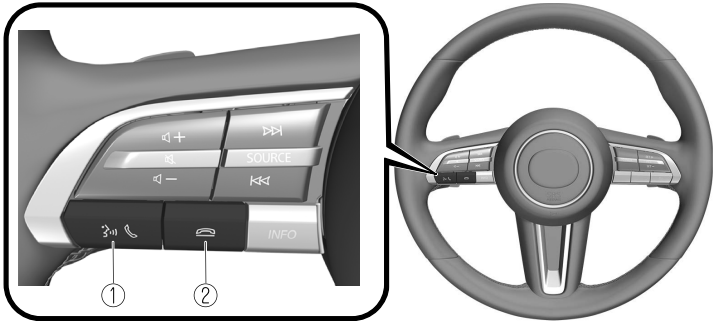

De vorm van de schakelaars verschilt per voertuigmodel.

Nr.	Onderwerp	Verklaring
1		Spreken/opnementoets : Wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt het bovenste scherm van de spraakherkenning weergegeven en wordt spraakherkenning geactiveerd. (Wanneer gesproken begeleiding wordt aangekondigd) Druk op de toets om gesproken begeleiding over te slaan.
2		Ophangentoets: Druk op de toets om spraakherkenning te beëindigen.

Activering van spraakherkenning

Wanneer de spreken/opnementoets op de audiobedieningsschakelaar wordt ingedrukt, wordt het bovenste scherm van de spraakherkenning weergegeven.

OPMERKING

Wanneer Apple CarPlay of Android Auto™ is aangesloten, wordt Siri of Android Auto™ spraakherkenning geactiveerd, maar MZD Connect spraakherkenning wordt niet geactiveerd.

Commando's die op elk moment kunnen worden gebruikt

“Help” - Kan worden gebruikt om te controleren op beschikbare spraakcommando's.

“Terug” - Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm. Wanneer een spraakcommando wordt gegeven terwijl het invoerscherm voor telefoonnummers wordt weergegeven, wordt de eerdere invoer verwijderd.

“Annuleren”- De spraakherkenning wordt beëindigd.

Meer informatie over de bediening van MZD Connect

“Gebruikershandleiding” - Het scherm met de bedieningshandleiding wordt getoond.

Beëindigen van spraakherkenning


Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op de ophangtoets.
- Houd de spreken/opnementoets ingedrukt.
- Zeg het woord “Annuleren”.

Handige tips voor gebruik van de spraakherkenningsfunctie

Voorbeelden van effectieve spraakcommando's in diverse categorieën worden in het bovenste scherm van de spraakherkenning weergegeven.

Het is handig als u de beschikbare spraakcommando's van tevoren kent.

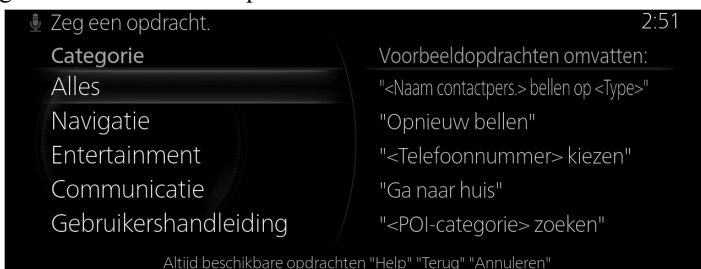**OPMERKING**

- De spraakcommando's aangegeven in dit instructieboekje zijn enkele voorbeelden van de beschikbare opdrachten. Het is mogelijk dat sommige spraakcommando's niet mogelijk zijn, afhankelijk van het voertuigmodel.
- Wanneer de instelling Onderbreking is ingeschakeld, kunnen zelfs spraakcommando's worden gegeven terwijl gesproken begeleiding wordt gegeven. Voor bijzonderheden over Onderbreking raadpleegt u Systeeminstellingen op pagina .

Basishandelingen MZD Connect

- *Zie voor spraakcommando's die kunnen worden gebruikt bij het navigatieschermbij de handleiding van het navigatiesysteem.*

Let goed op de volgende punten om onjuiste spraakherkenning te voorkomen:

- Wanneer u een mobiele telefoon gebruikt die via Bluetooth® is verbonden, kunnen de commando's worden gebruikt die relevant zijn voor die telefoon. Sluit uw mobiele telefoon aan op Bluetooth® voordat u de telefoon bedient via spraakherkenning.
- Als u iets luider spreekt zal spraakherkenning beter werken, maar u hoeft niet overdreven hard te praten. Spreek met een iets luidere stem dan waarmee u met passagiers in de auto praat.
- U hoeft niet langzaam te praten. Spreek op normale snelheid.
- Wanneer u iemand uit het telefoonboek op de telefoon belt, neemt de herkenning toe naarmate de naam van die persoon langer is. Er kunnen fouten optreden bij het gebruik van korte namen, zoals “Mama”, “Thuis” of “Vrouw”.
- Spreek duidelijk, zonder te pauzeren tussen woorden en getallen.
- Spraakcommando's die niet zijn aangegeven worden niet herkend. Spreek in de bewoording zoals voorgeschreven door de spraakcommando's.
- Het is niet nodig recht voor de microfoon te gaan zitten of er naar toe over te leunen. Spreek de spraakcommando's uit en houd daarbij een veilige rijpositie aan.
- Sluit bij gebruik van Bluetooth® handsfree de ruiten en het schuifdak om harde geluiden van buiten de auto te verminderen en stel de luchtstroming van het klimaatregelsysteem lager af.
- Zorg dat de luchtstroming van het klimaatsysteem niet in de microfoon blaast.
- Gebruik bij het geven van spraakcommando's tijdens gesproken begeleiding een iets luidere stem. U hoeft echter niet overdreven hard te praten.
- Als spraakherkenning niet goed werkt met hoog geluidsvolume van gesproken begeleiding, schakelt u Onderbreking uit.

Enkele voorbeelden van spraakcommando's die overeenkomen met de spraakherkenningsfunctie

De betreffende naam en het nummer worden tussen de {} ingevoerd.

Algemeen

- Terug
- Help (U kunt bij elk scherm luisteren naar begeleiding.)
- {Line Number} (U kunt het regelnummer op het scherm selecteren.)
- Volgende pagina
- Vorige pagina
- Annuleren

Menu

- Alles
- Navigatie
- Entertainment
- Communicatie
- Gebruikershandleiding (De spraakherkenning uit het digitale Gebruikershandleiding in het voertuig kan worden weergegeven.)

Instelling

- Instellingen stemherkenning
- Gebruikershandleiding (De spraakherkenning uit het digitale Gebruikershandleiding in het voertuig kan worden weergegeven.)
- Weergave uit

Muziek

- Artiest afspelen (U kunt ook “Artiest {Artiestnaam} afspelen” gebruiken.)
- Album afspelen (U kunt ook “Album {Albumnaam} afspelen” gebruiken.)
- Afspeellijst afspelen (U kunt ook “Afspeellijst {Naam afspeellijst} afspelen” gebruiken.)
- Nummer afspelen (U kunt ook “Nummer {Naam muziekstuk} afspelen” gebruiken.)
- Audioboek afspelen (U kunt ook “Audioboek {Naam audioboek} afspelen” gebruiken.)
- Podcast afspelen (U kunt ook “Podcast {Naam podcast} afspelen” gebruiken.)

Basishandelingen MZD Connect

Radio

- Afstemmen op {Frequentie} AM
- Afstemmen op {Frequentie} FM
- Afstemmen op {Frequentie} HD {Subkanaal}
- SiriusXM-kanaal {Kanaalnummer}
- SiriusXM {Zendernaam}
- Genre SiriusXM (U kunt ook “SiriusXM {Genrenaam}” gebruiken.)
- Afstemmen op DAB {DAB zendernaam}

Bron

- Bron omschakelen (U kunt ook “Bron omschakelen naar USB”^{*1} en “USB”^{*1} gebruiken.)
- Audio uit (U kunt ook “Bron omschakelen naar Audio uit” gebruiken.)

Telefoon

- Telefoonnummer kiezen (U kunt ook “{Telefoonnummer} kiezen” gebruiken.)
- Oproepgeschiedenis
- Een contactpersoon oproepen (U kunt ook “{Contactpersoon} bellen” en “{Contactpersoon} bellen op {Type nummer}” gebruiken.)
- Opnieuw bellen

^{*1} : Namen van audiobronnen anders dan “USB” kunnen ook als volgt worden gebruikt:
Bluetooth/AM/FM/SiriusXM/DAB/Schijf/Pandora/USB1 audio/USB2 audio/USB1 video/USB2 video


OPMERKING

- *Het is mogelijk dat enkele commando's niet bruikbaar zijn, afhankelijk van de regio en de apparatuur.*
- *Bepaalde commando's kunnen niet worden gebruikt, afhankelijk van de methode van aansluiting van de apparatuur en de gebruiksomstandigheden.*

Favorieten

▼ Favorieten

Registreren onder Favorieten

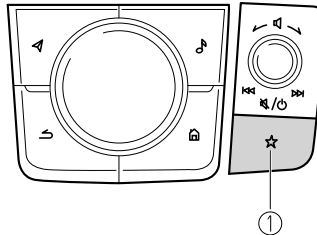

1. Favorietentoets


De Favorietentoets biedt snelle toegang tot inhoud, zoals radiozenders, contactpersonen, navigatiebestemmingen en meer, die onder uw Favorieten zijn geregistreerd.

U kunt via de volgende methoden een nieuwe favoriet toevoegen.

- Houd de ☆ knop op de commanderschakelaar ingedrukt voor items in het scherm zoals een contactpersoon, radiozender of navigatiebestemming.
- Houd de ☆ knop op de commanderschakelaar of de  ingedrukt terwijl het item dat u aan de lijst wilt toevoegen is geselecteerd.

Inhoud selecteren uit Favorieten

1. Druk op de ☆ op de commanderschakelaar om de Favorieten lijst weer te geven.

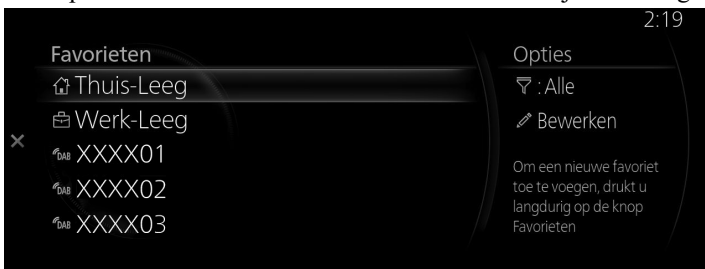

2. Selecteer de inhoud die u wilt afspelen/weergeven in de af te spelen/weer te geven lijst.

Opties menu

Opties	Verklaring
 [Momenteel geselecteerde categorie]	De categorienaam van het filter dat momenteel is geselecteerd wordt weergegeven. Selecteer om de categorie te wijzigen die in de lijst met Favorieten wordt weergegeven.
Bewerken	Selecteer om de lijst met Favorieten te bewerken.

OPMERKING

· *(Alleen modellen met navigatiesysteem)*
U kunt uw thuis- en werkadres registreren door “Thuis” en “Werk” selecteren wanneer deze nog niet zijn geregistreerd. Zie voor bijzonderheden het instructieboekje van het navigatiesysteem.

Bewerken van lijst met Favorieten

U kunt de namen en de volgorde ervan in uw favorietenlijst wijzigen en geregistreerde inhoud ervan verwijderen.




Bewerken	Verklaring
Herschik fav.	De volgorde van de lijst met Favorieten kan worden gewijzigd.
Fav. hernoemen	Namen in de lijst met Favorieten kunnen worden gewijzigd.
Thuis bewerken	(Alleen modellen met navigatiesysteem) U kunt uw thuisadres registreren. Zie voor bijzonderheden het instructieboekje van het navigatiesysteem.
Werk bewerken	(Alleen modellen met navigatiesysteem) U kunt uw werkadres registreren. Zie voor bijzonderheden het instructieboekje van het navigatiesysteem.
Favoriet(en) verw.	Geregistreerde Favorieten kunnen worden verwijderd.

Basishandelingen MZD Connect

Wijzigen van de volgorde van de lijst met Favorieten


1. Selecteer “Bewerken” uit het Opties menu.

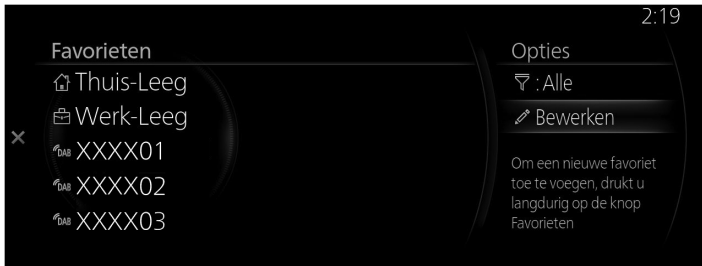

2. Selecteer “Herschik fav.” uit het Bewerken menu.




3. Selecteer het item dat u op een andere plaats in de volgorde wilt zetten. Draai  om het item te verplaatsen, druk op  om het te plaatsen.

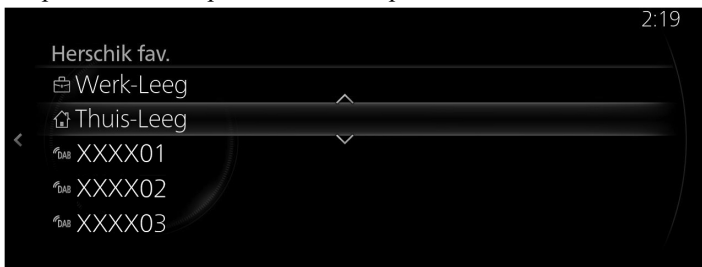


Basishandelingen MZD Connect

Wijzigen van een weergegeven naam in de lijst met Favorieten

1. Selecteer “Bewerken” uit het Opties menu.

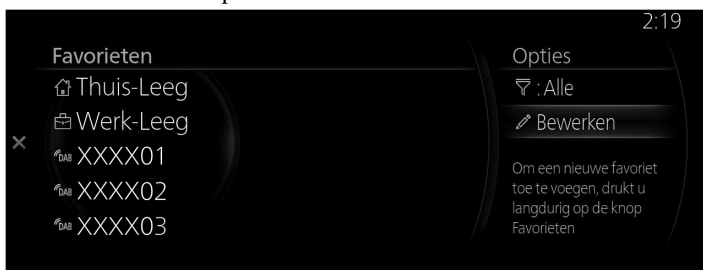

2. Selecteer “Fav. hernoemen” uit het Bewerken menu.

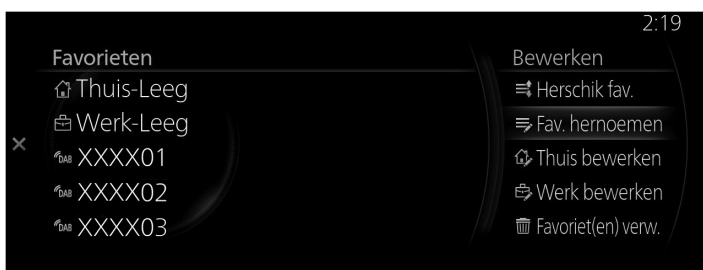

3. Selecteer het item waarvan u de weergegeven naam wilt wijzigen en wijzig deze via het toetsenbordscherm.



Basishandelingen MZD Connect

Verwijderen van de inhoud uit de lijst met Favorieten


1. Selecteer “Bewerken” uit het Opties menu.



2. Selecteer “Favoriet(en) verw.” uit het Bewerken menu.



3. Zet een vinkje in het vak naast het item dat u wilt verwijderen en selecteer “Verwijderen” om het item te verwijderen. U kunt meerdere items verwijderen.

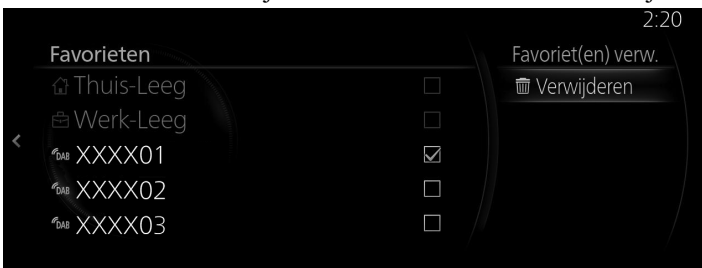

Bijlage

▼ Bijlage

Gracenote® Database

Wanneer audio-CD's worden afgespeeld, wordt in de database in de auto gezocht naar naam van het album, naam van de artiest, genre, titel en albumillustratie. Als er een match wordt gevonden met de muziek die wordt afgespeeld, wordt automatisch elk type muziekinformatie toegevoegd (alleen albumillustratie bij MP3/WMA/AAC-CD's en bij het afspelen van USB-audio en Bluetooth® audio). De database-informatie die in dit apparaat is opgeslagen, maakt gebruik van de database-informatie in de Gracenote® muziekherkenningservice.

SiriusXM Travel Link®*



ALLEEN AANBEVELING

De weersinformatie is onderhevig aan serviceonderbrekingen en kan fouten en onjuistheden bevatten. Daarom mag niet uitsluitend op deze informatie worden vertrouwd. U wordt ten sterkte aangeraden alternatieve bronnen van weersinformatie te raadplegen voordat u veiligheidsgerelateerde besluiten neemt. U erkent en stemt ermee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor het gebruik van de informatie en de besluiten die u op basis daarvan neemt. Door gebruik te maken van deze weersservice doet u afstand van enige claims tegen Sirius XM Radio Inc. en Mazda Motor Corporation en hun respectievelijke gelieerde ondernemingen met betrekking tot deze service.

SiriusXM® satellietradio*

Producten/toepassingen tonen “Call [Appropriate Phone Number] to Enable Services” (Bel [telefoonnummer] om services in te schakelen) voor SiriusXM gegevensservices zonder abonnement. Dit bericht wordt getoond in het scherm met de radio-ID en de abonnementsstatus:

Neem contact op met uw SiriusXM-vertegenwoordiger voor het telefoonnummer van het callcenter dat u moet bellen.

- VS: 1-877-447-0011
- Canada: 1-877-438-9677

SiriusXM® All Access-abonnement

Hopelijk hebt u al veel plezier van SiriusXM in uw nieuwe Mazda. Maar er is meer – u kunt ook luisteren via de app en online. All Access is het meest uitgebreide abonnementspakket met de meeste kanalen en de meeste flexibiliteit. Met All Access hebt u toegang tot elk kanaal dat maar beschikbaar is in uw auto. En u kunt ook via de app, online en thuis luisteren via diverse verbonden apparaten. U kunt dus overal genieten van SiriusXM. Het abonnement omvat het volgende:

- Meer dan 150 satellietkanalen om in de auto naar te luisteren, 24/7.
- Alle soorten muziek zonder reclame, plus elk groot sportevenement, wereldnieuws en de grootste namen uit de wereld van talk shows en entertainment.

- Al onze premium-programma's, waaronder Howard Stern, elke NFL-, MLB®- en NBA-wedstrijd, NHL®-wedstrijden, elke NASCAR®-race, 24/7 praatzenders gericht op grote sportevenementen en nog veel meer.

Voor alle SiriusXM-services moet een abonnement worden afgesloten na afloop van een proefabonnement dat mogelijk bij de koop of huur van uw auto is inbegrepen. Deze abonnementen worden afzonderlijk of als pakket verkocht door SiriusXM Radio Inc. (in Canada door SiriusXM Canada Inc.) Bel 1-877-447-0011 (VS) of 1-877-438-9677 (Canada) om uw proefabonnement om te zetten in een vast abonnement.

Basishandelingen MZD Connect



Het is niet toegestaan enige technologie of software die is opgenomen in ontvangers compatibel met de SiriusXM-satellietradioservice, die de SiriusXM-website of de online service ondersteunen of enige content ervan te kopiëren, decompileren, disassembleren, aan reverse engineering te onderwerpen, te hacken, manipuleren of anderszins beschikbaar te maken. Bovendien wordt de AMBE® spraakcompressiesoftware die is opgenomen in dit product, beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief patentrechten, auteursrechten en handelsgeheimen van Digital Voice Systems, Inc. De SiriusXM Service kan verkeer, weer en andere content omvatten, alsmede alarmeringen en alarmeringsgegevens. Dergelijke informatie is niet 'veiligheidskritisch' maar uitsluitend aanvullend en adviserend. Noch SiriusXM noch Mazda is verantwoordelijk voor enige fouten/ onnauwkeurigheden in de SiriusXM-gegevensservices of het gebruik ervan in toepassingen. De SiriusXM-content kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OPMERKING

De SiriusXM-satellietradioservice is beschikbaar in de 48 Aaneengesloten Staten en het District of Columbia. De service is niet beschikbaar in Alaska, Hawaï of Puerto Rico.

HD Radio™*

Wat is HD Radio™ technologie en hoe werkt het?

HD Radio™ technologie is de digitale evolutie van analoge AM/FM radio. Uw radioproduct heeft een speciale ontvanger waarmee naast de analoge uitzendingen die al worden ontvangen ook digitale uitzendingen (waar beschikbaar) kunnen worden ontvangen. Digitale uitzendingen hebben een betere geluidskwaliteit dan analoge, omdat deze storingsvrije en kristalheldere audio bieden.

Ga voor meer informatie en een gids met beschikbare radiozenders en programmering naar www.hdradio.com.

Voordelen van HD Radio™ technologie

(Informatie)

De titel van het nummer, de naam van de artiest en de titel van het album worden door de radiozender op het scherm getoond (indien beschikbaar).

(Multicast)

Op de FM radiofrequentie hebben de meeste digitale zenders meerdere of aanvullende programma's op elke FM zender.

HD Radio technologie vervaardigd onder licentie van iBiquity Digital Corporation. Amerikaanse en internationale patenten. Ga naar <http://dts.com/patents> voor een overzicht van patenten.

Apple CarPlay** OPGELET**

➤ U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U APPLE CARPLAY ("DE TOEPASSING") OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO TEN AANZIEN VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, EN DAT DE TOEPASSING EN INFORMATIE IN DE TOEPASSING WORDT GEGEVEN "IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, WAARBIJ MAZDA HIERBIJ AFSTAND DOET VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING EN INFORMATIE VIA DE TOEPASSING, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET ALS WETTELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GENOT EN NIET-INBREUKMAKENDEHEID VAN DE RECHTEN VAN DERDEN.

MAZDA WIJST BIJVOORBEELD ZONDER BEPERKING ELKE GARANTIE AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS GELEVERD DOOR DE TOEPASSING, ZOALS NAUWKEURIGHEID VAN ROUTEBESCHRIJVINGEN, GESCHATTE REISTIJD, SNELHEIDSLIMIETEN, WEGOMSTANDIGHEDEN, NIEUWS, WEER, VERKEER OF ANDERE CONTENT DIE DOOR APPLE, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EXTERNE PROVIDERS WORDEN GELEVERD; MAZDA GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERLIES VAN TOEPASSINGSGEGEVENS DIE OP ENIG MOMENT VERLOREN KUNNEN GAAN; MAZDA GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE TOEPASSING OF ENIGE SERVICE DIE VIA DE TOEPASSING WORDT GELEVERD TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OF DAT ENIGE SERVICE OP EEN SPECIFIEK MOMENT OF SPECIFIEKE LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN. SERVICES KUNNEN BIJVOORBEELD ZONDER KENNISGEVING WORDEN OPGESCHORT OF ONDERBROKEN VOOR REPARATIE, ONDERHOUD, INSTALLEREN VAN BEVEILIGINGSUPDATES, UPDATES, ENZOVOORT, SERVICES ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN UW GEBIED OF LOCATIE, ENZOVOORT.

Basishandelingen MZD Connect

BOVENDIEN BEGRIJPT U DAT DOOR WIJZIGINGEN IN TECHNOLOGIE VAN DERDEN OF OVERHEIDSREGELINGEN DE SERVICES EN/OF TOEPASSINGEN OVERBODIG EN/OF ONBRUIKBAAR KUNNEN WORDEN. VOOR ZOVER NIET WETTELIJK VERBODEN IS MAZDA OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN AANZIEN VAN VERLIES VAN WINST, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIGE ANDERE COMMERCIELE SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DE TOEPASSING OF UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE TOEPASSING OF INFORMATIE VIA DE TOEPASSING.

- Wanneer u Apple CarPlay gebruikt, moet u afleiding vermijden en de toepassing verantwoordelijk gebruiken. Wees u altijd volledig bewust van de rijomstandigheden en houd u altijd aan van toepassing zijnde wetgeving.

OPMERKING

- Apple CarPlay wordt geleverd door Apple en het gebruik ervan is onderhevig aan uw instemming met de voorwaarden voor gebruik van Apple CarPlay die onderdeel uitmaken van de voorwaarden voor gebruik van Apple iOS.

- Wanneer u Apple CarPlay gebruikt, worden locatie-, snelheids- en andere voertuiggegevens overgedragen naar uw iPhone. Raadpleeg het Privacybeleid van Apple voor meer informatie.

Android Auto™



- U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ANDROID AUTO™ ("DE TOEPASSING") OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO TEN AANZIEN VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, EN DAT DE TOEPASSING EN INFORMATIE IN DE TOEPASSING WORDT GEGEVEN "IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, WAARBIJ MAZDA HIERBIJ AFSTAND DOET VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING EN INFORMATIE VIA DE TOEPASSING, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET ALS WETTELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GENOT EN NIET-INBREUKMAKENDHEID VAN DE RECHTEN VAN DERDEN.

MAZDA WIJST BIJVOORBEELD ZONDER BEPERKING ELKE GARANTIE AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS GELEVERD DOOR DE TOEPASSING, ZOALS NAUWKEURIGHEID VAN ROUTEBESCHRIJVINGEN, GESCHATTE REISTIJD, SNELHEIDSLIMIETEN, WEGOMSTANDIGHEDEN, NIEUWS, WEER, VERKEER OF ANDERE CONTENT DIE DOOR GOOGLE, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EXTERNE PROVIDERS WORDEN GELEVERD; MAZDA GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERLIES VAN TOEPASSINGSGEGEVENS DIE OP ENIG MOMENT VERLOREN KUNNEN GAAN; MAZDA GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE TOEPASSING OF ENIGE SERVICE DIE VIA DE TOEPASSING WORDT GELEVERD TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OF DAT ENIGE SERVICE OP EEN SPECIFIEK MOMENT OF SPECIFIEKE LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN. SERVICES KUNNEN BIJVOORBEELD ZONDER KENNISGEVING WORDEN OPGESCHORT OF ONDERBROKEN VOOR REPARATIE, ONDERHOUD, INSTALLEREN VAN BEVEILIGINGSUPDATES, UPDATES, ENZOVOORT, SERVICES ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN UW GEBIED OF LOCATIE, ENZOVOORT.

BOVENDIEN BEGRIJPT U DAT DOOR WIJZIGINGEN IN TECHNOLOGIE VAN DERDEN OF OVERHEIDSREGELINGEN DE SERVICES EN/OF TOEPASSINGEN OVERBODIG EN/OF ONBRUIKBAAR KUNNEN WORDEN. VOOR ZOVER NIET WETTELIJK VERBODEN IS MAZDA OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN AANZIEN VAN VERLIES VAN WINST, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIGE ANDERE COMMERCIELE SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DE TOEPASSING OF UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE TOEPASSING OF INFORMATIE VIA DE TOEPASSING.

- Wanneer u Android Auto™ gebruikt, moet u afleiding vermijden en de toepassing verantwoordelijk gebruiken. Wees u altijd volledig bewust van de rijomstandigheden en houd u altijd aan van toepassing zijnde wetgeving.

OPMERKING

- Android Auto™ wordt geleverd door Google en het gebruik ervan is onderhevig aan uw instemming met de voorwaarden voor gebruik van Android Auto™.

Basishandelingen MZD Connect

- *Wanneer u Android Auto™ gebruikt, worden locatie-, snelheids- en andere voertuiggegevens overgedragen naar uw smartphone. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie.*

Handelsmerk

- Pandora®, het Pandora® logo en het Pandora® merkimago zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Pandora Media, Inc., in gebruik met goedkeuring.
- HD Radio™ and the HD, HD Radio, and “Arc” logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.



- Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories, Inc.. Dolby en het dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- iPhone, Siri and Apple Music are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple CarPlay is trademarks of Apple Inc.
- iOS is een handelsmerk of gedeponiseerd handelsmerk van Cisco in de VS en overige landen en worden onder licentie gebruikt.

- “Made for iPhone” en “Made for iPod” geeft aan dat een accessoire is ontwikkeld voor aansluiting op een iPhone of iPod en waarvan de ontwikkelaar heeft bevestigd dat deze voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de functionering van dit apparaat of de naleving ervan met veiligheids- en reguleringsnormen. Het gebruik van deze accessoire met een iPhone of iPod kan de draadloze prestaties beïnvloeden.

Ontwikkeld voor

iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPod touch (6e generatie)
iPod touch (5e generatie)
iPod nano (7e generatie)

Made for



iPhone | iPod

- Google, Android, Android Auto en andere gerelateerde merken zijn handelsmerken van Google LLC.
- AudioPilot® is een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation.
- Centerpoint® is een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation.
- Windows Media en Microsoft zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation U.S. in de Verenigde Staten en overige landen. Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation en derden. Gebruik of verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft en derden.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



- SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- Gracenote, the Gracenote logo and logotype are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.



Informatie over de licentie voor de eindversterker (behalve modellen met BOSE® audio)

Licentie voor implementatie van CMSIS-RTOS RTX

Copyright (c) 1999-2009 KEIL, 2009-2015 ARM Germany GmbH, 2013-2016 ARM Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in broncode of binaire vorm, met of zonder aanpassing, zijn toegestaan onder voorwaarde dat aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

- Bij herdistributie van broncode moeten de bovenste auteursrechtvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer worden meegestuurd.

Basishandelingen MZD Connect

- Bij her distributie in binaire vorm moeten de bovenste auteursrechtvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die tot de distributie behoren.
- Noch de naam van ARM noch de namen van de bijdragers mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN BIJDRAGERS “IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT” EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR HANDELSDOELEINDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN AFGEWEZEN.

DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN BIJDRAGERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, GEBRUIKS- OF WINSTDERIVING OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT HOE DEZE ONTSTAAT EN VOLGENS EENDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS ZIJ VAN DEZE MOGELIJKHEID OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD.

Gebruiken van voertuiginformatie zoals brandstofverbruik en onderhoudsgegevens


Informatie.....	3-2
Brandstofverbruikmonitor.....	3-2
SiriusXM Travel Link®*	3-7
Voertuigstatusmonitor.....	3-9
Gebruikershandleiding.....	3-12

Brandstofverbruikmonitor

▼ Brandstofverbruikmonitor

De brandstofverbruikmonitor schakelt tussen de brandstofverbruiksgeschiedenis, energiestroommonitor (indien voorzien) en instellingen. Ze kunnen worden getoond door elk onderwerp te selecteren op de middendisplay.


1. Selecteer “Informatie” op het beginscherf.
2. Selecteer “Brandstofverbruikmonitor”.
3. Druk op de commanderschakelaar om het menu te tonen.
4. Selecteer het item in het menu. Het gebruik van de items is als volgt:

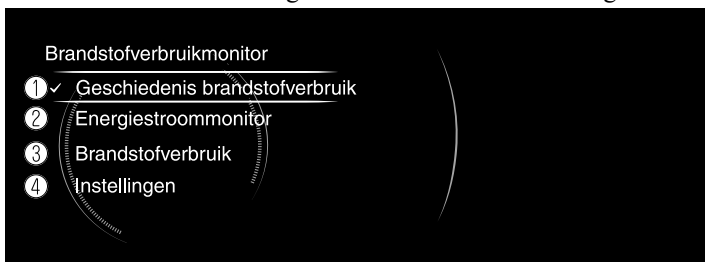

1. Toont informatie betreffende het brandstofverbruik.
2. Toont de bedrijfstoestand van het systeem.
3. Toont de werkelijke energiebesparing.
4. Toont de instellingen voor de brandstofverbruikmonitor.

Brandstofverbruiksgeschiedenis

Toont informatie betreffende het brandstofverbruik.

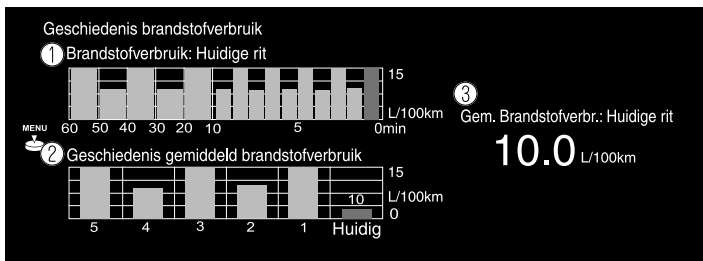

1. Toont het brandstofverbruik gedurende de laatste 60 minuten.
 - Toont het brandstofverbruik elke minuut gedurende de laatste 1 tot 10 minuten.
 - Toont het brandstofverbruik elke 10 minuten gedurende de laatste 10 tot 60 minuten.
2. Toont het gemiddelde brandstofverbruik over de laatste 5 terugstellingen en na de huidige terugstelling.

3. Berekent regelmatig het gemiddelde brandstofverbruik na het begin van een rit en toont dit op de display.



Energiestroommonitor

Met M Hybrid

Toont de bedrijfstoestand van i-stop, de bedrijfstoestand van de functie voor cilinderdeactivering en de bedrijfs- en energieopwekkingstoestand van M Hybrid.

Toont de energiestroom in de richting en beweging van de pijlen.

Als er geen energiestroom is, worden de pijlen niet weergegeven.

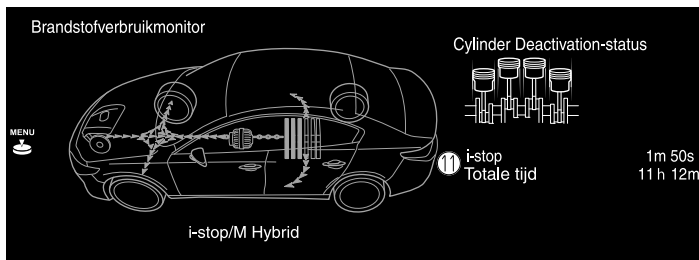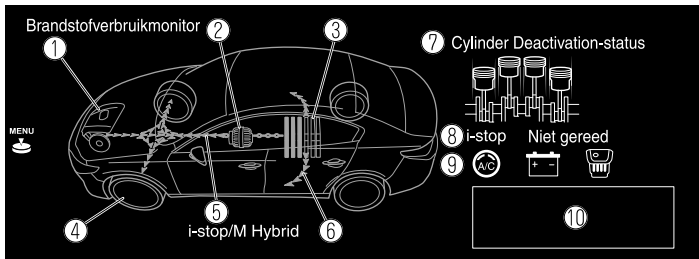

1. Motor
2. Integrated Starter-Generator (ISG)
3. M Hybrid accu
4. Banden
5. Pijlen die energiestroom aangeven
6. De pijlen bewegen van de M Hybrid accu in de richting van de elektrische apparaten; de auto-indicatie wordt tegelijkertijd getoond.
Alle pijlen worden getoond, maar de werkelijke indicatie verschilt.

(Voorbeeld)



- Wanneer de M Hybrid accu wordt opgeladen, beweegt de pijl zich richting de M Hybrid accu.
- Tijdens het rijden bewegen de pijlen zich vanaf de motor naar de banden (zowel de motor als de ISG, afhankelijk van de rijomstandigheden). Bovendien beweegt de pijl zich van de M Hybrid accu in de richting van de elektrische apparaten; de auto-indicatie wordt tegelijkertijd getoond.*¹
- De bandindicaties draaien tijdens het rijden.

OPMERKING

- *De resterende energie in de M Hybrid accu wordt op 6 niveaus aangegeven.*
 - *Het opladen van de M Hybrid accu wordt automatisch door M Hybrid geregeld. De resterende energie in de M Hybrid accu bereikt mogelijk niet het maximum, hoewel energie opnieuw wordt gegenereerd door motorvermogen en remregeneratie. Dit duidt echter niet op een probleem.*
7. De conditie van iedere cilinder wordt met kleuren getoond. De werkende cilinders worden in rood weergegeven.*
 8. Toont de bedrijfsklaarstatus van de i-stop functie om aan te geven of deze al dan niet voor gebruik beschikbaar is.
 9. Toont de bedrijfsklaarstatus van de i-stop functie met pictogrammen (motor, accu en airconditioning). Pictogrammen die aangeven dat het systeem bedrijfsklaar is, gaan branden. Pictogrammen die niet branden, geven aan dat het systeem niet bedrijfsklaar is.
 10. Geeft de handelingen aan die de bestuurder moet uitvoeren om de i-stop functie te activeren wanneer deze niet in werking is.
 11. Toont de huidige hoeveelheid tijd dat de i-stop functie in werking is geweest en de totale hoeveelheid tijd dat deze in werking is geweest.
- *1 De indicatie kan verschillen, afhankelijk van de rijomstandigheden.

Alleen auto's met i-stop functie

Toont de bedrijfstoestand van i-stop.

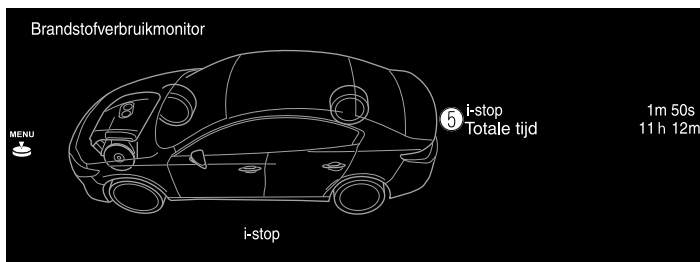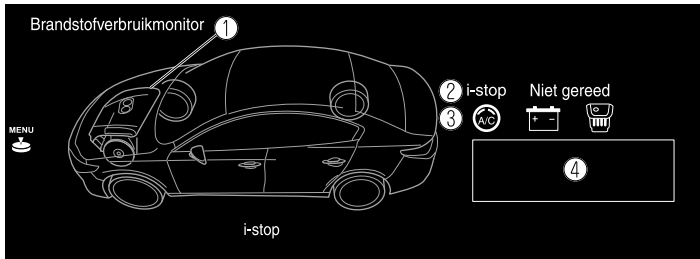

1. Toont de bedrijfstoestand van de i-stop functie in het motorgedeelte. Het motorgedeelte brandt wanneer stoppen met stationaire motor niet in werking is, en brandt niet wanneer dat wel het geval is.
2. Toont de bedrijfsklaarstatus van de i-stop functie om aan te geven of deze al dan niet voor gebruik beschikbaar is.
3. Toont de bedrijfsklaarstatus van de i-stop functie met pictogrammen (motor, accu en airconditioning). Pictogrammen die aangeven dat het systeem bedrijfsklaar is, gaan branden. Pictogrammen die niet branden, geven aan dat het systeem niet bedrijfsklaar is.
4. Geeft de handelingen aan die de bestuurder moet uitvoeren om de i-stop functie te activeren wanneer deze niet in werking is.
5. Toont de huidige hoeveelheid tijd dat de i-stop functie in werking is geweest en de totale hoeveelheid tijd dat deze in werking is geweest.

Brandstofverbruik

De actuele prestaties van de energiebesparing worden getoond.



1. Toont de hoeveelheid tijd dat de i-stop functie in werking is geweest.
2. Toont de totale rijafstand die door de werking van de i-stop functie verlengd kon worden.
3. De bladgrafiek groeit al naargelang de hoeveelheid CO₂ uitstoot die door de werking van het systeem wordt gereduceerd. De totaal verzamelde hoeveelheid bladgroei wordt aangegeven in termen van het aantal boomgrafieken.
4. Toont de gegenereerde hoeveelheid stroom.*

Instellingen

Toont het scherm met instellingen van de brandstofverbruiksmonitor.

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd in het instellingscherm.

- Brandstofverbruiksgeschiedenis terugzetten
- Instelling om het gekoppelde gemiddelde brandstofverbruik terug te zetten of niet in de instrumentengroep en de brandstofverbruiksgeschiedenis (actueel) op de middendisplay wanneer de dagteller (RIT A) wordt teruggezet.

SiriusXM Travel Link®*


▼ SiriusXM Travel Link®

Daartoe uitgeruste Mazda-auto's hebben ook de beschikking over de volgende SiriusXM-infotainmentservices: weer, verkeer, sportuitslagen, brandstofprijzen en meer. Ga naar SiriusXM.com/infotainment voor een lijst van beschikbare functies in uw auto en geniet optimaal van uw rijervaring.

1. Selecteer “Informatie” op het beginscherm.



2. Selecteer “SiriusXM Travel Link”.

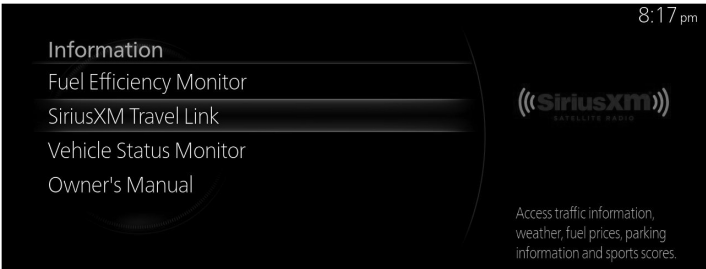

3. Selecteer het menu dat u wilt weergeven.



Menu	Verklaring
Traffic Plus*1	Toont doorlopend bijgewerkte verkeersinformatie op het navigatiescherm.
Weather Forecast	Toont de weersvoorspelling.

*Bepaalde modellen.

Menu	Verklaring
Weather Radar*1	Toont items zoals weerradar, informatie over zware stormen en tropische stormen op het navigatiescherm.
Fuel Prices*1	Toont informatie over tankstations.
Sports Scores	Toont een lijst van elk genre, de geplande wedstrijden en uitslagen voor teams die in de lijst zijn geselecteerd. U kunt bijzonderheden van een team nagaan door het team te registreren onder “My Teams”. In totaal kunnen 50 items worden geregistreerd.
Weather Alerts*2	Toont weersinformatie, waarschuwingen en beveiligingsmeldingen. U kunt de meldingen ook in-/uitschakelen door het selectievakje van “Alert Notifications” in of uit te schakelen.
Parking Information*1	Toont informatie over parkeerplaatsen.
Subscription Status	U kunt de status van elk serviceabonnement controleren.

*1 Met autonavigatiesysteem

*2 Behalve Canada

OPMERKING

- *Selecteer een service waarop u momenteel geen abonnement hebt. Er wordt een melding aangegeven dat het serviceabonnement is verlopen.*
Als u opnieuw een abonnement wilt nemen, selecteert u “Call” en kunt u bellen met het telefoonnummer dat op het scherm wordt aangegeven. Om te bellen, moet u een Bluetooth® handsfree verbinding maken met een Bluetooth® apparaat.
- *Gedetailleerde informatieschermen voor items zoals “Sports Scores” en “Weather Alerts” worden om veiligheidsredenen niet getoond tijdens het rijden.*


Voertuigstatusmonitor

▼ Voertuigstatusmonitor

1. Selecteer “Informatie” op het beginscherm om de voertuigstatusmonitor te tonen.
2. Selecteer “Voertuigstatusmonitor”.

U kunt instellingen in de instellingsdisplay als volgt naar eigen voorkeur instellen:

Onderwerp	Verklaring
Voertuigwaarschuwingsberic.	Als er een probleem is met de auto, wordt informatie over het probleem weergegeven.
Volgend onderhoud	De volgende onderhoudsperiode wordt getoond. <u>Datum</u> De door de klant handmatig ingestelde datum wordt getoond. <u>Afstand</u> Wanneer “Datum volgend onderhoud” is ingesteld op “Automatisch” De afstand totdat olie moet worden verversd wordt getoond. Wanneer “Datum volgend onderhoud” is ingesteld op “Manueel” De door de klant handmatig ingestelde afgelegde afstand wordt getoond. Wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt echter de “Afstand tot olieversing” getoond. • Er is geen afgelegde afstand ingesteld. • “Afstand tot olieversing” is korter dan de afgelegde afstand ingesteld door de klant.

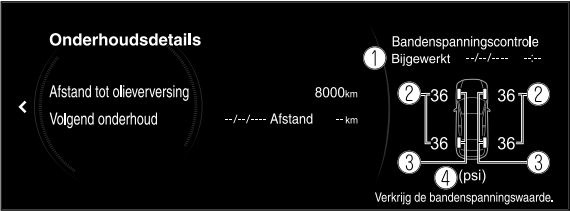Onderwerp		Verklaring
Onderhoudsde- tails	Afstand tot olie- verversing	De afgelegde afstand totdat de motorolie moet worden ververs wordt ge- toond.
	Volgend onder- houd	De door de klant handmatig ingestelde volgende onderhoudsperiode wordt getoond.
	Bandenspan- ningscontrole	De huidige bandenspanning kan worden gecontroleerd.  1. Datum dat bandenspanning voor het laatst is aangepast 2. Bandenspanning van elke band 3. Toestand van elke band 4. Bandenspanningseenheden • Wanneer bandenspanning laag is: Geel • Wanneer bandenspanning goed is: Blauw • Wanneer bandenspanning niet kan worden gecontroleerd: Zwart OPMERKING • Terwijl het bandenspanningscontrolesysteem de bandenposities inleert, bijvoorbeeld direct nadat de positie van een band is gewijzigd, worden de bandenspanning en de positie van de band voorafgaand aan de wijziging getoond totdat het systeem de nieuwe status heeft ingeleerd. Daarom kan de bandenspanning die wordt getoond voor de bandenposities verschillen van de werkelijke bandenspanning op de bandenposities. • De bandenspanning die op de display wordt getoond kan verschillen van de waarde die wordt gemeten met behulp van een bandendrukmeter. • De weergave-eenheden voor de bandenspanning kunnen worden gewijzigd. Zie Instellingen op pagina .

Onderwerp		Verklaring
Voertuigonderhoudsinstellingen	Datum volgend onderhoud	Voor het instellen van de volgende onderhoudsbeurt kan worden gekozen uit de volgende opties. • Automatisch • Manueel
	Datum volgend onderhoud vastleggen	Wanneer “Datum volgend onderhoud” is ingesteld op “Manueel” kan de volgende onderhoudsdatum worden ingesteld.
	Afst. tot volg. onderhoud vastleggen	Wanneer “Datum volgend onderhoud” is ingesteld op “Manueel” kan de afgelegde afstand tot de volgende onderhoudsdatum worden ingesteld.
	Afstand tot olieversing resetten	De “Afstand tot olieversing” kan worden teruggesteld. Stel na het verven van de motorolie de motoroliegegevens terug van de geregistreerde waarde in dit item.

Gebruikershandleiding

▼ Gebruikershandleiding

Meer informatie over Mazda-functies, veiligheid, onderhoud enz.

Gebruiken van de audio-installatie, zoals de radio en USB

Entertainment.....	4-2
Entertainment.....	4-2
FM.....	4-18
AM.....	4-23
SiriusXM®*	4-26
DAB*	4-33
Pandora®*	4-37
Bluetooth®.....	4-43
USB1 audio/USB2 audio.....	4-47
USB1 video/USB2 video*	4-54
CD*	4-59
DVD*	4-66


Entertainment

▼ Entertainment

Geen vloeistof op de audio-installatie morsen.



Geen andere voorwerpen dan CD's naar binnen in de gleuf steken.

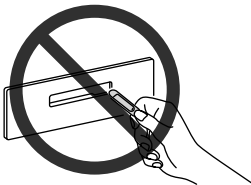

Radio

De ontvangststerkte van de radio varieert omdat de stand van de antenne doorlopend verandert met de beweging van de auto en doordat objecten zoals treinen en verkeerslichten die optimale ontvangst kunnen bemoeilijken.

Zie FM op pagina .

Zie AM op pagina .

CD

De volgende media kunnen worden gebruikt en de volgende gegevens kunnen worden afgespeeld met deze eenheid.

Discs met de volgende markeringen kunnen worden gebruikt.


In de handel verkrijgbare discs		
Discs met opnamen		
		

Afspeelbare gegevens geregistreerd op een disc zoals een MP3/WMA/AAC-CD zijn als volgt.


MP3,WMA,AAC

OPMERKING

- *Als een disc zowel muziekgegevens (CD-DA) als MP3/WMA/AAC bestanden bevat, verschilt de weergave van de twee of drie bestandstypen afhankelijk van de manier waarop de disc werd opgenomen.*
- *Zie Afspeelbare audiobestanden voor bijzonderheden over gegevensstandaarden.*
- *CD's die tegen kopiëren zijn beveiligd (auteursrechtelijk beschermde CD's) die niet overeenkomen met de standaarden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.*
- *Gebruik geen niet-conventionele CD's, zoals hartvormige of achtkantige discs. Anders kan de eenheid beschadigd raken.*

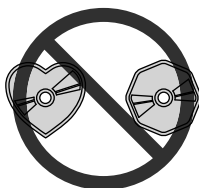

- *Het is mogelijk bij nieuwe CD's dat de binnenste en buitenste randen enigszins ruw zijn. Als een disc met ruwe randen wordt gebruikt, kan deze niet goed geplaatst worden met als gevolg dat de CD speler de CD niet afspeelt. Bovendien bestaat de kans dat de disc niet wordt uitgeworpen en dat de installatie defect raakt. Verwijder tevoren de ruwe randen met behulp van een balpen of een potlood, zoals getoond in onderstaande afbeelding. Wrijf voor het verwijderen van de ruwe randen, de zijkant van de pen of het potlood tegen de binnenste en buitenste rand van de CD.*

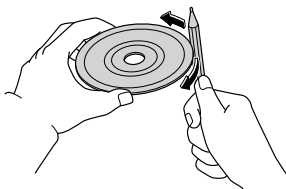

- *Tijdens het rijden op oneffen wegen kan het geluid overslaan als gevolg van sterke trillingen.*
- *De CD werkt mogelijk niet goed als gevolg van vuil op de lens binnen in het apparaat.*
- *Tijdens koud en regenachtig weer kan condensatie ontstaan in de speler en werkt deze mogelijk niet goed. Verwijder in dat geval de CD en ventileer of ontvochtig het interieur voordat u de eenheid gebruikt.*
- *Gebruik discs die legaal geproduceerd zijn. Als illegaal gekopieerde discs zoals onwettmatig geproduceerde discs gebruikt worden, bestaat de kans dat het systeem niet correct functioneert.*

- *Het oppervlak van de CD kan vuil worden als deze met de vingers wordt aangeraakt, waardoor het geluid kan overslaan. Houd de CD vast aan de rand en het gat in het midden. Sla de CD op in een houder buiten direct zonlicht. Na blootstelling aan direct zonlicht, hoge temperatuur en onjuiste opslag in de cabine kan een CD mogelijk niet worden afgespeeld.*
- *Veeg een verontreinigde CD voorzichtig met een zachte doek vanaf het midden van de CD tot aan de rand af. Gebruik geen benzine, terpentijn of antistatische middelen. Anders kan het oppervlak van de CD beschadigd raken.*
- *Gebruik geen CD's waarop is geschreven of die zijn voorzien van een label of sticker. De kans bestaat dat de disc anders niet wordt uitgeworpen en de eenheid defect raakt.*
- *Gebruik geen vervormde of gebarsten CD's. De kans bestaat dat de disc anders niet wordt uitgeworpen en de eenheid defect raakt.*
- *Gebruik geen discs met gedeeltelijk losgeraakte labels, plakband of kleefmateriaal op gehuurde CD's dat van de randen van het CD label naar buiten steekt. Gebruik ook geen discs waarop een in de handel verkrijgbaar CD-R label is aangebracht. De kans bestaat dat de disc anders niet wordt uitgeworpen en de eenheid defect raakt.*
- *Geen reinigingsdiscs in de CD speler gebruiken.*
- *Plaats geen vingers of voorwerpen in de CD-gleuf. Anders kan dit beschadiging veroorzaken.*
- *CD-R/CD-RW's worden mogelijk niet afgespeeld als gevolg van de conditie van het opnameapparaat en de disc die is gebruikt.*
- *CD-R/CD-RW's die niet zijn voltooid (niet gereed zijn gemaakt voor afspelen via een standaard CD speler) kunnen niet worden afgespeeld.*
- *Een CD-R/CD-RW van meer dan 700 MB kan niet worden afgespeeld.*
- *De kans bestaat dat dit apparaat bepaalde CD-R/CD-RW's die gemaakt zijn met een computer of een muziek recorder niet kan afspelen als gevolg van disckarakteristieken, krassen of vuil.*
- *Discs die gemaakt zijn met behulp van een computer kunnen mogelijk niet worden afgespeeld als gevolg van de instelling van de gebruikte toepassing (schrijftsoftware) en omstandigheden. Neem op in de juiste indeling (raadpleeg voor bijzonderheden de plaats van aankoop van de toepassing.)*
- *Het is mogelijk dat bepaalde tekstgegevens, zoals titels die opgenomen zijn op een CD-R/CD-RW niet getoond worden wanneer muziekgegevens (CD-DA) afgespeeld worden.*
- *De tijdsduur vanaf wanneer een CD-RW wordt geplaatst tot het moment waarop deze met afspelen begint is langer dan bij een normale CD of CD-R.*
- *Lees de bedieningshandleiding en voorzorgsmaatregelen voor CD-R/CD-RW's volledig. Zie CD op pagina .*


DVD

De volgende media kunnen worden gebruikt en afgespeeld met deze eenheid.
Discs met de volgende markeringen kunnen worden gebruikt.

In de handel verkrijgbare discs	 
Discs met opnamen	  


OPMERKING

- Deze eenheid is compatibel met CPRM (Content Protection for Recordable Media).
- De compatibele regiocode voor deze eenheid is "2" of "3". De regiocodes die kunnen worden afgespeeld, worden vooraf bepaald afhankelijk van de regio. Alleen discs met compatibele regiocodes kunnen worden afgespeeld.
- DVD-Video/DVD-VR bestanden die geschreven zijn onder andere dan de aangegeven specificaties worden mogelijk niet normaal weergegeven of de bestandsnamen of mapnamen worden mogelijk niet correct getoond.
- Menu's van DVD-VR bestanden worden niet weergegeven.
- Gebruik geen niet-conventionele DVD's, zoals hartvormige of achtkantige discs. Anders kan de eenheid beschadigd raken.

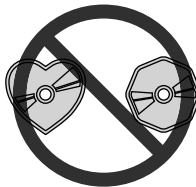

- Als het geheugengedeelte van de DVD doorzichtig of doorschijnend is, de disc niet gebruiken.

- *Het is mogelijk bij nieuwe DVD's dat de binnenste en buitenste randen enigszins ruw zijn. Als een disc met ruwe randen wordt gebruikt, kan deze niet goed geplaatst worden met als gevolg dat de DVD speler de DVD niet afspeelt. Bovendien bestaat de kans dat de disc niet wordt uitgeworpen en dat de installatie defect raakt. Verwijder tevoren de ruwe randen met behulp van een balpen of een potlood, zoals hieronder afgebeeld. Wrijf voor het verwijderen van de ruwe randen, de zijkant van de pen of het potlood tegen de binnenste en buitenste rand van de DVD.*

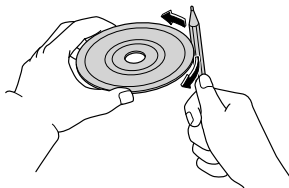

- *Tijdens het rijden op oneffen wegen kan het geluid overslaan en kunnen beelden vervormen als gevolg van sterke trillingen.*
- *Tijdens koud en regenachtig weer kan condensatie (waterdruppels) ontstaan in de speler en werkt deze mogelijk niet goed. Verwijder in dat geval de DVD en ventileer of ontvochtig het interieur voordat u de installatie gebruikt.*
- *Gebruik discs die legaal geproduceerd zijn. Als illegaal gekopieerde discs zoals onwetmatig geproduceerde discs gebruikt worden, bestaat de kans dat het systeem niet correct functioneert.*
- *Het oppervlak van de DVD kan vuil worden als deze met de vingers wordt aangeraakt, waardoor het geluid kan overslaan en beelden kunnen vervormen. Houd de DVD vast aan de rand en het gat in het midden.*
- *Sla de DVD op in een houder buiten direct zonlicht. Na blootstelling aan direct zonlicht, hoge temperatuur en onjuiste opslag in de cabine kan een CD mogelijk niet worden afgespeeld.*
- *Veeg een verontreinigde DVD voorzichtig met een zachte doek vanaf het midden van de DVD tot aan de rand af. Gebruik geen benzine, terpentijn of antistatische middelen. Anders kan het oppervlak van de DVD beschadigd raken.*
- *Gebruik geen DVD's waarop is geschreven of die zijn voorzien van een label of sticker. De kans bestaat dat de disc anders niet wordt uitgeworpen en de eenheid defect raakt.*
- *Gebruik geen vervormde of gebarsten DVD's. De kans bestaat dat de disc anders niet wordt uitgeworpen en de eenheid defect raakt.*
- *Gebruik geen discs met gedeeltelijk losgeraakte labels, plakband of kleefmateriaal op gehuurde DVD's dat van de randen van het DVD label naar buiten steekt. De kans bestaat dat de disc anders niet wordt uitgeworpen en de eenheid defect raakt.*
- *De DVD speler werpt de DVD uit als de DVD ondersteboven wordt ingestoken. Verontreinigde en/of defecte DVD's worden mogelijk ook uitgeworpen.*
- *Geen reinigingsdiscs in de DVD speler gebruiken.*

- Plaats geen vingers of voorwerpen in de DVD-gleuf. Anders kan dit beschadiging veroorzaken.
- DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW's worden mogelijk niet afgespeeld als gevolg van de conditie van het opnameapparaat en de disc die is gebruikt.
- DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW's die niet zijn voltooid (niet gereed zijn gemaakt voor afspelen via een standaard DVD speler) kunnen niet worden afgespeeld.
- De kans bestaat dat deze eenheid bepaalde DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW's die gemaakt zijn met een computer of een DVD recorder niet kan afspelen als gevolg van disckarakteristieken, krassen, vlekken, vuil, enz., of als gevolg van stof of condensvorming op de lens binnen in de eenheid.
- Discs die gemaakt zijn met behulp van een computer kunnen mogelijk niet worden afgespeeld als gevolg van de instelling van de gebruikte toepassing (schrijftsoftware) en omstandigheden. Neem op in de juiste indeling (raadpleeg voor bijzonderheden de plaats van aankoop van de toepassing.)
- Lees de bedieningshandleiding en voorzorgsmaatregelen voor DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW's volledig.
- De voorwaarden waaronder een DVD video kan worden afgespeeld kunnen vooraf bepaald zijn, afhankelijk van de bedoelingen van de ontwerper van de disc-software. Het is mogelijk dat functies niet werken zoals bedoeld door de gebruiker, aangezien deze DVD speler functioneert overeenkomstig de bedoelingen van de softwareontwerper. Raadpleeg altijd de instructies die zijn meegeleverd met de disc die u gaat afspelen.

Markering op disc

Op discs of verpakkingen worden de volgende markeringen aangegeven:

Markering		Betekenis
NTSC	PAL	Geeft een kleuren-TV systeem weer. (zendsysteem is afhankelijk van bestemmingsgebied)
		Geeft het aantal audionummers aan. Het getal geeft het aantal audio-opnamen aan.
		Geeft het aantal ondertitelde talen aan. Het getal geeft het aantal opgenomen talen aan.
		Aantal hoeken. Het getal geeft het aantal opgenomen hoeken aan.
		Geeft de schermmodi aan die kunnen worden geselecteerd. "16:9" geeft een breed scherm aan en "4:3" geeft een standaard scherm aan.
Geeft de regiocode aan voor waar een disc kan worden afgespeeld. ALL geeft wereldwijd gebruik aan en een getal geeft gebruik op basis van regio aan.		

Voor juist gebruik van DVD's (woordenlijst)**DVD-Video**

DVD-Video is een videobeeldopslagstandaard zoals bepaald door het DVD forum. Er wordt gebruik gemaakt van “MPEG2”, een wereldwijde standaard in digitale compressietechnologie, die gemiddeld ongeveer 1/40-ste van de beeldgegevens comprimeert en deze opslaat. Verder wordt er gebruik gemaakt van een variabele-snelheid coderingstechnologie, welke de toegewezen hoeveelheid informatie verandert overeenkomstig de vorm van het schermbeeld. Audio-informatie kan worden opgeslagen met behulp van Dolby digitaal in plaats van PCM waarmee een meer werkelijkheidsgetrouw audiogeluid wordt verkregen.

Verder zijn ter uitbreiding van de mogelijkheden diverse aanvullende functies aanwezig, zoals de beschikbaarheid van meerdere hoeken en meerdere talen.

DVD-VR

DVD-VR is een afkorting van DVD Video Recording Format (DVD Video Opnameformaat); een videobeeldopslagstandaard zoals bepaald door het DVD forum.

Multi-hoek

Een van de functies van de DVD speler. Aangezien scènes kunnen worden opgenomen onder meerdere hoeken (camerapositie), kunnen gebruikers een gewenste hoek kiezen.

Meerdere talen

Als functie van de DVD speler kan audio of ondertiteling voor dezelfde videobeelden opgeslagen worden in meerdere talen en kunnen de talen vrij worden gekozen.

Regiocode

Aan DVD spelers en discs zijn voor elk bestemmingsgebied codes toegewezen en alleen discs die gefabriceerd zijn voor die specifieke regio kunnen worden afgespeeld.

Een disc kan niet worden afgespeeld als de regiocode die aan de speler is toegewezen verschilt van de code die op de disc staat aangegeven.

Ook als op de disc geen regiocode staat aangegeven, bestaat de kans dat afhankelijk van de regio afspelen van de disc verboden is. In dat geval kan een disc mogelijk niet via deze DVD speler worden afgespeeld.

Zie DVD op pagina .

USB-audioapparaat

De volgende bestanden geregistreerd in USB-geheugen en op USB-audioapparaten kunnen worden afgespeeld:

Audiobestanden: MP3, WMA, AAC, MP4, 3GPP, WAV, FLAC, OGG

Videobestanden: MP4, AVI, ASF

Bestanden die geschreven zijn onder andere dan de aangegeven specificaties worden mogelijk niet normaal weergegeven of de bestandsnamen of mapnamen worden mogelijk niet correct getoond.



Gebruik geen audiobestandsextensie voor andere bestanden dan audiobestanden. Ook de audiobestandsextensie niet veranderen. Anders zal het apparaat het bestand niet correct herkennen wat ruis of een defect kan veroorzaken.

OPMERKING

- *Het is mogelijk dat deze functie niet bruikbaar is, afhankelijk van het draagbare audioapparaat dat wordt aangesloten.*
- *USB-geheugen geformatteerd naar FAT16 en FAT32 wordt ondersteund.*

- **(FAT16)**

Maximale bestandsgrootte: 2 GB

Maximale volumegrootte: 2 GB

- **(FAT32)**

Maximale bestandsgrootte: 4 GB - 1 byte

Maximale volumegrootte: 2 TB (bij sectorgrootte van 512 bytes)

(USB-geheugen geformatteerd naar andere formaten, zoals NTFS, wordt niet ondersteund.)

- *Het maximale aantal af speelbare bestanden op één USB apparaat is 9.999. Het maximale aantal af speelbare bestanden in één map is 255.*
- *U kunt apparaten gebruiken die voldoen aan de USB 2.0/1.1 standaard.*
Als het apparaat compatibel is met USB 2.0 kan het worden gebruikt als een USB 2.0 apparaat, zelfs bij gebruik van producten die voldoen aan de USB 3.0 standaard.
- *Met deze eenheid kunnen geen auteursrechtelijk beschermde bestanden worden afgespeeld.*
- *De volgorde van de muziekgegevens die zijn opgeslagen in het apparaat kunnen verschillen van de weergavevolgorde.*
- *De maximale stroom voor één poort is 2,5 A. Als een apparaat worden aangesloten dat meer stroom nodig heeft, werkt dat apparaat mogelijk niet normaal of het krijgt geen voeding.*
- *Er kunnen geen gegevens worden afgespeeld die zijn beveiligd met een wachtwoord.*
- *Om verlies of beschadiging van opgeslagen gegevens te voorkomen wordt het aangeraden altijd een reservekopie van uw gegevens te maken.*
- *Het afspelen van muziekgegevens die niet compatibel zijn met het afspelen via een USB-audioapparaat is wellicht niet mogelijk met deze eenheid.*

- Een videobestand dat als USB-video kan worden afgespeeld is een videobestand dat is opgeslagen op een USB-audioapparaat dat compatibel is met massaopslag.

Zie USB1 audio/USB2 audio op pagina .

Zie USB1 video/USB2 video op pagina .

Gracenote® muziekherkenningsservice

OPMERKING

- De gegevensinhoud die wordt geleverd door de Gracenote® muziekherkenningsservice wordt niet 100% gegarandeerd.
- De Gracenote® database kan bijgewerkt worden met behulp van een USB-geheugen. Zie Systeeminstellingen op pagina .
- Deze eenheid is compatibel met CD- en USB-audio met de Gracenote® muziekherkenningsservice en Bluetooth® audio.

Bluetooth® audio

Wanneer draagbare audioapparatuur welke uitgerust is met de Bluetooth® communicatiefunctie wordt geprogrammeerd in MZD Connect in de auto, kunt u via de luidsprekers van de auto luisteren naar muziek welke op de geprogrammeerde draagbare audioapparatuur is opgeslagen.

Zie Verbindingsinstellingen op pagina .

Gebruik na het programmeren het middendispley in de auto om audio af te spelen/te stoppen.

OPMERKING

- Het is mogelijk dat deze functie niet bruikbaar is, afhankelijk van het Bluetooth® apparaat. Raadpleeg een officiële Mazda-dealer voor informatie over het Bluetooth® apparaat.
- Voor uw veiligheid kan apparatuur enkel gekoppeld worden wanneer de auto geparkeerd is. Als de auto in beweging komt zal de koppelingsprocedure beëindigd worden. Parkeer de auto op een veilige plaats alvorens de apparatuur te koppelen.
- Het communicatiebereik van een Bluetooth® apparaat is ongeveer 10 m of minder.
- Het kan lastig zijn het Bluetooth® apparaat te verbinden wanneer dat in een tas zit.
- Deze eenheid ondersteunt geen weergave van digitale audio met inhoudsbeveiliging (zoals SCMS-T).
- Het is wellicht niet mogelijk muziek af te spelen afkomstig van toepassingen voor muziekdistributieservices zoals op smartphones.
- Ook al is Bluetooth® niet aangesloten, is basisbediening van de audio-installatie mogelijk door middel van spraakcommando's.

Compatibele Bluetooth® standaard (aanbevolen)

Compatibel met Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (conformiteit) en Bluetooth®, Ver. 3.0

Ondersteunde profielen

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.3
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0/1.3/1.4/1.5/1.6

A2DP is een profiel dat enkel audio naar de Bluetooth® eenheid verzendt. Als uw Bluetooth® apparaat enkel correspondeert met A2DP, maar niet met AVRCP, kunt u deze niet bedienen via de middendisplay. Alleen bediening via het Bluetooth® audioapparaat is mogelijk.

Functie	AVRCP				
	Ver. 1.0	Ver. 1.3	Ver. 1.4	Ver. 1.5	Ver. 1.6
Weergave	X	X	X	X	X
Pauze	X	X	X	X	X
Bestand (nummer) vooruit	X	X	X	X	X
Bestand (nummer) terug	X	X	X	X	X
Album omhoog	—	X	X	X	X
Album omlaag	—	X	X	X	X
Snel vooruitspoelen	X	X	X	X	X
Achteruitspoelen	X	X	X	X	X
Herhaalde weergave	—	X	X	X	X
Shuffleweergave	—	X	X	X	X
Playlistdisplay	—	—	X	X	X
Afspeellijst, weergave van muziekinformatie (zoals naam van muziekstuk, artiest)	—	X	X	X	X

X: Beschikbaar

—: Niet beschikbaar

OPMERKING

- De werkelijke bediening van functies kan verschillen van die in de tabel, afhankelijk van het aangesloten apparaat.
- Het batterijverbruik van Bluetooth® audioapparatuur neemt toe wanneer deze via Bluetooth® is verbonden.



Sluit een apparaat dat als Bluetooth® audio op deze eenheid is aangesloten niet tegelijkertijd aan als USB-audio. Anders zal het apparaat niet normaal werken of niet werken zoals verwacht.

Zie Bluetooth® op pagina .

Afspeelbare audiobestanden



Gebruik geen audiobestandsextensie voor andere bestanden dan audiobestanden. Ook de audiobestandsextensie niet veranderen. Anders zal het apparaat het bestand niet correct herkennen wat ruis of een defect kan veroorzaken.

De volgende audiobestanden kunnen via deze eenheid worden afgespeeld:

Compatibele indeling		Compatibele bit-snelheid	Compatibele bemonsterings-snelheid	CD	DVD	USB	
MP3	MPEG-1 Layer 3	32 - 320 kbit/s	32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz	X	X	X	
	MPEG-2 Layer 3	8 - 160 kbit/s	16 kHz / 22,05 kHz / 24 kHz				
WMA	WMA ver. 7	48 - 192 kbit/s	32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz	X	X	X	
	WMA ver. 8						
	WMA ver. 9	48 - 320 kbit/s					
	WMA ver. 9.1						
	WMA ver. 9.2						
AAC	MPEG-2 Part 7	8 - 320 kbit/s	11,025 kHz / 12 kHz / 16 kHz / 22,05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz	X	X	X	
	MPEG-4 Part 3						
	HE-AAC						
	AACPlus v2 / eAAC+						
MP4	MPEG-2 Part 7			—	—		
	MPEG-4 Part 3						
	MPEG-1 Layer 3						
	MPEG-2 Layer 3						
	ALAC						
3GPP	MPEG-4 AAC-LC			—	—		
	HE-AAC						
	AACPlus v2 / eAAC+						
WAV	LPCM	—	8 kHz / 11,025 kHz / 12 kHz / 16 kHz / 22,05 kHz / 24 kHz /	—	—	X	

Compatibele indeling		Compatibele bit-snelheid	Compatibele bemonsterings-snelheid	CD	DVD	USB
FLAC	FLAC	—	32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz	—	—	X
OGG	Vorbis	32 - 500 kbit/s	8 kHz / 11,025 kHz / 16 kHz / 22,05 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz	—	—	X
	FLAC	—	8 kHz / 11,025 kHz / 12 kHz / 16 kHz / 22,05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz			

X: Beschikbaar

—: Niet beschikbaar

MP3

MP3 staat voor MPEG Audio Layer 3, een gestandaardiseerde stemcompressie, zoals bepaald door de ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisering) werkgroep (MPEG). Met behulp van MP3 kunnen audiogegevens gecomprimeerd worden tot ongeveer een-tiende van het formaat van de brongegevens.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.mp3) weer als MP3 bestanden.

WMA

WMA is een afkorting van Windows Media Audio en is een audiocompressieformaat dat gebruikt wordt door Microsoft.

Audiogegevens kunnen gecreëerd en opgeslagen worden met een hogere compressieverhouding dan MP3.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.wma) weer als WMA bestanden.

* Microsoft en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation U.S. in de Verenigde Staten en overige landen.

- WMA bestanden die geschreven zijn onder andere dan de aangegeven specificaties worden mogelijk niet normaal weergegeven of de bestandsnamen of mapnamen worden mogelijk niet correct getoond.

AAC

ACC staat voor Geavanceerde Audiocodering, een gestandaardiseerde stemcompressie, zoals bepaald door de ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisering) werkgroep (MPEG).

Audiogegevens kunnen gecreëerd en opgeslagen worden met een hogere compressieverhouding dan MP3.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.aac) weer als AAC bestanden.

- AAC bestanden die geschreven zijn onder andere dan de aangegeven specificaties worden mogelijk niet normaal afgespeeld of de bestandsnamen of mapnamen worden mogelijk niet correct getoond.

WAV

WAV staat voor RIFF Waveform Audio Format, een gestandaardiseerde stemcompressie die is ontwikkeld door Microsoft en IBM.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.wav), geregistreerd in PCM indeling (Pulsocodemodulatie) af als WAV bestanden.

OPMERKING

De PCM indeling is een methode voor het digitaliseren van analoge audiogegevens met behulp van geadopteerde indelingen zoals CD.

Ga voor bijzonderheden naar <https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/89879>.

- *WAV bestanden die geschreven zijn onder andere dan de aangegeven specificaties worden mogelijk niet normaal weergegeven of de bestandsnamen of mapnamen worden mogelijk niet correct getoond.*

OGG

OGG is de stemcompressie-indeling die wordt gebruikt door Xiph.Org Foundation.

Audiogegevens kunnen gecreëerd en opgeslagen worden met een hogere compressieverhouding dan MP3.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensies (.ogg/.ogx/.oga) weer als OGG bestanden.

- OGG bestanden die geschreven zijn onder andere dan de aangegeven specificaties worden mogelijk niet normaal weergegeven of de bestandsnamen of mapnamen worden mogelijk niet correct getoond.

MP4

MP4 is een containerbestandsindeling die is gestandaardiseerd door MPEG-4 Part 14.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.m4a) weer als MP4 audiobestanden.

3GPP

3GPP is een bestandsindeling die is bepaald door het Third Generation Partnership Project.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.3gp) weer als 3GPP bestanden.

FLAC

FLAC staat voor Free Lossless Audio Codec, een licentievrije audiobestandsindeling.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.flac/.fla) weer als FLAC bestanden.

Afspeelbare videobestanden



Gebruik geen videobestandsextensie voor andere bestanden dan videobestanden. Verander ook de videobestandsextensie niet. Anders zal het apparaat het bestand niet correct herkennen wat ruis of een defect kan veroorzaken.

Afspeelbare videobestanden zijn als volgt:

Compatibele indeling			Maximale beeld-grootte	Maximale beeld-snelheid	CD	DVD	USB
MP4	Afbeeldin-gen	MPEG-4 AVC	1.920 × 1.080	60 i / 30 p	—	—	X
		MPEG4					
	Audio	AAC					
		MP3					
AVI	Afbeeldin-gen	MPEG-4 AVC					
		MPEG4					
		WMP9					
		Advanced Profile					
	Audio	AAC					
		MP3					
		WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)					
ASF	Afbeeldin-gen	WMP9					
		WMP9 Advanced Profile					
	Audio	WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)					

X: Beschikbaar

—: Niet beschikbaar

MP4

MP4 is een containerbestandsindeling die is gestandaardiseerd door MPEG-4 Part 14. Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.mp4/.m4v) weer als MP4 videobestanden.

AVI

AVI staat voor Audio Video Interleave, een containerbestandsindeling die is ontwikkeld door Microsoft.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.avi) weer als AVI bestanden.

ASF

ASF staat voor Advanced Systems Format, een containerbestandsindeling die is ontwikkeld door Microsoft.

Deze eenheid geeft bestanden met de extensie (.wmv) weer als ASF bestanden.

Overeenkomsten en afwijzingen met betrekking tot Apple CarPlay

Deze eenheid is compatibel met Apple CarPlay waarmee via het audioapparaat in de auto een iPhone kan worden bediend.

Apple CarPlay is compatibel met iPhone5 modellen of hoger.



Bedien uw iPhone uit oogpunt van veiligheid niet tijdens het rijden.

Verbreek de verbinding met de iPhone wanneer deze niet wordt gebruikt. Als het apparaat in de auto wordt achtergelaten, kan het beschadigd raken of kunnen de accuprestaties ervan verminderen als gevolg van de extreme temperaturen of vochtigheid in de auto.

Als de accuprestaties van de iPhone zijn verminderd, laadt deze mogelijk niet op of kan geen audio worden afgespeeld, ook al is deze aangesloten op deze eenheid.

OPMERKING

- *Het is mogelijk dat een iPhone5 model of hoger niet compatibel is met Apple CarPlay, afhankelijk van de versie van het besturingsstelsel.*
- *Om verlies of beschadiging van opgeslagen gegevens te voorkomen wordt het aangeraden altijd een reservekopie van uw gegevens te maken.*

Zie Apple CarPlay op pagina .

Android™

Deze eenheid is compatibel met Android™ smartphones met Android™ 5.0 Lollipop of hoger.

Om Android Auto™ te kunnen gebruiken, heeft u een smartphone met de Android Auto™ toepassing nodig.



Bedien uw Android™ smartphone uit oogpunt van veiligheid niet tijdens het rijden.

Verwijder de Android™ smartphone wanneer deze niet wordt gebruikt. Als het apparaat in de auto wordt achtergelaten, kan het beschadigd raken of kunnen de accuprestaties ervan verminderen als gevolg van de extreme temperaturen of vochtigheid in de auto.

Als de accuprestaties van de Android™ smartphone zijn verminderd, laadt deze mogelijk niet op of kan geen audio worden afgespeeld, ook al is deze aangesloten op deze eenheid.


OPMERKING

- *Om verlies of beschadiging van opgeslagen gegevens te voorkomen wordt het aangeraden altijd een reservekopie van uw gegevens te maken.*


Zie Android Auto™ op pagina 9-2.

FM**▼ FM**

1. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

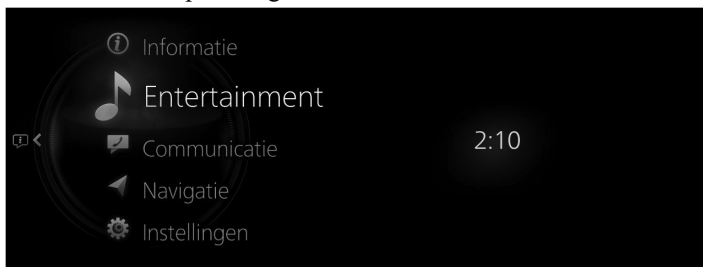


2. Selecteer “FM” op het Bronnenlijst scherm.

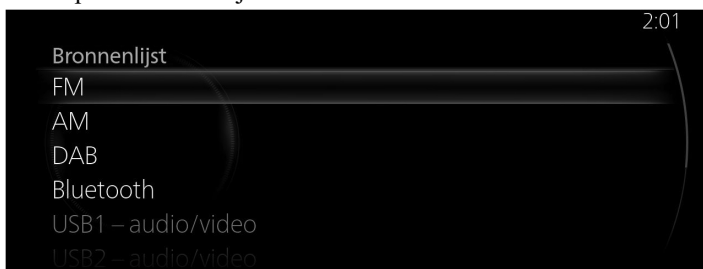**OPMERKING**

Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.

3. Het afspeelscherm wordt getoond.

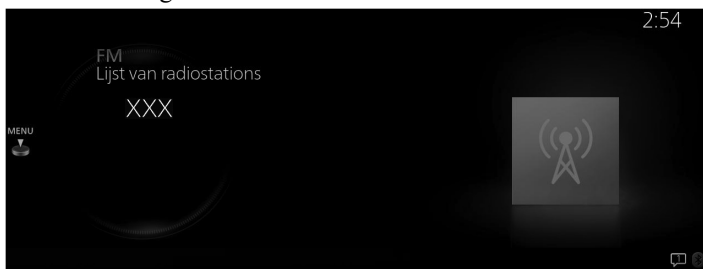


Draai  om de laatste weergegeven lijst uit de lijst met Favorieten of de Lijst van radiostations voor FM te tonen.

Wanneer ^{MENU} wordt getoond, drukt u op  om het menu te tonen.

OPMERKING

De Lijst van radiostations wordt wellicht niet weergegeven, afhankelijk van de regio.


FM-radio menu

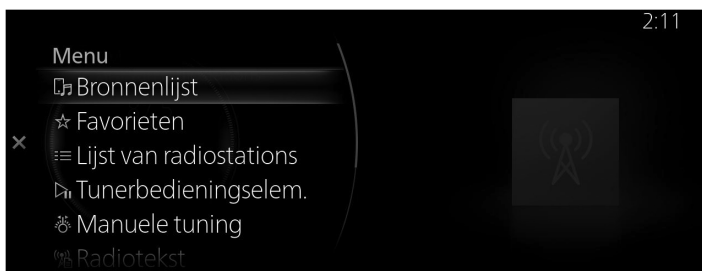

Menu	Verklaring
Bronnenlijst	Toont het Bronnenlijst scherm. Er kan naar een andere audiobron worden geschakeld.
Favorieten	Toont de lijst met Favorieten voor de FM radio. De lijst met radiozenders die is geregistreerd onder uw Favorieten wordt getoond, zodat u de radiozender kunt selecteren waarnaar u wilt luisteren. Als u geen Favorieten heeft geregistreerd, ziet u een lege lijst. Zie Favorieten op pagina voor informatie over het registreren onder Favorieten.
Lijst van radiostations	De lijst met radiozenders wordt getoond, zodat u de radiozender kunt selecteren waarnaar u wilt luisteren. Het genre van de radiozender in de lijst kan worden geselecteerd en de lijst kan worden bijgewerkt, afhankelijk van de regio en de specificaties. (Als Optie beschikbaar is en het genre kan worden geselecteerd) U kunt een lijst weergeven door de genres te verfijnen, zoals Nieuws of Rock. (Als Option beschikbaar is en "Update List" kan worden geselecteerd) Er wordt gezocht naar maximaal 10 zenders met de krachtigste radiosignalen en deze worden opgenomen in de lijst. Wanneer Update List wordt geselecteerd, kan de Lijst van radiostations worden bijgewerkt op een willekeurige tijd.
Tunerbedieningselem.	Toont het bedieningsscherm (pictogram) op het afspeelscherm. Zie Gebruik van het bedieningsscherm (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Manuele tuning	Draai de getoonde frequentieknop om de radiozender te selecteren waarnaar u wilt luisteren.
Radiotekst	Als er tekstinformatie beschikbaar is tijdens een radio-uitzending, wordt deze getoond.

Menu	Verklaring
FM-instellingen*	Hiermee stelt u de FM-radio in. (Met HD Radio) U kunt de “HD Radio Tuner” of de “Live Event Mode” in-/uitschakelen. Wanneer de Live Event Mode is ingeschakeld en een uitzending (zoals een sportwedstrijd) live wordt uitgezonden, wordt gedwongen overgeschakeld naar analoge uitzending. Als er een HR Radio-uitzending is die u altijd wilt ontvangen, schakelt u de instelling Live Event Mode uit. Afhankelijk van de omstandigheden voor ontvangst kan de audio verspringen of worden herhaald. (Met radio data systeem (RDS)) U kunt de “Instellingen verkeersinformatie”, de “Alt. frequentie-instellingen” of de “Instellingen regiovergrendeling” in-/uitschakelen.
Geluidsinstellingen	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .

Gebruik van het bedieningsschermb (pictogram)

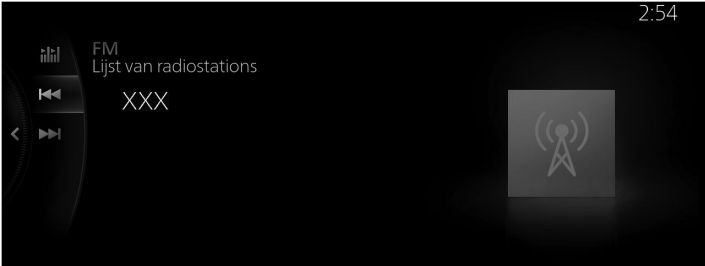

Draai  om het pictogram te selecteren dat u wilt bedienen.

Menu	Verklaring
	Ontvangbare zenders kunnen worden opgezocht. Ontvangbare zenders worden om de 5 seconden van lage naar hoge frequentie afgesteld. Als u een zender hebt gevonden waarnaar u wilt luisteren, selecteert u die opnieuw om de radiofrequentie in te stellen.
	Hiermee wordt de automatische selectie van radiozenders gestart. Er wordt met 1 stap tegelijk geschakeld tussen radiofrequenties. Wanneer een ontvangbare radiozender is gevonden, stopt het zoeken automatisch.
	Als u het pictogram nogmaals selecteert tijdens de automatische selectie van radiozenders, wordt de automatische selectie geannuleerd. De automatische selectie van radiozenders stopt niet, zelfs niet als een zender is gevonden terwijl het pictogram ingedrukt wordt gehouden, en u kunt blijven schakelen tussen de radiozenderfrequenties.

HD Radio***Luisteren naar HD Radio™ technologie**

Als het  Radio pictogram aan gaat wanneer een radiozender wordt geselecteerd die HD Radio-uitzendingen verzorgt, schakelt de analoge uitzending na enkele seconden automatisch over naar HD Radio-uitzending.

Wanneer de HD Radio-uitzending wordt gestopt en wordt overgegaan naar een analoge uitzending, schakelt u “HD Radio Tuner” bij “FM-instellingen” uit om HR Radio uit te schakelen.

Selecteren van multicast kanaal

Wanneer multicast kanalen beschikbaar zijn voor een HD Radio-uitzending die op dat moment wordt ontvangen, wordt een lijst met multicast kanalen weergegeven.

Selecteer de gewenste radiozender.

OPMERKING

- *Wanneer eerst een analoge uitzending wordt ontvangen en vervolgens een HD Radio-uitzending wordt ontvangen terwijl HD1 is geselecteerd, schakelt de eenheid automatisch over naar de HD Radio-zender.*
- *Wanneer het  Radio pictogram brandt, kan er sprake zijn van een duidelijk verschil in geluidskwaliteit en -volume wanneer wordt overgeschakeld van digitale naar analoge signalen.*
Wanneer de geluidskwaliteit en het -volume duidelijk afnemen (of het geluid wegvalt), schakelt u “HD Radio Tuner” bij “FM-instellingen” uit om HR Radio uit te schakelen.
- *Wanneer een analoge uitzending wordt ontvangen terwijl HD1 is geselecteerd bij de favoriete kanalen, wordt automatisch overgeschakeld naar HD Radio.*
Wanneer de omstandigheden voor radio-ontvangst slecht zijn, of HD is uitgeschakeld, kan niet worden overgeschakeld naar HD Radio-uitzendingen.
- *Wanneer een speciaal HD-kanaal (HD2 - HD8) wordt geselecteerd bij de favoriete kanalen, wordt “Signal Lost” weergegeven en is geen audio beschikbaar totdat HD Radio wordt ontvangen.*
Wanneer de omstandigheden voor radio-ontvangst slecht zijn, wordt “Signal Lost” continu weergegeven.
- *Wanneer het  Radio pictogram niet brandt, wordt wel informatie zoals titels van nummers van de HD Radio-zender ontvangen maar is de audio analoog.*

Radio data systeem (RDS)***Verkeersinformatie (TA)**

Wanneer “Instellingen verkeersinformatie” bij FM-instellingen is ingeschakeld, kan verkeersinformatie worden ontvangen.

Wanneer verkeersinformatie wordt ontvangen, kunt u overschakelen naar het Verkeersinformatie (TA) scherm, zelfs als een andere audiobron*¹ dan FM is geselecteerd.

Wanneer het afspelen van de Verkeersinformatie (TA) is beëindigd, schakelt het scherm automatisch over naar het vorige scherm. Als u echter het afspelen halverwege wilt stoppen, selecteert u “TA uit” of “Annuleren” op het scherm.

TA uit : hiermee schakelt u Instellingen verkeersinformatie uit en gaat u terug naar het vorige scherm.

Annuleren : hiermee laat u Instellingen verkeersinformatie ingeschakeld en gaat u terug naar het vorige scherm.

*¹ FM-zenders die geen Verkeersinformatie (TA) of RDS Verkeersinformatie (TA) kunnen ontvangen, kunnen niet worden ontvangen wanneer DAB radio wordt afgespeeld.

OPMERKING

De ingestelde waarde van “Instellingen verkeersinformatie” en van “Verkeersinformatie” voor de DAB-instellingen zijn gekoppeld.

Alarm

Wanneer alarmeringen worden ontvangen, wordt automatisch overgeschakeld naar het Alarm scherm, zelfs als een andere audiobron*¹ dan FM is geselecteerd.

Wanneer het afspelen van Alarm is beëindigd, gaat u automatisch terug naar het vorige scherm. Als u het afspelen halverwege wilt stoppen, selecteert u “Annuleren” op het scherm.

*¹ RDS Alarm kan niet worden ontvangen wanneer AM-radio of DAB-radio wordt afgespeeld.

Alternatieve frequentie (AF)

AF functioneert voor de FM zenders. Schakel “Alt. frequentie-instellingen” in bij FM-instellingen.

Als de radio-ontvangst van de huidige zender zwakker wordt, schakelt het systeem automatisch over naar een andere zender.

Regio-vergrendeling


Regio-vergrendeling kan worden gebruikt bij FM-zenders. Schakel “Instellingen regiovergrendeling” in bij FM-instellingen.

Wanneer u naar een ander land reist, wordt met de instelling automatisch overgeschakeld naar een programma dat gelijk is aan het programma waarnaar u luisterde, of naar een gerelateerd programma.


AM

▼ AM

1. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

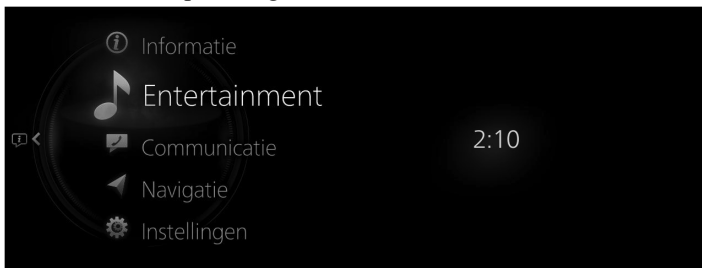


2. Selecteer “AM” op het Bronnenlijst scherm.

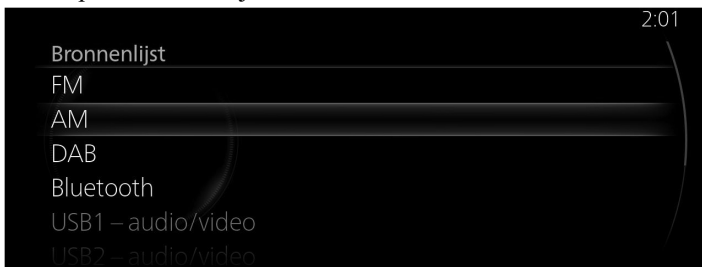**OPMERKING**

Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.

3. Het afspeelscherm wordt getoond.

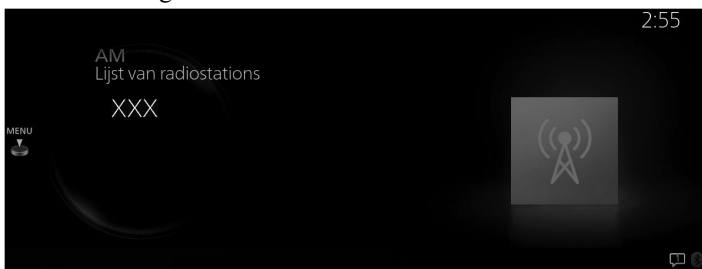

Draai  om de laatste weergegeven lijst uit de lijst met Favorieten of Lijst van radiostations voor AM te tonen.

Wanneer  wordt getoond, drukt u op  om het menu te tonen.

OPMERKING

Lijst van radiostations wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de regio.


AM-radio menu



Menu	Verklaring
Bronnenlijst	Toont het Bronnenlijst scherm. Er kan naar een andere audiobron worden geschakeld.
Favorieten	Toont de lijst met Favorieten voor de AM radio. De lijst met radiozenders die is geregistreerd onder uw Favorieten wordt getoond, zodat u de radiozender kunt selecteren waarnaar u wilt luisteren. Als u geen Favorieten heeft geregistreerd, ziet u een lege lijst. Zie Favorieten op pagina voor informatie over het registreren onder Favorieten.
Lijst van radiostations	De lijst met radiozenders wordt getoond, zodat u de radiozender kunt selecteren waarnaar u wilt luisteren. De lijst kan worden bijgewerkt, afhankelijk van de regio en de specificaties. (Als Option beschikbaar is en “Update List” kan worden geselecteerd) Er wordt gezocht naar maximaal 10 zenders met de krachtigste radiosignalen en deze worden opgenomen in de lijst. Wanneer Update List wordt geselecteerd, kan de Lijst van radiostations worden bijgewerkt op een willekeurige tijd.
Tunerbedieningselem.	Toont het bedieningsscherm (pictogram) op het afspeelscherm. Zie Gebruik van het bedieningsscherm (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Manuele tuning	Draai de getoonde frequentieknop om de radiozender te selecteren waarnaar u wilt luisteren.
AM Settings*	Hiermee stelt u de AM-radio in. U kunt de “HD Radio Tuner” of de “Live Event Mode” in-/uitschakelen. Wanneer de Live Event Mode is ingeschakeld en een uitzending (zoals een sportwedstrijd) live wordt uitgezonden, wordt gedwongen overgeschakeld naar analoge uitzending. Als er een HR Radio-uitzending is die u altijd wilt ontvangen, schakelt u de instelling Live Event Mode uit. Afhankelijk van de omstandigheden voor ontvangst kan de audio verspringen of worden herhaald.

Menu	Verklaring
Geluidsinstellingen	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .

Gebruik van het bedieningsscherm (pictogram)

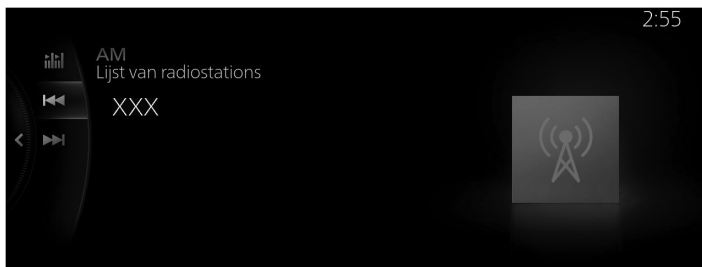

Draai  om het pictogram te selecteren dat u wilt bedienen.

Menu	Verklaring
	Ontvangbare zenders kunnen worden opgezocht. Ontvangbare zenders worden om de 5 seconden van lage naar hoge frequentie afgesteld. Als u een zender hebt gevonden waarnaar u wilt luisteren, selecteert u die opnieuw om de radiofrequentie in te stellen.
	Hiermee wordt de automatische selectie van radiozenders gestart. Er wordt met 1 stap tegelijk geschakeld tussen radiofrequenties. Wanneer een ontvangbare radiozender is gevonden, stopt het zoeken automatisch.
	Als u het pictogram nogmaals selecteert tijdens de automatische selectie van radiozenders, wordt de automatische selectie geannuleerd. De automatische selectie van radiozenders stopt niet, zelfs niet als een zender is gevonden terwijl het pictogram ingedrukt wordt gehouden, en u kunt blijven schakelen tussen de radiozenderfrequenties.

HD Radio*

Luisteren naar HD Radio™ technologie

Als het  pictogram aan gaat wanneer een radiozender wordt geselecteerd die HD Radio-uitzendingen verzorgt, schakelt de analoge uitzending na enkele seconden automatisch over naar HD Radio-uitzending.


Wanneer de HD Radio-uitzending wordt gestopt en wordt overgegaan naar een analoge uitzending, schakelt u “HD Radio Tuner” bij “AM Settings” uit om HR Radio uit te schakelen.

SiriusXM®***▼ SiriusXM®****Weergeven van de radio-ID**


Selecteer kanaal 0 in de Channel List om de radio-ID weer te geven.

Gebruik van SiriusXM®

1. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

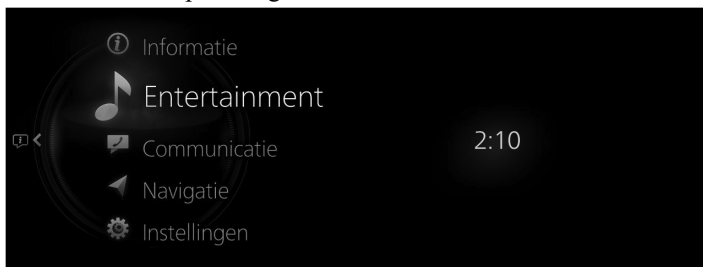


2. Selecteer “SiriusXM” op het Bronnenlijst scherm.

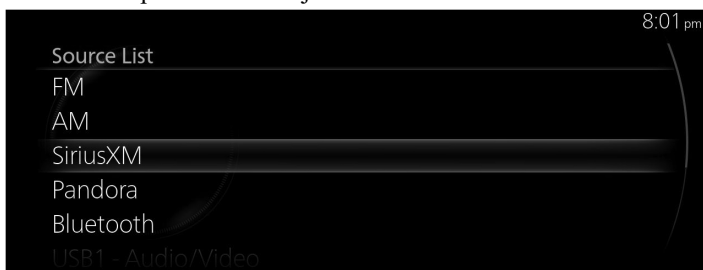**OPMERKING**

Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.

3. Het afspeelscherm wordt getoond.

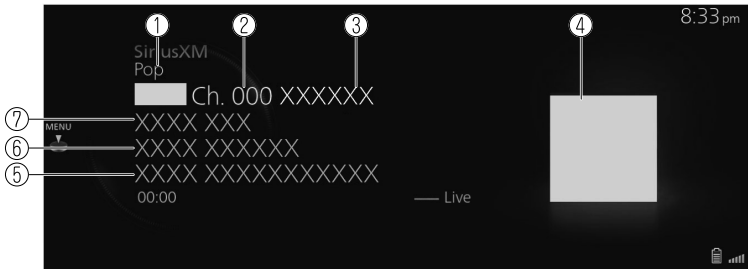


1. Categoriennaam
2. Nummer van radiozender
3. Naam van radiozender
4. Albumillustratie
5. Albumnaam
6. Artiestnaam
7. Muziekstuknaam

Draai  om de lijst met Favorites voor SiriusXM® te tonen.

Wanneer  wordt getoond, kunt u het menu tonen door op  te drukken.

SiriusXM® menu

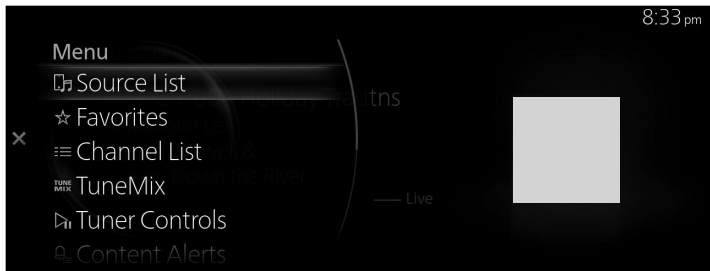


Menu	Verklaring
Source List	Toont het Bronnenlijst scherm. U kunt schakelen tussen audiobronnen.
Favorites	Toont de lijst met Favorites voor SiriusXM®. De lijst met radiozenders die is geregistreerd onder uw Favorites wordt getoond, zodat u de radiozender kunt selecteren waarnaar u wilt luisteren. Als u geen Favorites heeft geregistreerd, ziet u een lege lijst. Zie Favorieten op pagina voor informatie over het registreren onder Favorites.

Menu	Verklaring
Channel List	De lijst met radiozenders wordt getoond, zodat u de radiozender kunt selecteren waarnaar u wilt luisteren. U kunt een lijst met radiozenders verfijnen door weer te geven op geselecteerde categorieën. SiriusXM Featured Toont de aanbevolen lijst met radiozenders gedistribueerd door SiriusXM®. Wanneer de lijst wordt bijgewerkt, wordt  getoond.
TuneMix	Toont de huidige gemaakte TuneMix lijst. Selecteer TuneMix kanaal om het af te spelen te starten. U kunt ook een TuneMix kanaal maken of verwijderen. Zie voor bijzonderheden TuneMix™.
Tuner Controls	Toont het bedieningsschermb (pictogram) op het afspeelschermb. Zie Gebruik van het bedieningsschermb (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Content Alerts	Meldingen die u in het verleden heeft ontvangen, worden in een lijst getoond. U kunt de inhoud die u wilt beluisteren uit deze lijst selecteren.
Save Artist/Song	U kunt de artiest of het nummer die/dat momenteel wordt afgespeeld registreren. Na registraties ontvangt u een melding wanneer de artiest of het nummer wordt uitgezonden door SiriusXM®.
SiriusXM Settings	Stelt SiriusXM® in. Zie SiriusXM Settings voor informatie over de items die u kunt instellen.
Audio Settings	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .

TuneMix™

TuneMix plays songs in a unique mix from user-selected SiriusXM music channels.

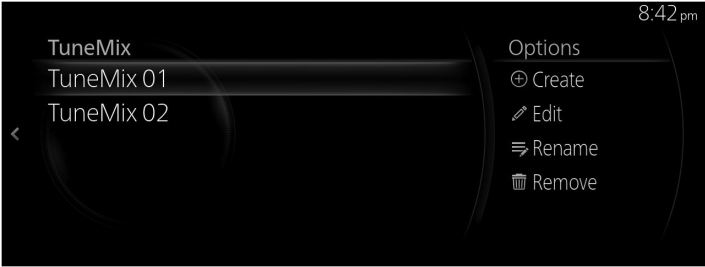

Het geselecteerde TuneMix™ kanaal wordt afgespeeld door te drukken op .

U kunt het geselecteerde TuneMix™ kanaal bewerken door  naar rechts te schuiven.

Option	Verklaring
Create	Hiermee maakt u een TuneMix™ kanaal.

Option	Verklaring
Edit	Hiermee verandert u de radiozender die is geregistreerd onder het TuneMix™ kanaal.
Rename	Hiermee verandert u de naam van het TuneMix™ kanaal.
Remove	Hiermee verwijdt u het geregistreerde TuneMix™ kanaal.

Maken van een TuneMix™ kanaal

U kunt de gewenste SiriusXM® muziekkanalen selecteren en een TuneMix™ kanaal maken.

1. Selecteer “Create”.



2. Selecteer verschillende radiozenders die u wilt registreren onder het TuneMix™ kanaal in de lijst met SiriusXM® muziekkanalen. Naast de geselecteerde zender wordt een vinkje gezet.



3. Selecteer “Create”.



4. Voer de naam in voor het TuneMix™ kanaal dat u maakt.

5. Selecteer ✓.




OPMERKING

Er zijn twee of meer radiozenders nodig om een TuneMix™ kanaal te kunnen maken. In totaal kunnen 5 radiozenders worden geregistreerd.
In totaal kunnen 3 TuneMix™ kanalen worden geregistreerd.

Gebruik van het bedieningsscherm (pictogram)

Het getoonde pictogram verschilt afhankelijk van de afspelstatus.

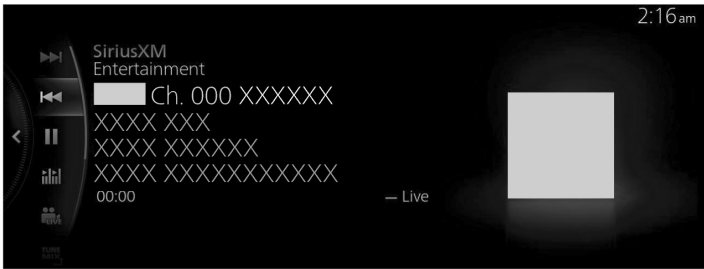

Pictogram	Verklaring
	Hiermee wordt naar het volgende muziekstuk op dezelfde radiozender gegaan. Als er geen muziekstuk meer is, werkt de bediening niet meer. (Anders dan tijdens scanweergave) Houd ingedrukt voor snel vooruitspoelen.
	Hiermee wordt naar het vorige muziekstuk bij dezelfde radiozender gegaan. Als er geen vorig muziekstuk is, werkt de bediening niet meer. (Anders dan tijdens scanweergave) Houd ingedrukt voor snel terugspoelen.
	Speelt een radio af. Wanneer dit opnieuw wordt geselecteerd, wordt de weergave tijdelijk stopgezet.

Pictogram	Verklaring
	Speelt elk kanaal in de huidige kanalenlijst gedurende 10 seconden af. Selecteer nogmaals om het kanaal te blijven ontvangen. Dit pictogram kan niet worden geselecteerd tijdens het afspelen van TuneMix™, Traffic & Weather Now of SportsFlash.
	Als gebufferde inhoud wordt afgespeeld, schakelt de bediening over op realtime weergave. Kan niet worden geselecteerd tijdens realtime weergave en TuneMix™ weergave.
	De TuneMix™ uitzending wordt beëindigd wanneer op dit pictogram wordt gedrukt. De geselecteerde radiozender blijft afgespeeld worden.
	Speelt Traffic & Weather Now af. Wanneer opnieuw op dit pictogram wordt gedrukt wordt het afspelen gestopt en wordt begonnen met het afspelen van de eerder geselecteerde radiozender. Wanneer er geen afspeelbare optie “Traffic & Weather Now” is, kan dit niet worden geselecteerd.
	(Tijdens afspelen van SportsFlash) Hiermee wordt het afspelen van SportsFlash beëindigd en begint het afspelen via de eerder geselecteerde radiozender. Wanneer “SportsFlash” niet wordt afgespeeld, kan deze niet worden geselecteerd.

SiriusXM Settings

Menu	Verklaring
Parental Controls	Hiermee stelt u het kinderslot in en verandert u de vergrendelcode.
Smart Favorites	Hiermee selecteert/verandert u de radiozenders die zijn geregistreerd onder Smart Favorites. In totaal kunnen 10 radiozenders worden geregistreerd. Smart Favorites Uitzendingen van geregistreerde zenders worden gebufferd. Bij het registreren van radiozenders onder Favorieten worden in totaal 10 zenders automatisch onder Smart Favorites geregistreerd.
TuneStart	Hiermee wordt TuneStart in-/uitschakeld. TuneStart Zenders die zijn geregistreerd onder Smart Favorites worden afgespeeld vanaf een afbreekpunt, zoals het begin van een nummer, niet in real time. Het afbreekpunt verschilt afhankelijk van de inhoud en bufferomstandigheden.
Artist/Song Alerts	U kunt Artist/Song Alerts in-/uitschakelen en geregistreerde artiesten en muziek verwijderen. Artist/Song Alerts U krijgt een melding wanneer een artiest of nummer wordt afgespeeld die is geregistreerd onder “Save Artist/Song”.

Menu	Verklaring
SportsFlash	U kunt SportsFlash in-/uitschakelen en sportteams registreren en verwijderen. In totaal kunnen 50 teams worden geregistreerd. SportsFlash U krijgt een melding wanneer nieuws over geregistreerde sportteams wordt aangekondigd.
Traffic & Weather Now	Wanneer u een stad instelt, kunt u meldingen ontvangen over weer en verkeer voor die stad.

Kinderslot

Voor gebruik van het kinderslot moet eerst een vergrendelcode worden ingesteld. Het kinderslot kan worden in-/uitgeschakeld tijdens de huidige rijcyclus (vanaf het moment waarop het contact in stand ON tot het moment waarop het contact in stand LOCK wordt gezet). Het kinderslot wordt ingesteld wanneer “Enable Channel Lock” wordt ingeschakeld. Bij uitschakeling wordt het kinderslot geannuleerd. Wanneer het kinderslot is ingesteld en een vergrendelde radiozender wordt geselecteerd, wordt het invoerscherm voor de vergrendelcode getoond. Als de juiste vergrendelcode wordt ingevoerd, wordt het kinderslot tijdelijk geannuleerd. Wanneer het kinderslot wordt geannuleerd of de vergrendelcode wordt gewijzigd, is invoer van de code vereist.

Opnieuw instellen van de vergrendelcode

Als u de geregistreerde code bent vergeten, stelt u de code opnieuw in op de standaardcode [0000].

1. Selecteer “Parental Controls” in het SiriusXM Settings menu.
2. Selecteer “Edit Lock Code”.
3. Voer op het scherm met de huidige vergrendelcode de standaardcode [0000] in.
4. Voer de nieuwe code in die u wilt instellen.
5. Er wordt een bevestigingsscherm getoond en het opnieuw instellen van de vergrendelcode is voltooid.

Initialisatie

Om de SiriusXM® instellingen te initialiseren, moet u alle MZD Connect instellingen terugzetten naar de standaardinstellingen.

Zie Systeeminstellingen op pagina .

DAB***▼ DAB****Wat is DAB radio?**

DAB radio is een digitaal radio-uitzendstelsel.


DAB radio biedt radiogeluid van hoge kwaliteit en maakt gebruik van een automatische frequentieoverschakelfunctie in grensgebieden.

Door het tonen van de radiotekst, kan informatie zoals de naam van het muziekstuk en de naam van de artiest getoond worden.


OPMERKING

Deze eenheid is ook compatibel met DAB+ radio.

1. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

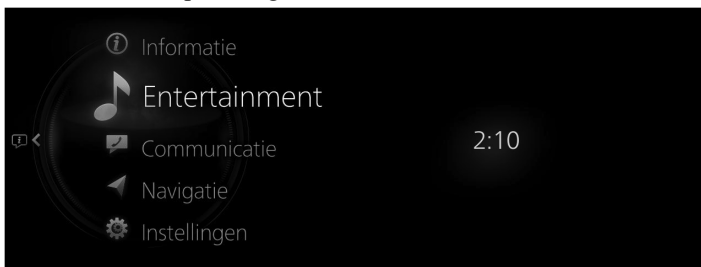


2. Selecteer “DAB” op het Bronnenlijst scherm.

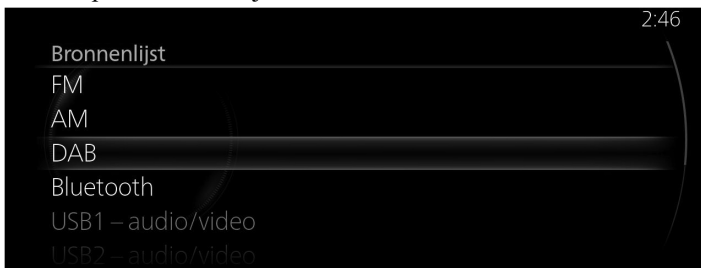**OPMERKING**

Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.

3. Het afspeelscherm wordt getoond.

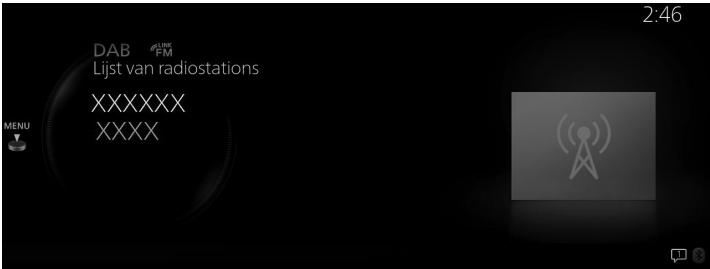

Draai  om de laatste weergegeven lijst uit de lijst met Favorieten of de Lijst van radiostations voor DAB te tonen.

Wanneer  wordt getoond, kunt u het menu tonen door op  te drukken.


DAB menu



Menu	Verklaring
Bronnenlijst	Toont het Bronnenlijst scherm. U kunt schakelen tussen audiobronnen.
Favorieten	Toont de lijst met Favorieten voor DAB. De lijst met radiozenders die is geregistreerd onder uw Favorieten wordt getoond, zodat u de inhoud kunt selecteren waarnaar u wilt luisteren. Als u geen Favorieten heeft geregistreerd, ziet u een lege lijst. Zie Favorieten op pagina voor informatie over het registreren onder Favorieten.
Lijst van radiostations	Toont de zenderlijst (ensemble en zender). U kunt de inhoud die u wilt beluisteren uit de getoonde Lijst van radiostations selecteren. U kunt het ensemble wijzigen door “Geheel selecteren” te selecteren.
Tunerbedienings- elem.	Toont het bedieningsscherm (pictogram) op het afspeelscherm. Zie Gebruik van het bedieningsscherm (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Radiotekst	Toont radiotekst van de radiozender die wordt ontvangen.
Diashow	Wanneer een zender met een diavoorstelling wordt ontvangen, wordt de diavoorstelling vergroot.

Menu	Verklaring
DAB-instellingen	Stelt DAB in. Zie DAB-instellingen voor informatie over de items die u kunt instellen.
Geluidsinstellingen	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .

Gebruik van het bedieningsscherm (pictogram)

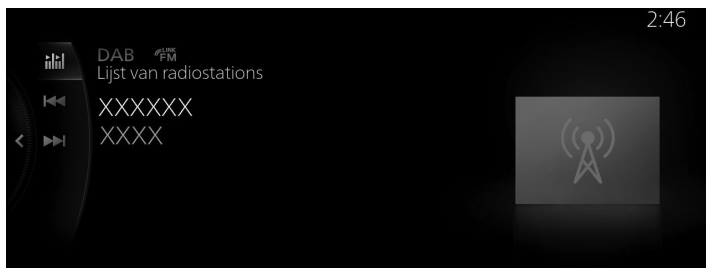

Pictogram	Verklaring
	(Anders dan tijdens scanweergave) Zoekt uw gewenste zender op in de zenderlijst. Stemt gedurende 5 seconden af op elk van de zenders in de zenderlijst. Selecteer opnieuw wanneer op uw gewenste zender is afgestemd.
	Stopt het scannen en stelt de radiozender in die wordt ontvangen.
	Selecteer om de automatische selectie van radiozenders te starten en naar de volgende of vorige service te gaan. Als er geen volgende of vorige service in het geselecteerde ensemble is, wordt overgeschakeld naar een ander ensemble.
	Houd ingedrukt om te schakelen tussen ensembles. (Tijdens scannen of automatische selectie van radiozenders) Stopt het scannen of de automatische selectie van radiozenders en stelt de radiozender in die wordt ontvangen.

DAB-instellingen

Menu	Verklaring
DAB-DAB-link	Hiermee schakelt u DAB-DAB-link in/uit. Wanneer deze optie is ingeschakeld en de ontvangst van de DAB radio die momenteel wordt afgespeeld verslechtert, wordt gezocht naar hetzelfde programma via de DAB radiozender en wordt automatisch hiernaar overgeschakeld.
DAB-FM-link	Hiermee schakelt u DAB-FM-link in/uit. Wanneer deze optie is ingeschakeld en de ontvangst van de DAB radio die momenteel wordt afgespeeld verslechtert, wordt gezocht naar hetzelfde programma via de FM-radiozender en wordt tijdelijk daarnaar overgeschakeld zodat het programma kan worden voortgezet. Wanneer de DAB radiozender hetzelfde programma op de FM-radiozender vindt, wordt automatisch overgeschakeld naar die radiozender.
Verkeersinformatie	Hiermee schakelt u Verkeersinformatie in/uit. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan worden overgeschakeld naar het Verkeersinformatie scherm bij het selecteren van een andere audiobron ^{*1} dan DAB.
L-band*	Hiermee schakelt u L-band in/uit. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan de frequentieband L-band worden ontvangen naast Band III.

*1 Dit is niet van toepassing op DAB radiozenders die geen Verkeersinformatie kunnen ontvangen, of tijdens het luisteren naar FM-radio.

Verkeersinformatie

Wanneer “Verkeersinformatie” bij DAB-instellingen is ingeschakeld, kan verkeersinformatie worden ontvangen.

Wanneer verkeersinformatie wordt ontvangen in de TA-modus, kan worden overgeschakeld naar het Verkeersinformatie scherm bij het selecteren van een andere audiobron ^{*1} dan DAB.

Wanneer het afspelen van de Verkeersinformatie is beëindigd, schakelt het getoonde scherm automatisch over naar het vorige scherm. Als u echter het afspelen halverwege wilt stoppen, selecteert u “TA uit” of “Annuleren” op het scherm.

TA uit: hiermee schakelt u Verkeersinformatie uit en gaat u terug naar het vorige scherm.

Annuleren: hiermee laat u Verkeersinformatie ingeschakeld en gaat u terug naar het vorige scherm.

*1 Dit is niet van toepassing op DAB radiozenders die geen Verkeersinformatie kunnen ontvangen, of tijdens het luisteren naar FM-radio.

OPMERKING

De ingestelde waarde van “Verkeersinformatie” en van “Verkeersinformatie (TA)” voor de FM-instellingen zijn gekoppeld.

Pandora®*

▼ Pandora®


Wat is Pandora®?

Pandora® is gratis gepersonaliseerde internetradio. Voer een favoriete artiest, track of genre in en Pandora® maakt een gepersonaliseerde zender voor het afspelen van overeenkomende muziek. Beoordeel muzieknnummers door het geven van duim-omhoog en duim-omlaag feedback om uw zender verder te verfijnen, ontdek nieuwe muziek en help Pandora® alleen die muziek te spelen die u graag wilt horen.


* Pandora®, het Pandora® logo en het Pandora® merkimago zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Pandora Media, Inc., in gebruik met goedkeuring.

OPMERKING

- Pandora® is mogelijk niet beschikbaar buiten de VS.
 - Voer eerst de volgende stappen uit om Pandora® via uw Bluetooth® apparaat te kunnen gebruiken:
 - Maak een Pandora® account aan op internet.
 - Maak een Pandora® zender met behulp van de Pandora® toepassing.
 - Installeer de Pandora® toepassing op uw apparaat.
1. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

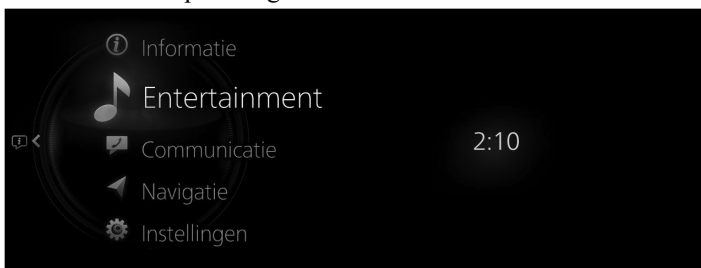

2. Selecteer “Pandora” op het Bronnenlijst scherm.

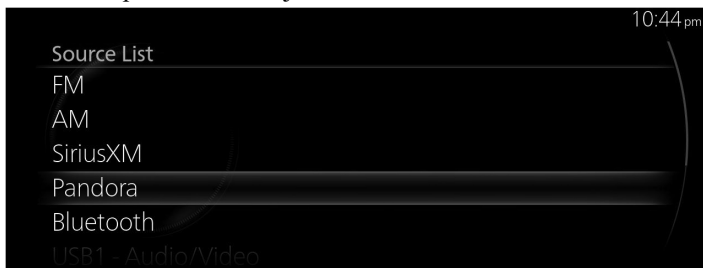


OPMERKING

Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.


3. Het afspeelscherm wordt getoond.

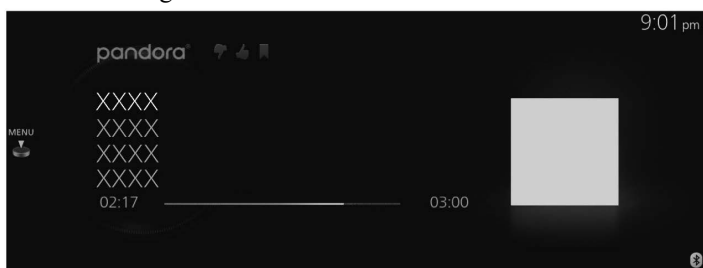

Draai  om de lijst met Favorites voor Pandora te tonen.

Wanneer  wordt getoond, kunt u het menu tonen door op  te drukken.

Pandora® menu

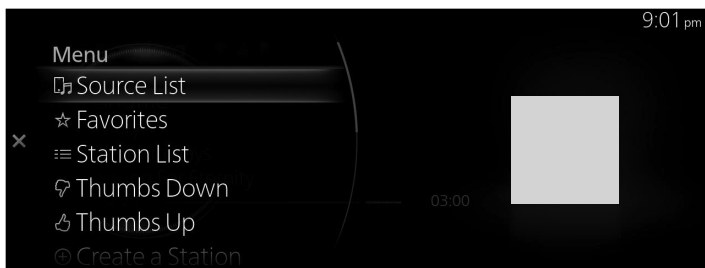


Menu	Verklaring
Source List	Toont het Bronnenlijst scherm. U kunt schakelen tussen audiobronnen.
Favorites	Toont de lijst met Favorites voor Pandora®. De lijst met radiozenders die is geregistreerd onder uw Favorieten wordt getoond, zodat u de inhoud kunt selecteren waarnaar u wilt luisteren. Als u geen Favorites heeft geregistreerd, ziet u een lege lijst. Zie Favorieten op pagina voor informatie over het registreren onder Favorites.
Station List	Toont de radiozender die wordt ontvangen van de verbonden smartphone. U kunt de inhoud die u wilt beluisteren uit de getoonde Station List selecteren. De weergavevolgorde van de Station List kan worden veranderd. Zie Wijzigen van de weergavevolgorde van de Station List voor meer informatie.
Thumbs Down	Evaluatie van de momenteel afgespeelde inhoud (duim-omlaag).
Thumbs Up	Evaluatie van de momenteel afgespeelde inhoud (duim-omhoog).
Create a Station	U kunt uw eigen speciale radiozender maken. Zie Create a Station voor meer informatie over het maken van een radiozender.
Bookmark	Hiermee kunt u de momenteel afgespeelde inhoud of artiest van een bookmark voorzien. U kunt een bladwijzer maken van een muziekstuk of artiest om dit later op internet na te zoeken.
Playback Controls	Toont het bedieningsscherm (pictogram) op het afspeelscherm. Zie Gebruik van het bedieningsscherm (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Pandora Settings	Stelt Pandora® in. Zie Pandora Settings voor informatie over de items die u kunt instellen.
Bluetooth Settings	U kunt de Bluetooth® instellingen wijzigen. Zie Verbindingsinstellingen op pagina .
Audio Settings	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .

OPMERKING

- Het is mogelijk dat afhankelijk van het apparaat de skipfunctie niet beschikbaar is.
- Het aantal skips wordt door Pandora® beperkt.
- Als het “Thumbs Down” pictogram wordt geselecteerd wanneer de muziekstuk-skipfunctie actief is, wordt het volgende muziekstuk overgeslagen.

Wijzigen van de weergavevolgorde van de Station List

1. Selecteer “Station List”.

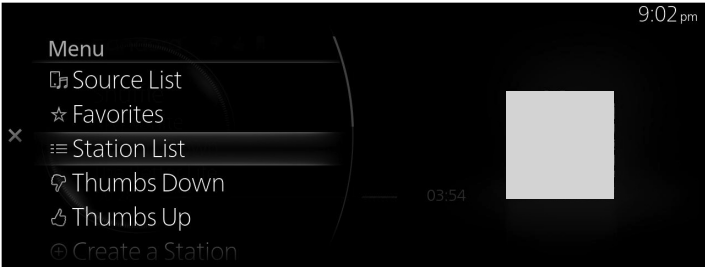

2. Selecteer “ [momenteel geselecteerde sorteervolgorde]” bij Option.




3. Selecteer de sorteervolgorde uit het Sort menu om de weergavevolgorde van de Station List te wijzigen.




Date Created: Inhoud wordt getoond op basis van de datum waarop deze is gemaakt.
A-Z: Inhoud wordt afgespeeld in alfabetische volgorde.

Create a Station

1. Selecteer “Create a Station”.

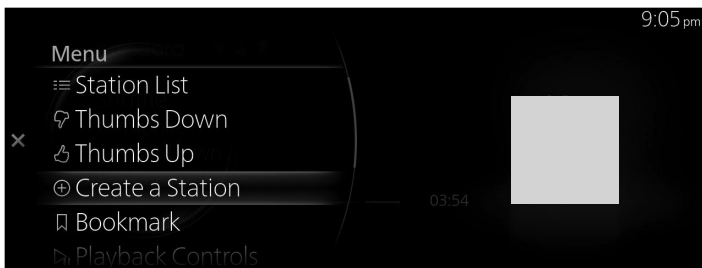


2. Selecteer het menu en maak een nieuwe radiozender.

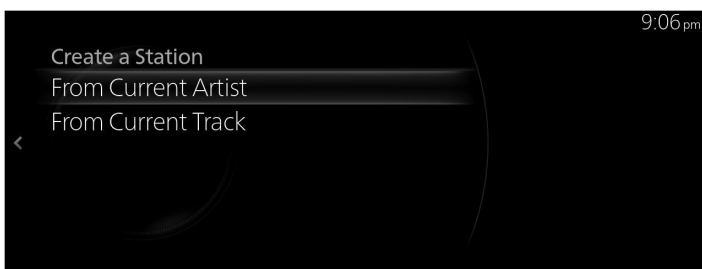

From Current Artist: hiermee maakt u een radiozender met de nummers of artiesten die worden afgespeeld.

From Current Track: hiermee maakt u een radiozender met de nummers die worden afgespeeld.

Gebruik van het bedieningsscherf (pictogram)

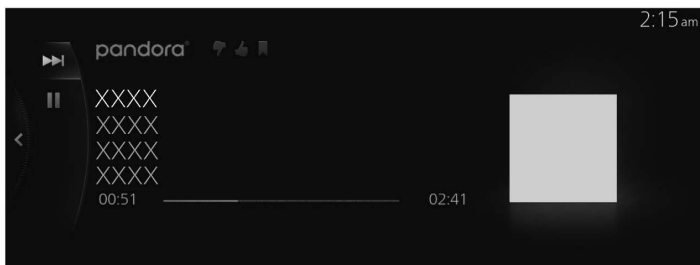


Pictogram	Verklaring
	Gaat verder naar het volgende muziekstuk.
	(Bij selectie tijdens pauze) Speelt het nummer af.

Pictogram	Verklaring
	(Bij selectie tijdens afspelen) Pauzeert het nummer.


Pandora Settings

De Pandora® instellingen kunnen worden gewijzigd.

1. Selecteer “Pandora Settings”.

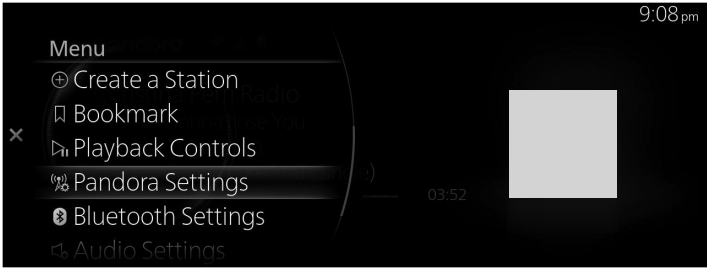

2. Selecteer het menu en wijzig de Pandora® instellingen.

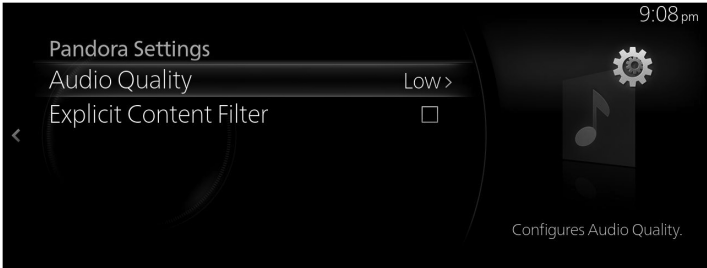

Audio Quality: hiermee wordt de geluidskwaliteit van de inhoud overgeschakeld naar “High” of “Low”.

Explicit Content Filter : bij inschakeling worden afspreekbeperkingen van de inhoud toegepast.


Bluetooth®

▼ Bluetooth®


Als u muziek of spraakaudio wilt afspelen die is opgeslagen op een Bluetooth® audioapparaat op de middendispley, schakelt u over naar de modus Bluetooth® audio. U moet uw Bluetooth® audioapparaat eerst registreren bij MZD Connect voordat u het kunt gebruiken.

Zie Verbindingsinstellingen op pagina .

1. Zet de Bluetooth® audio-installatie aan.
2. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

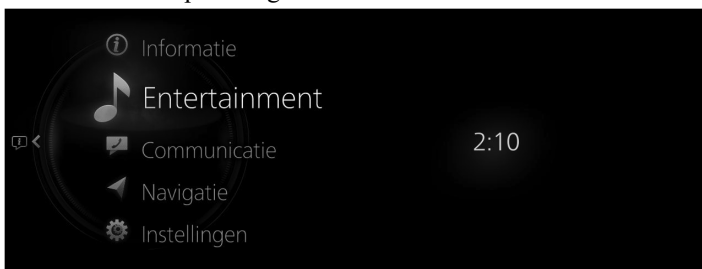

3. Selecteer “Bluetooth” op het Bronnenlijst scherm.

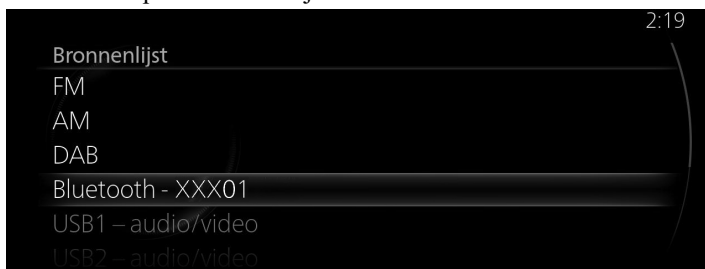


OPMERKING

Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.

4. Het afspeelscherm wordt getoond.

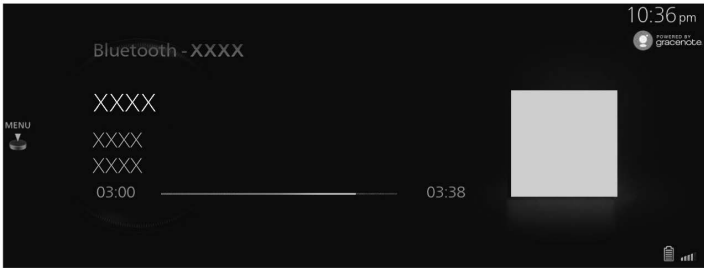

Draai  om de Afspeellijst afgespeeld te tonen.
Wanneer  wordt getoond, kunt u het menu tonen door op  te drukken.

OPMERKING

- Als het toepassingenscherm niet wordt weergegeven op het apparaat, is het afspelen van Bluetooth® audio via MZD Connect wellicht niet mogelijk.
- Als het Bluetooth® audioapparaat niet met afspelen begint, moet u het afspelen handmatig starten.
Selecteer “Afspeelbedieningen” uit het Bluetooth® audiomenu en selecteer vervolgens .
- Als de modus overgeschakeld wordt van Bluetooth® audio naar een andere modus (zoals radiomodus), stopt de audioweergave van de Bluetooth® audioapparatuur.


Bluetooth® audiomenu



Menu	Verklaring
Bronnenlijst	Toont het Bronnenlijst scherm. U kunt schakelen tussen audiobronnen.
Mappen	Toont de lijst met mappen/bestanden van het hoogste niveau. Selecteer de map voor het tonen van de bestanden in de map. Nadat u het gewenste bestand heeft geselecteerd, begint het afspelen ervan.

Menu	Verklaring
Af speelbedieningen	Toont het bedieningsscher (pictogram) op het afspeelscher. Zie Gebruik van het bedieningsscher (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Bluetooth-instellingen	U kunt de Bluetooth® instellingen wijzigen. Zie Verbindingsinstellingen op pagina .
Geluidsinstellingen	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .

Gebruik van het bedieningsscher (pictogram)

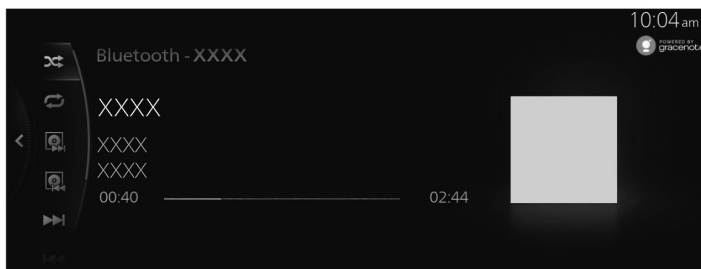

Draai  om het pictogram te selecteren dat u wilt bedienen.

Pictogram	Verklaring
	 Speelt de muziekstukken in de momenteel geselecteerde map in willekeurige volgorde af.
	 Speelt alle muziekstukken in willekeurige volgorde af.
	 Annuleert het afspelen in willekeurige volgorde.
	 Herhaalt het afspelen van het nummer dat wordt afgespeeld.
	 Speelt bij herhaling het nummer in de map die momenteel is geselecteerd.
	 Annuleert de herhaalde weergave.
	Gaat verder naar het begin van het volgende album.
	Gaat terug naar het begin van het vorige album.

Pictogram	Verklaring
	Gaat verder naar het begin van het volgende muziekstuk. Houd ingedrukt voor snel vooruitspoelen. Laat los om te stoppen.
	Gaat terug naar het begin van het vorige muziekstuk. Houd ingedrukt voor snel terugspoelen. Laat los om te stoppen.
	(Bij selectie tijdens pauze) Hervat het afspelen.
	(Bij selectie tijdens afspelen) Pauzeert het afspelen.

OPMERKING

Sommige pictogrammen worden mogelijk niet getoond, afhankelijk van het Bluetooth® audioapparaat dat wordt aangesloten.

Informatiedisplay van Bluetooth® audioapparatuur

Als een Bluetooth® audioapparaat wordt aangesloten, wordt de volgende informatie op de display getoond.

Informatie		AVRCP Ver. lager dan 1.3	AVRCP Ver. 1.3	AVRCP Ver. 1.4 of hoger
Informatie afspeellijst	Lijst met muziekstuknamen	—	—	X
	Bestandsnaam	—	—	X
	Type map (zoals artiest, album, genre)	—	—	X
Informatie afspeellijst	Muziekstuknaam	—	X	X
	Albumnaam	—	X	X
	Artiestnaam	—	X	X
	Weergavetijd	X	X	X

X: wordt weergegeven
—: wordt niet weergegeven

OPMERKING

Het is mogelijk dat afhankelijk van de apparatuur bepaalde informatie niet wordt getoond.

USB1 audio/USB2 audio

▼ USB1 audio/USB2 audio

Audio kan weergegeven worden door een in de handel beschikbaar geheugen of een muzikspeler op de USB-poort in de auto aan te sluiten.

WAARSCHUWING

Laat het snoer dat op de USB-poort is aangesloten niet verstrikt raken in de keuzehendel/versnellingshendel.

Als het snoer verstrikt raakt, kan dit u van het rijden afleiden en een onvoorzien ongeluk tot gevolg hebben.

OPGELET

- *Plaats geen items op de USB-poort of het deksel van het consolevak en oefen er geen druk op uit wanneer de stekker is ingestoken.*
- *Afhankelijk van de aan te sluiten draagbare audioapparatuur is het mogelijk dat storing optreedt wanneer het apparaat gebruikt wordt wanneer dit aangesloten is op de stekkerbus voor accessoires van de auto (als er storing optreedt, moet u de stekkerbus niet gebruiken).*
- *Sluit een apparaat dat als USB-audio op deze eenheid is aangesloten niet tegelijkertijd aan als Bluetooth® audio. Anders werkt het apparaat mogelijk niet normaal of niet zoals verwacht.*
- *Sluit geen SD-kaartlezer of USB-hub aan op de USB-poort. Het afspelen van muziek op de kaart wordt niet ondersteund. Bovendien kan het navigatiesysteem onbruikbaar worden. Sluit ook geen muis of toetsenbord aan.*
- *Laat een USB-audioapparaat niet achter in de auto. Anders wordt de temperatuur in de auto onder direct zonlicht hoog, waardoor het apparaat beschadigd kan raken.*
- *De SD-kaartsleuf is voor het navigatiesysteem. Om het navigatiesysteem te gebruiken, moet een (originele Mazda) SD-kaart voor het navigatiesysteem worden geplaatst. Plaats geen SD-kaart waarop muziekbestanden zijn opgeslagen.*



OPMERKING

- *Het is mogelijk dat deze functie niet bruikbaar is, afhankelijk van het draagbare audioapparaat dat wordt aangesloten.*
- *Lees voor gebruik de gebruikershandleiding van de fabrikant van in de handel verkrijgbare draagbare audioapparatuur.*

- Gebruik audio niet gedurende langere tijd wanneer de motor uit is. Anders bestaat de kans dat de accu uitgeput raakt.
- Er kunnen storingen optreden, afhankelijk van het draagbare audioapparaat dat wordt aangesloten.
- Steek de stekker stevig in de USB-poort.
- U kunt apparaten gebruiken die voldoen aan de USB 2.0/1.1 standaard. Als het apparaat compatibel is met USB 2.0 kan het worden gebruikt als een USB 2.0 apparaat, zelfs bij gebruik van producten die voldoen aan de USB 3.0 standaard.

Aansluiten van apparaten

Sluit het USB-audioapparaat aan op de auto met de USB-kabel. Houd de stekker bij het insteken of verwijderen recht vóór de opening van de USB poort.

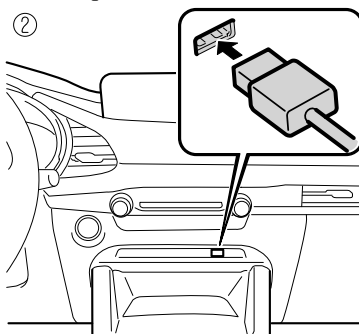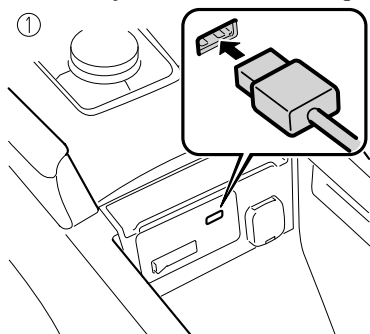

1. Op middenconsole
2. Op instrumentenpaneel


De locatie van de USB-poort verschilt per voertuigmodel.

Afspelen van muziek


OPMERKING

- Bij het gebruik van USB-geheugen kan het enige tijd duren voordat het afspelen begint, afhankelijk van de capaciteit en het aantal opgeslagen bestanden.
- De albumillustratie wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de grootte ervan.

1. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

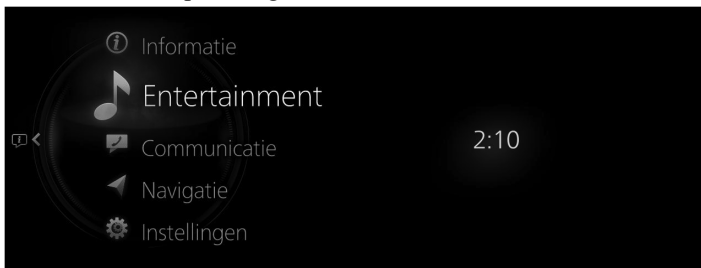

2. Selecteer “USB1 audio - [device name]” of “USB2 audio - [device name]”.

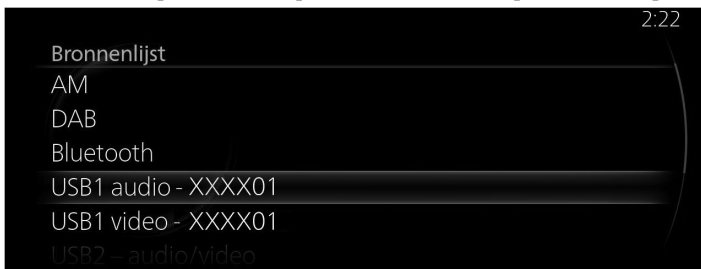


OPMERKING

Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.


3. Het afspeelscherm wordt getoond.

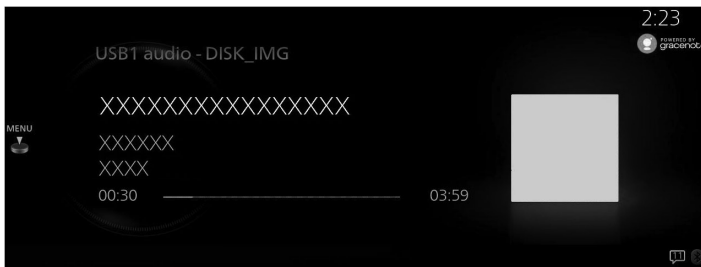

Draai  om de Tracklist te tonen.

Wanneer  wordt getoond, kunt u het menu tonen door op  te drukken.

USB-audio menu

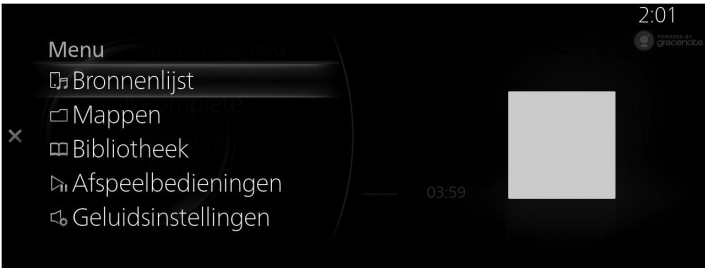

Menu	Verklaring
Bronnenlijst	Toont het Bronnenlijst scherm. U kunt schakelen tussen audiobronnen.
Mappen*1	Toont de mappenlijst. U kunt de muziek die u wilt beluisteren uit de map selecteren.
Afspeellijsten*2	Toont de afspeellijst. U kunt de muziek die u wilt beluisteren uit de afspeellijst selecteren.
Bibliotheek	Toont het Bibliotheek scherm. Selecteer de categorie die u wilt afspelen, zoals album of artiest. Zie voor bijzonderheden Selecteren van nummers uit de Bibliotheek.
Afspelerbedieningen	Toont het bedieningsschermb (pictogram) op het afspeler scherm. Zie Gebruik van het bedieningsschermb (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Geluidsinstellingen	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .

*1 Weergegeven bij aansluiting op een ander apparaat dan een Apple-apparaat.
*2 Weergegeven bij aansluiting op een Apple-apparaat.

Selecteren van nummers uit de Bibliotheek

1. Selecteer de categorie in het Bibliotheek scherm.



2. Selecteer de afspelmethode voor het nummer uit de categorielijst.


Categorie	Verklaring
Afspeellijsten* ¹	Toont de lijst met afspeellijsten en speelt de geselecteerde afspeellijst af als een nummerlijst.
Artiesten	Toont de lijst met artiesten en speelt het geselecteerde album van de artiest of alle nummers af als een nummerlijst.
Albums	Toont de lijst met artiesten en speelt het geselecteerde album van de artiest of alle nummers af als een nummerlijst.
Nummers	Toont de lijst met alle nummers en speelt alle nummers af als een nummerlijst. U kunt bovendien via een alfabetische zoekopdracht zoeken naar het nummer dat u wilt beluisteren.
Genres	Toont de lijst met muziekgenres en speelt nummers in het geselecteerde genre af op basis van artiest/album, of alle nummers als een nummerlijst.
Componisten	Er wordt een lijst met componisten weergegeven waarin u het album van een componist of alle nummers kunt selecteren en laten afspelen als een nummerlijst.
Podcasts* ²	Toont de Podcast lijst en speelt de geselecteerde episode af.
Audiobooks* ²	Toont de lijst met audioboeken en speelt het geselecteerde hoofdstuk af.

*1 Weergegeven bij aansluiting op een ander apparaat dan een Apple-apparaat.


*2 Weergegeven bij aansluiting op een Apple-apparaat.

Voorbeeld van gebruik (bij afspelen van nummers van een geselecteerde artiest)

1. Selecteer “Artiesten”.

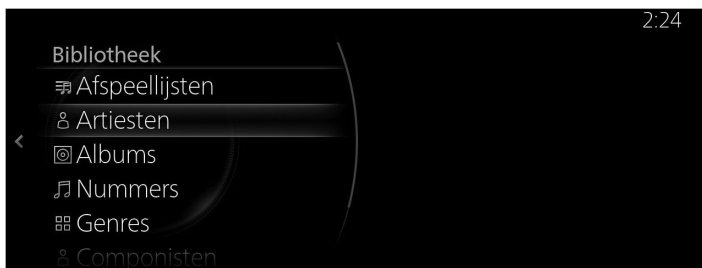


2. Selecteer de artiest die u wilt beluisteren.

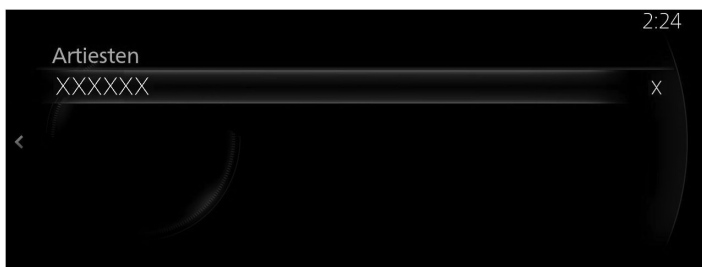

3. Selecteer de naam van het muziekstuk dat u wilt beluisteren uit de lijst met getoonde namen. Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld.

Gebruik van het bedieningsschermb (pictogram)

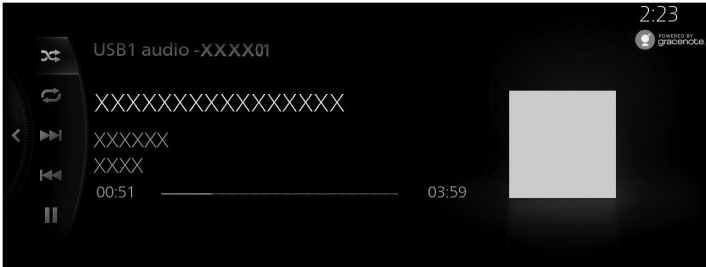

Draai  om het pictogram te selecteren dat u wilt bedienen.

Pictogram		Verklaring
	Wanneer andere USB apparaten dan Apple-producten worden aangesloten, zoals USB-geheugen en audiospelers	
		Speelt de nummers in de momenteel geselecteerde map in willekeurige volgorde af.
		Speelt alle nummers in willekeurige volgorde af.
		Annuleert het afspelen in willekeurige volgorde.
	Wanneer een Apple-product is aangesloten	
		Alle nummers in de momenteel geselecteerde afspeellijst of het momenteel is geselecteerde album worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
		Herhaalt het afspelen van het nummer dat wordt afgespeeld.
		Herhaalt het afspelen van alle nummers in de momenteel geselecteerde map, afspeellijst of het album.
		Annuleert de herhaalde weergave.
		Gaat verder naar het begin van het volgende muziekstuk. Houd ingedrukt voor snel vooruitspoelen. Laat los om te stoppen.
		Gaat terug naar het begin van het vorige muziekstuk. Houd ingedrukt voor snel terugspoelen. Laat los om te stoppen.

Pictogram	Verklaring
	(Bij selectie tijdens pauze) Speelt het nummer af.
	(Bij selectie tijdens afspelen) Pauzeert het nummer.

Albumillustratie weergegeven tijdens USB-audioweergave

Wanneer een USB-audioapparaat op deze eenheid wordt aangesloten en audio afspelt, doorzoekt de eenheid de database in de auto op albumillustraties. Wanneer in de database van de auto een overeenkomst wordt gevonden met de muziek die wordt afgespeeld, wordt de albumillustratie weergegeven. De database-informatie die in dit apparaat is opgeslagen, maakt gebruik van de database-informatie in de Gracenote® muziekherkenningservice.

OPMERKING

- Automatisch toegevoegde informatie kan verschillen van de werkelijke informatie.
- Albumillustratie wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de manier waarop de muziekgegevens worden gelezen.

Weergaveprioriteit van albumillustratie

De weergaveprioriteit van de albumillustratie kan worden gewijzigd in de albumillustratie die is opgeslagen op het USB-audioapparaat of in de Gracenote® database.

Zie Systeeminstellingen op pagina .

Bijwerken van de database

De Gracenote® database kan bijgewerkt worden met behulp van een USB-audioapparaat. Selecteer “Update Gracenote Database” in het Systeeminstellingen scherm.

Zie Systeeminstellingen op pagina .

USB1 video/USB2 video***▼ USB1 video/USB2 video**

Video's kunnen weergegeven worden door een in de handel beschikbaar USB-geheugen of een muziekspeler op de USB-poort in de auto aan te sluiten.



Laat het snoer dat op de USB-poort is aangesloten niet verstrikt raken in de keuzehendel:

Als het snoer verstrikt raakt, kan dit u van het rijden afleiden en een onvoorzien ongeluk tot gevolg hebben.



- Plaats geen items op de USB-poort of het deksel van het consolevak en oefen er geen druk op uit wanneer de stekker is ingestoken.
- Afhankelijk van de aan te sluiten draagbare audioapparatuur is het mogelijk dat storing optreedt wanneer het apparaat gebruikt wordt wanneer dit aangesloten is op de stekkerbus voor accessoires van de auto (als er storing optreedt, moet u de stekkerbus niet gebruiken).
- Sluit een apparaat dat als USB-video op deze eenheid is aangesloten niet tegelijkertijd aan als Bluetooth® audio. Anders werkt het apparaat mogelijk niet normaal of niet zoals verwacht.
- Sluit geen SD-kaartlezer of USB-hub aan op de USB-poort. Het afspelen van muziek op de kaart wordt niet ondersteund. Bovendien kan het navigatiesysteem onbruikbaar worden. Sluit ook geen muis of toetsenbord aan.
- Laat een USB-audioapparaat niet achter in de auto. Anders wordt de temperatuur in de auto onder direct zonlicht hoog, waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
- De SD-kaartsleuf is voor het navigatiesysteem. Om het navigatiesysteem te gebruiken, moet een (originele Mazda) SD-kaart voor het navigatiesysteem worden geplaatst. Plaats geen SD-kaart waarop muziekbestanden zijn opgeslagen.



OPMERKING

- Het is mogelijk dat deze functie niet bruikbaar is, afhankelijk van het draagbare audioapparaat dat wordt aangesloten.
- Lees voor gebruik de gebruikershandleiding van de fabrikant van in de handel verkrijgbare draagbare audioapparatuur.
- Speel niet gedurende langere tijd video's af wanneer de motor uit is. Anders bestaat de kans dat de accu uitgeput raakt.

- *Er kunnen storingen optreden, afhankelijk van het draagbare audioapparaat dat wordt aangesloten.*
- *Steek de stekker stevig in de USB-poort.*
- *U kunt apparaten gebruiken die voldoen aan de USB 2.0/1.1 standaard. Als het apparaat compatibel is met USB 2.0 kan het worden gebruikt als een USB 2.0 apparaat, zelfs bij gebruik van producten die voldoen aan de USB 3.0 standaard.*

Aansluiten van apparaten

Sluit het USB-audioapparaat aan op de auto met de USB-kabel. Houd de stekker bij het insteken of verwijderen recht vóór de opening van de USB-poort.

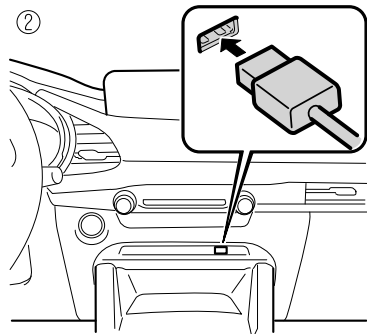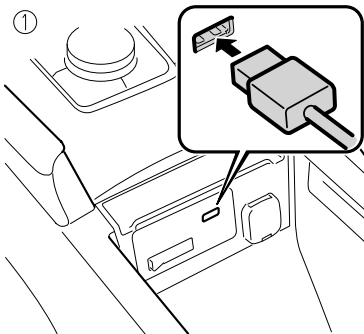

1. Op middenconsole
2. Op instrumentenpaneel


De locatie van de USB-poort verschilt per voertuigmodel.

Afspelen van video's


OPMERKING

- *Bij het gebruik van USB-geheugen kan het enige tijd duren voordat het afspelen begint, afhankelijk van de capaciteit en het aantal opgeslagen bestanden.*
- *De weergave van video's is compatibel met USB-geheugen en USB-audioapparaten anders dan Apple producten.*

1. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

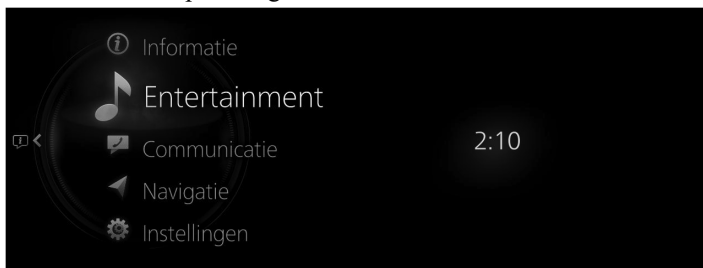

2. Selecteer “USB1 video - [device name]” of “USB2 video - [device name]”.

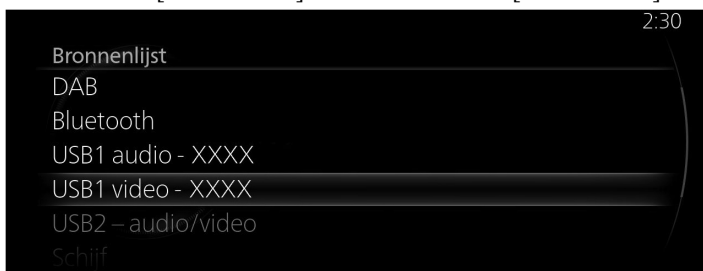

OPMERKING

Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.

3. Het afspeelscherm wordt getoond.



Draai  om de Tracklist te tonen.

Wanneer  wordt getoond, kunt u het menu tonen door op  te drukken.

USB-video menu




Menu	Verklaring
Bronnenlijst	Toont het Bronnenlijst scherm. U kunt schakelen tussen audiobronnen.
Mappen	Toont het mappen scherm. Toont de mappenlijst waarin u de video die u wilt afspelen uit de map kunt selecteren. Zie Selecteren van video's uit een map voor informatie over de selectiemethode. Als er geen map is, wordt het mapkeuzescherf overgeslagen en wordt het bestandskeuzescherf getoond.
Afspeelbedieningen	Toont het bedieningsscherf (pictogram) op het afspeelscherf. Zie Gebruik van het bedieningsscherf (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Aspectverhouding	Er kan worden geschakeld tussen de schermformaten "Breedbeeld"/"Letterbox"/"Pan and Scan".
Geluidsinstellingen	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .

Selecteren van video's uit een map

1. Selecteer de map in het Mappen scherm.



2. Selecteer de map voor het tonen van de bestandslijst in de map.

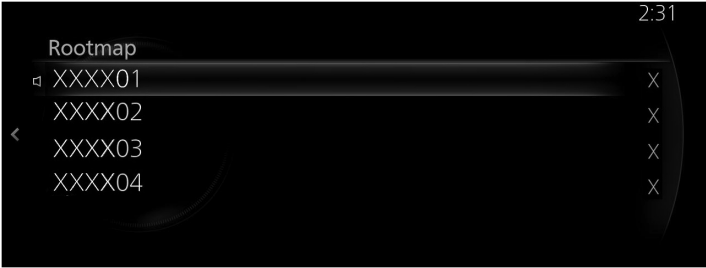


3. Selecteer de video die u wilt afspelen om weergave te starten.

Gebruik van het bedieningsscherf (pictogram)




Draai  om het pictogram te selecteren dat u wilt bedienen.

Pictogram	Verklaring
	Gaat verder naar het begin van de volgende video. Houd ingedrukt voor snel vooruitspoelen. Laat los om te stoppen.
	Gaat terug naar het begin van de vorige video. Houd ingedrukt voor snel terugspoelen. Laat los om te stoppen.
	Speelt de video af met vertraagde beeldweergave.
	(Bij selectie tijdens pauze) Speelt de video af. (Bij selectie tijdens afspelen met vertraagde beeldweergave) Annuleert afspelen met vertraagde beeldweergave.
	(Bij selectie tijdens afspelen) Pauzeert het afspelen.
	Stopt de video.

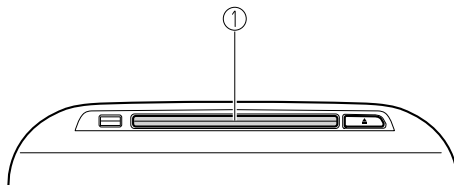CD***▼ CD****Plaatsen van een disc in de eenheid****1. CD/DVD-gleuf**

De vorm van de CD/DVD speler verschilt per voertuigmodel.


1. Zet het contact op ACC of ON.
2. Plaats de disc in de gleuf met het label naar boven gericht. Het automatische laadmechanisme zal de disc op zijn plaats brengen en de weergave starten.

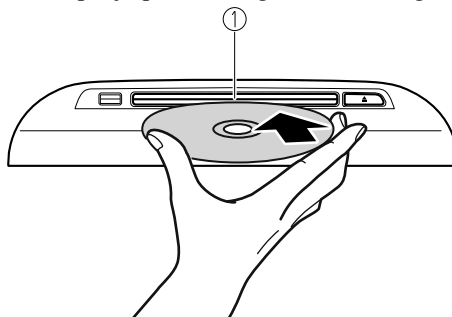**1. CD/DVD-gleuf****OPMERKING**


- Gebruik alleen 12 cm CD's. Via dit apparaat kunnen geen 8 cm CD's (single) worden afgespeeld, ook niet met een adapter. Als een 8 cm CD adapter gebruikt wordt, bestaat de kans dat het apparaat beschadigd raakt.
- Het duurt een kort ogenblik voordat de weergave begint om de speler de tijd te geven de digitale signalen op de CD te lezen.

Overschakelen naar het CD-afspeelscherm

1. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

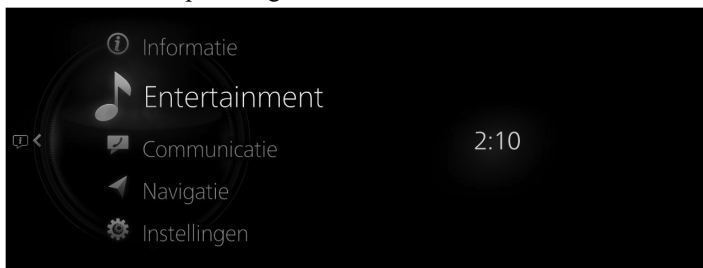

2. Selecteer “CD” of “Schijf”.

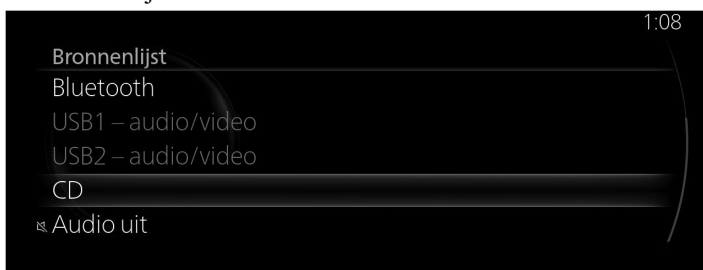


OPMERKING

· Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.

· Als geen disc is geplaatst, wordt “Schijf” weergegeven maar kan niet worden geselecteerd.

3. Het afspeelscherm wordt getoond.

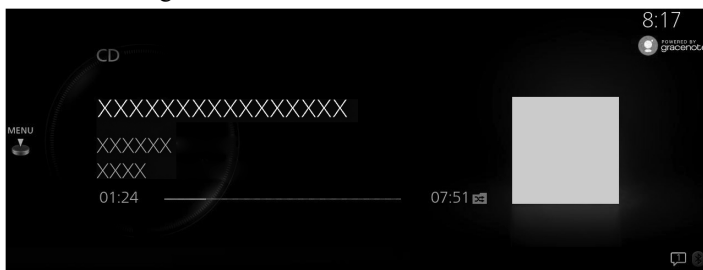


Toon de nummerlijst met .

Wanneer  wordt getoond, kunt u het menu tonen door op  te drukken.

OPMERKING

- Deze eenheid is compatibel met CD-TEXT. Wanneer u een CD-TEXT compatibele disc afspeelt, wordt muziekinformatie zoals de naam van een nummer of van een artiest weergegeven.
- Als muziekinformatie is opgenomen toen het muziekbestand werd gemaakt op MP3/WMA/AAC CD's, wordt die informatie getoond.

CD menu

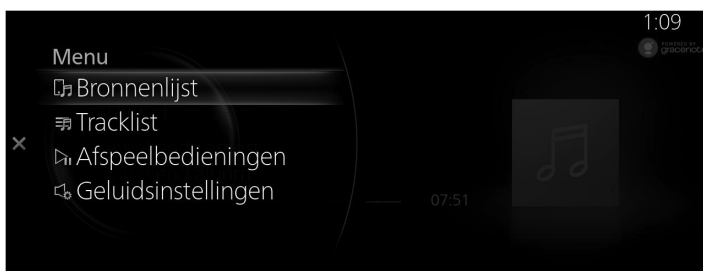

Menu	Verklaring
Bronnenlijst	Toont de Bronnenlijst. Er kan naar een andere audiobron worden geschakeld.
Tracklist*	(Muziek CD) Toont de Tracklist. U kunt de muziek die u wilt beluisteren uit de Tracklist selecteren.
Mappen*	(MP3/WMA/AAC CD) Toont de mappenlijst. U kunt de muziek die u wilt beluisteren uit de map selecteren.
Afspelerbedieningen	Toont het bedieningsschermb (pictogram) op het afspeelschermb. Zie Gebruik van het bedieningsschermb (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Geluidsinstellingen	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .


OPMERKING

(MP3/WMA/AAC CD)


De nummers worden in volgorde afgespeeld, beginnend met het nummer boven aan de lijst. Als er een map is, wordt begonnen met het afspelen van de nummers in die map, gevolgd door de volgende lijst met mappen/bestanden. Als een map geen afspelbare nummers bevat, wordt de volgende lijst met mappen/bestanden getoond.

Voorbeeld van gebruik (Bij het zoeken naar een muziekstuk vanaf het hoogste niveau van een MP3/WMA/AAC CD)


1. Selecteer “Mappen” en toon de lijst met mappen/bestanden op het hoogste niveau.

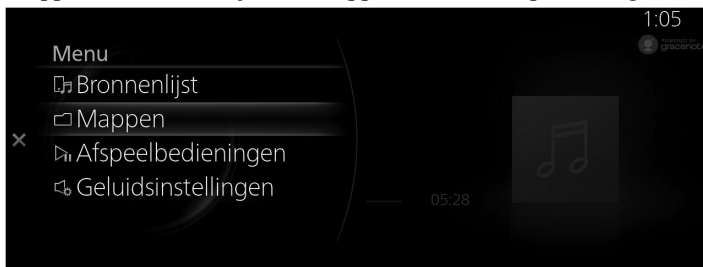

2. Wanneer de map is geselecteerd, worden de lijsten met mappen/bestanden in de map getoond.

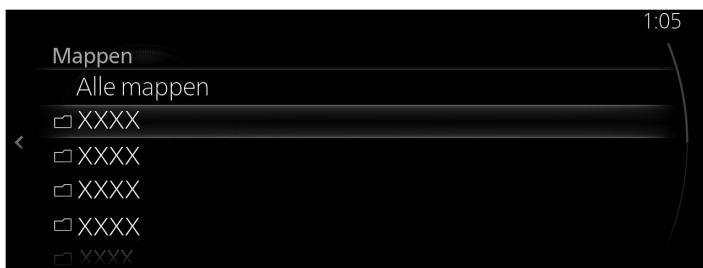


3. Selecteer het bestand dat u wilt beluisteren.

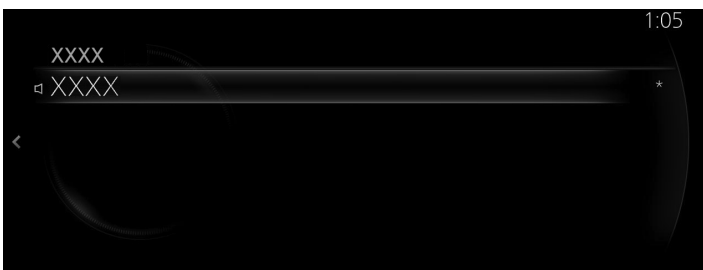

OPMERKING

- Wanneer  naar links wordt geschoven, gaat u naar een map één niveau hoger.
- Wanneer een CD wordt uitgeworpen, wordt overgeschakeld naar de audiobron die voorafgaand aan de CD werd afgespeeld.

Gebruik van het bedieningsscherm (pictogram)

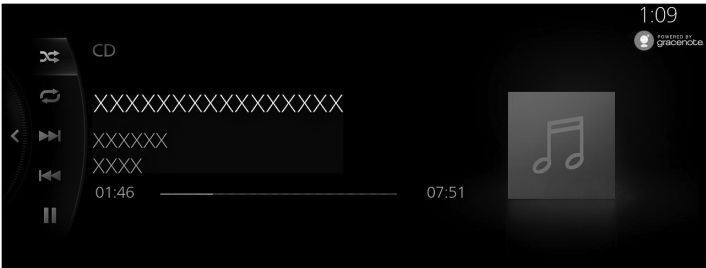

Draai  om het pictogram te selecteren dat u wilt bedienen.

Pictogram		Verklaring
		Speelt de nummers in de momenteel geselecteerde map of op de CD in willekeurige volgorde af.
		(MP3/WMA/AAC CD) Speelt alle nummers in de momenteel geselecteerde map in willekeurige volgorde af.
		Geeft aan dat willekeurige weergave is geannuleerd.
		Herhaalt het afspelen van het nummer dat wordt afgespeeld.
		(MP3/WMA/AAC CD) Speelt bij herhaling het nummer in de map die momenteel is geselecteerd.
		Geeft aan dat herhaalde weergave is geannuleerd.
		Gaat verder naar het begin van het volgende muziekstuk. Houd ingedrukt voor snel vooruitspoelen. Laat los om te stoppen.
		Gaat terug naar het begin van het vorige muziekstuk. Houd ingedrukt voor snel terugspoelen. Laat los om te stoppen.
		(Bij selectie tijdens pauze) Hervat het afspelen.
		(Bij selectie tijdens afspelen) Pauzeert het afspelen.

Muziekinformatie die tijdens het afspelen van een CD wordt weergegeven

Wanneer een CD/DVD-speler op deze eenheid wordt aangesloten en de audio wordt afgespeeld, wordt in de database in de auto gezocht naar naam van het album, naam van de artiest, genre, titel en albumillustratie. Als er een match wordt gevonden met de muziek die wordt afgespeeld, wordt automatisch elk type muziekinformatie toegevoegd (alleen albumillustratie bij MP3/WMA/AAC-CD's). De database-informatie die in dit apparaat is opgeslagen, maakt gebruik van de database-informatie in de Gracenote® muziekherkenningservice.

OPMERKING


- Automatisch toegevoegde informatie kan verschillen van de werkelijke informatie.
- Als er muziekinformatie beschikbaar is in een muziekbestand, zelfs bij muziek die niet in de Gracenote® database is geregistreerd, wordt deze weergegeven.
- Muziekinformatie wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de manier waarop de muziekgegevens worden gelezen.

Bijwerken van de database

De Gracenote® database kan bijgewerkt worden met behulp van een USB-audioapparaat. Selecteer “Update Gracenote Database” in het Systeeminstellingen scherm. Zie Systeeminstellingen op pagina .


Uitwerpen van een disc

1. Druk op de ▲ toets.

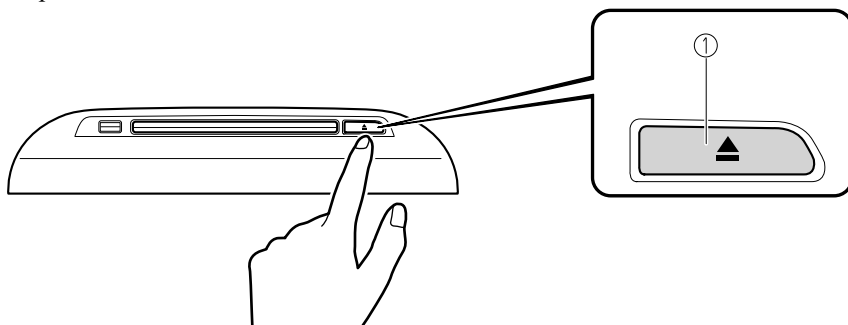

1. CD/DVD-uitwerptoets


2. Verwijder de disc door deze aan de rand vast te pakken.

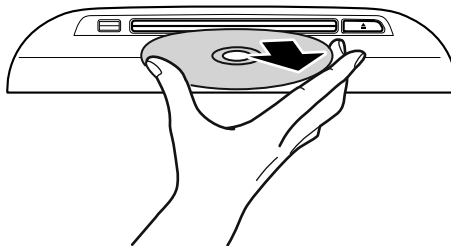

DVD*

▼ DVD


Plaatsen van een DVD in de eenheid

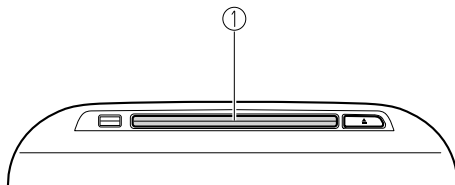

1. CD/DVD-gleuf

De vorm van de CD/DVD speler verschilt per voertuigmodel.

1. Zet het contact op ACC of ON.
2. Plaats de DVD in de gleuf met het label naar boven gericht. Het automatische laadmechanisme zal de disc op zijn plaats brengen en het DVD-afspeelscherm tonen.

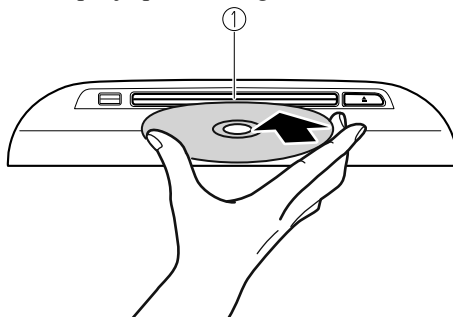


1. CD/DVD-gleuf

OPMERKING


- Gebruik alleen 12 cm DVD's. Via dit apparaat kunnen geen 8 cm DVD's worden afgespeeld, ook niet met een adapter. Als een 8 cm DVD adapter gebruikt wordt, bestaat de kans dat het apparaat beschadigd raakt.
- Het duurt een kort ogenblik voordat de weergave begint om de speler de tijd te geven de digitale signalen op de DVD te lezen.
- Zie CD voor meer informatie over het afspelen van muziek die is opgenomen op DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW.
Zie CD op pagina .

Overschakelen naar het DVD-afspeelscherm

1. Selecteer “Entertainment” op het beginscherm.

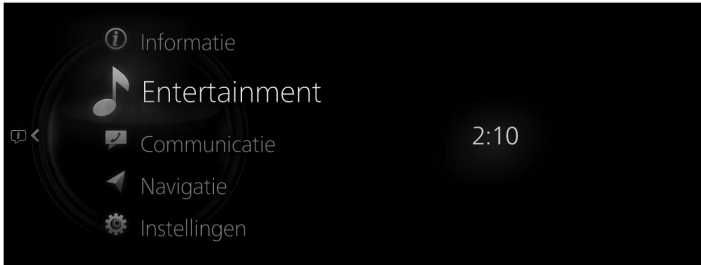

2. Selecteer “DVD”.

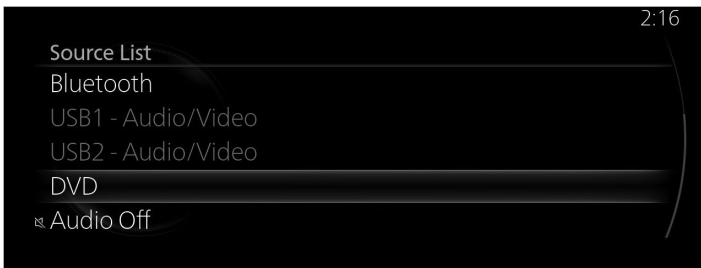

OPMERKING

· Als momenteel iets wordt afgespeeld, selecteert u “Entertainment” om de inhoud weer te geven op het afspeelscherm.

Druk in het afspeelscherm op  op de commanderschakelaar om het scherm Bronnenlijst weer te geven.

· Als geen disc is geplaatst, wordt Schijf weergegeven maar kan niet worden geselecteerd.

3. Het afspeelscherm wordt getoond.



OPMERKING

- Om veiligheidsredenen worden tijdens het rijden geen beelden getoond maar alleen audio afgespeeld en zijn sommige functies beperkt.
- Als de modus wordt overgeschakeld naar DVD modus nadat het afspelen van de DVD is gestopt, begint het afspelen opnieuw zonder dat het DVD menuscherm wordt getoond.
- Als u overschakelt naar een ander type audio terwijl een DVD wordt afgespeeld, wordt het afspelen ervan tijdelijk gestopt.

Draai  om de Chapter te tonen.

Wanneer  wordt getoond, kunt u het menu tonen door op  te drukken.

DVD menu



Menu	Verklaring
Source List	Toont het Source List scherm. Er kan naar een andere audiobron worden geschakeld.
Chapter List	Toont de lijst met hoofdstukken. Selecteer de video die u wilt afspelen uit de lijst met hoofdstukken.
Playback Controls	Toont het bedieningsschermb (pictogram) op het afspelschermb. Zie Gebruik van het bedieningsschermb (pictogram) voor informatie over het bedienen van elk pictogram.
Cursor*	(DVD-video) Keert terug naar het DVD menuscherm zodat u een item kunt selecteren. Ga naar de gewenste positie met pijl omhoog/omlaag, pijl links/rechts en selecteer  .
Disc Menu*	(DVD-video) Toont het hoofdmenu van de DVD.
Title Menu*	(DVD-video) Toont het titelmenu van de DVD.
Title Number	Geeft het titelnummer aan van de DVD die u wilt afspelen en speelt dit af. Voer het titelnummer van de DVD in en selecteer  .
DVD Settings	Hiermee kunnen instellingen voor de DVD worden opgegeven. Zie voor bijzonderheden DVD Settings.

Menu	Verklaring
Audio Settings	Hiermee stelt u de geluidskwaliteit af. Zie Geluidsinstellingen op pagina .


Gebruik van het bedieningsscherm (pictogram)



Draai  om het pictogram te selecteren dat u wilt bedienen.

Pictogram	Verklaring
	Gaat verder naar het begin van de volgende video. Houd ingedrukt voor snel vooruitspoelen. Laat los om te stoppen.
	Gaat terug naar het begin van de vorige video. Houd ingedrukt voor snel terugspoelen. Laat los om te stoppen.
	(Bij selectie tijdens pauze) Speelt de video af. (Bij selectie tijdens afspelen met vertraagde beeldweergave) Annuleert afspelen met vertraagde beeldweergave.
	(Bij selectie tijdens afspelen) Pauzeert het afspelen.
	Speelt de video af met vertraagde beeldweergave.
	Stopt de video.
	Keert terug naar het titelmenu.

DVD Settings

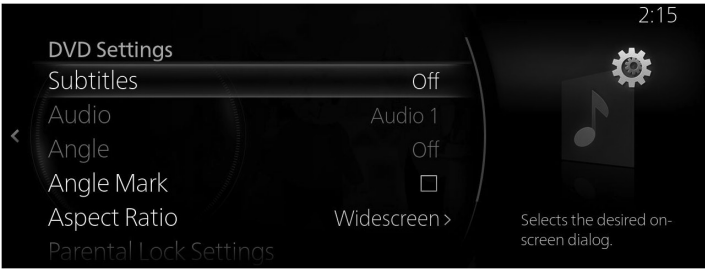

Draai  om het pictogram te selecteren dat u wilt bedienen.


Menu	Verklaring
Subtitles	Hiermee wijzigt u de ondertitelinginstellingen. U kunt het type ondertiteling selecteren of ondertiteling uitschakelen.
Audio	Hiermee wijzigt u de audio-instellingen. U kunt het type audio selecteren.
Multi-Audio*	(DVD VR) Schakelt tussen Primary Audio/Supplementary Audio.
Angle*	(DVD-video) Hiermee verandert u de camerahoek.
Angle Mark*	(DVD-video) Schakelt weergave van de multi-hoekmarkering in/uit.
Aspect Ratio	Hiermee verandert u het schermformaat. U kunt kiezen uit “Widescreen”/“Letterbox”/“Pan and Scan”.
Parental Lock Settings*	(DVD-video) Toont het Parental Lock Settings scherm. U kunt het kinderslotniveau wijzigen en de pincode instellen, wijzigen en opnieuw instellen. Zie Kinderslot voor bijzonderheden.

Kinderslot

Bepaalde DVD's hebben een kinderslotniveau.
Wanneer het kinderslotniveau van de DVD het op deze eenheid ingestelde niveau overschrijdt, wordt afspelen uitgeschakeld. U kunt het kinderslotniveau wijzigen en de pincode instellen, wijzigen en opnieuw instellen.
Voor gebruik van het kinderslot moet een pincode worden ingesteld.

Instellen van de pincode (4-cijferig)


1. Selecteer “Change PIN Code”.

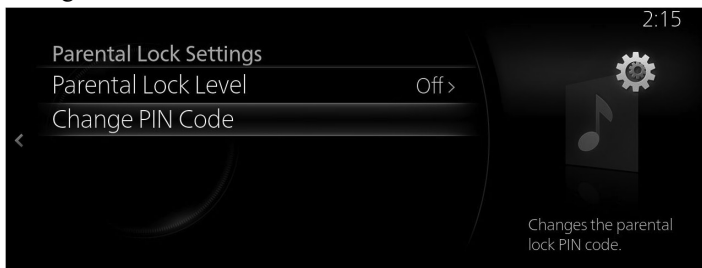

2. Voer de nieuwe pincode in.




3. Selecteer ✓.

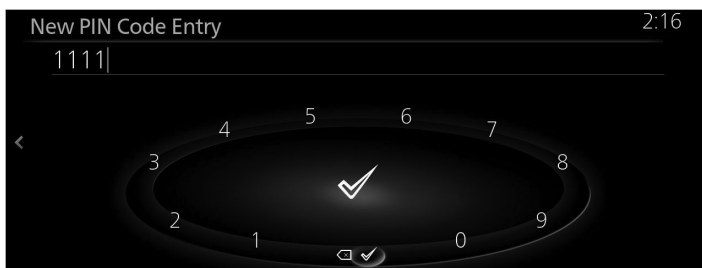


Wijzigen van het kinderslotniveau


1. Selecteer “Parental Lock Level”.

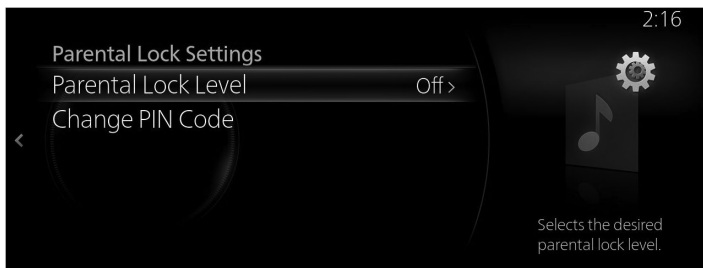


2. Voer de pincode in.

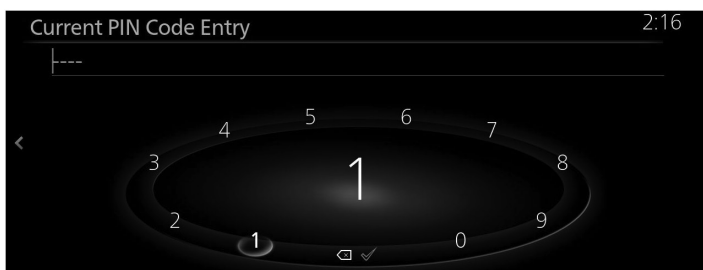

3. Selecteer ✓.

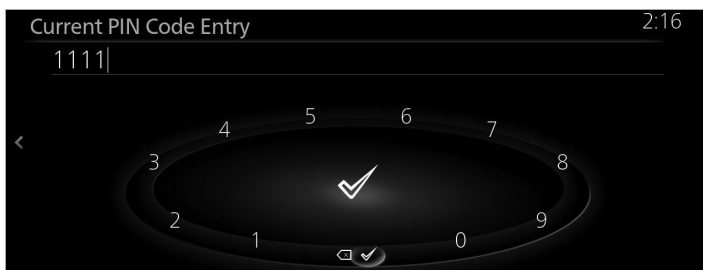


4. Selecteer het gewenste beperkingsniveau: “Off”, “8 (Restriction level: Low)” of “1 (Restriction level: High)”.

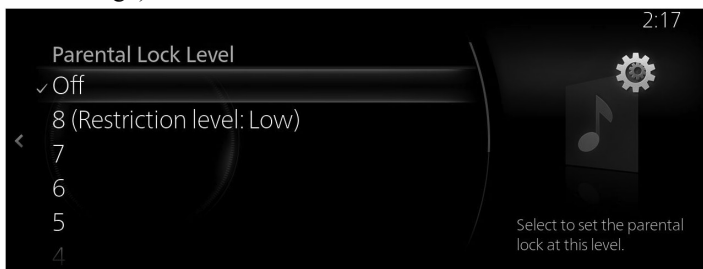


Wijzigen van de pincode


1. Selecteer “Change PIN Code”.

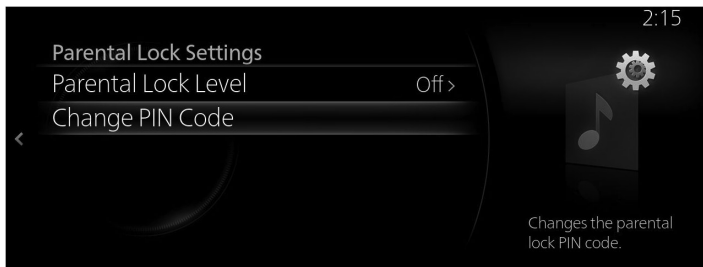


2. Voer de huidige pincode in.

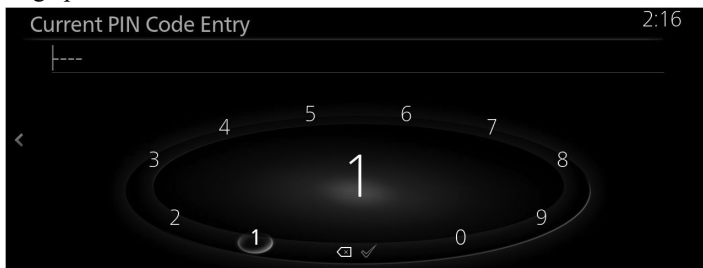


3. Selecteer ✓.

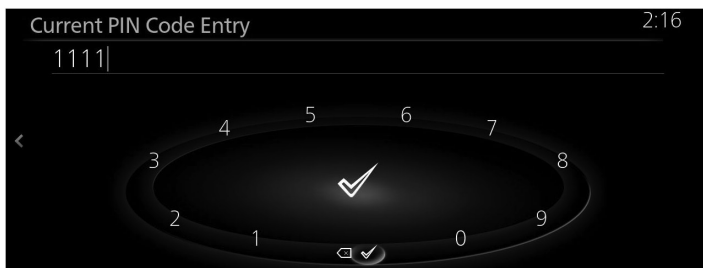

4. Voer de nieuwe pincode in.

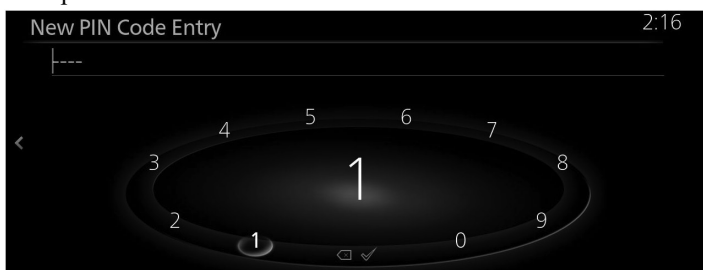


5. Selecteer ✓.

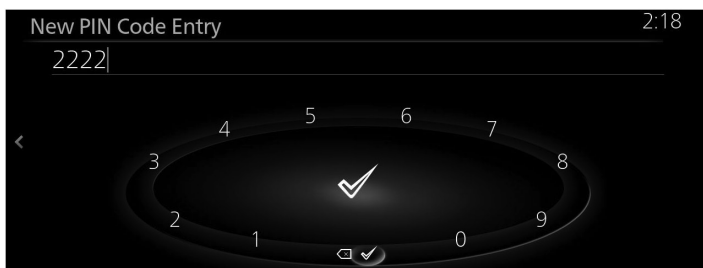


Opnieuw instellen van de pincode

Als u de geprogrammeerde pincode niet meer weet, kunt u deze opnieuw instellen aan de hand van de volgende procedure.

1. Selecteer "Change PIN Code".

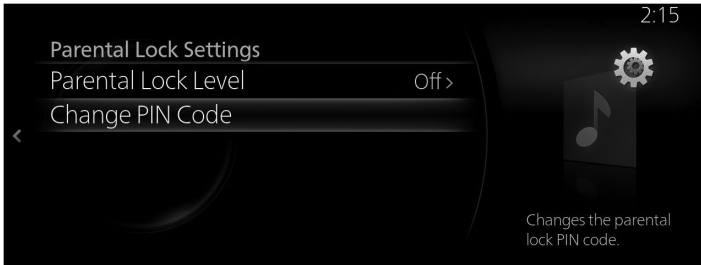


2. Selecteer 10 keer  terwijl u niets invoert.

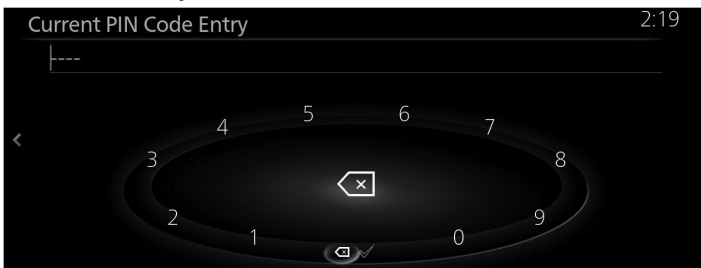

Afspelen van een vergrendelde DVD


Als u een DVD wilt afspelen die vergrendeld is met de kinderslotfunctie, kan deze ontgrendeld worden door het invoeren van de pincode.

1. Als u een vergrendelde DVD probeert af te spelen, wordt het invoerscherm voor de pincode getoond.

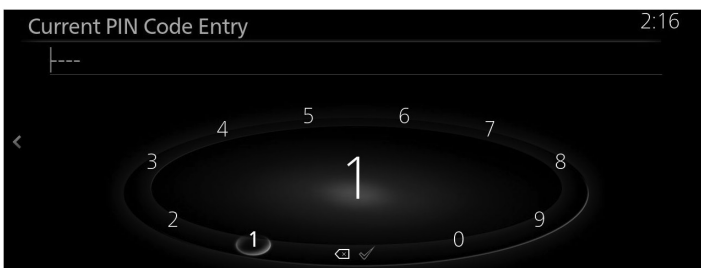


2. Voer de huidige pincode in.

3. Selecteer ✓.

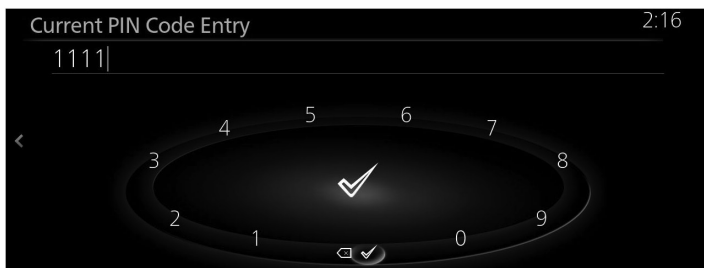


Uitwerpen van een DVD

1. Druk op de ▲ toets.

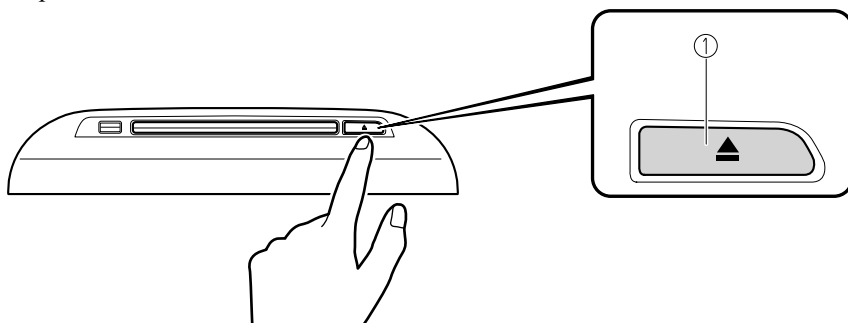

1. CD/DVD-uitwerptoets
2. Verwijder de DVD door deze aan de rand vast te pakken.

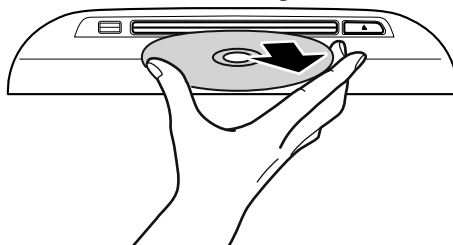

Gebruiken van de handsfree telefoon

Communicatie.....	5-2
Communicatie.....	5-2
Bluetooth® handsfree.....	5-3

Communicatie

▼ Communicatie

Door uw mobiele apparaat, zoals een smartphone, aan te sluiten op MZD Connect via Bluetooth® kunt u de functies voor handsfree bellen en sms'en gebruiken.

Bluetooth® handsfree

▼ Bluetooth® handsfree

Wanneer een Bluetooth® apparaat (mobiele telefoon) op de Bluetooth® eenheid van de auto wordt aangesloten via radiogolftransmissie, is het mogelijk telefoongesprekken te voeren of te ontvangen. Als een Bluetooth® apparaat zich bijvoorbeeld in uw jaszak bevindt, kunt u bellen zonder het Bluetooth® apparaat uit uw zak te hoeven nemen en rechtstreeks te bedienen.

OPMERKING

- *Voor uw veiligheid kan apparatuur enkel gekoppeld worden wanneer de auto geparkeerd is. Als de auto in beweging komt zal de koppelingsprocedure beëindigd worden. Parkeer de auto op een veilige plaats alvorens de apparatuur te koppelen.*
- *Het communicatiebereik van een Bluetooth® apparaat is ongeveer 10 m of minder.*
- *Bepaalde Bluetooth® mobiele apparatuur is niet compatibel met de auto. Raadpleeg een officiële Mazda-dealer, Mazda's telefonische klantenservice of website voor informatie betreffende compatibiliteit van Bluetooth® mobiele apparatuur:*
 - *VS*
Telefoon: 800-430-0153
Web: www.mazdausa.com/mazdaconnect
 - *Canada*
Telefoon: 800-430-0153
Web: www.mazdahandsfree.ca
 - *Mexico*
Centre of Attention to Client (CAC)
Telefoon: 01-800-01-MAZDA
Web: www.mazdamexico.com.mx
 - *Australië*
Telefoon: 1800-352-703 tijdens kantooruren (10u—16u Eastern Standard Time)
Web: www.mazda.com.au
 - *Nieuw-Zeeland*
Web: www.mazdahandsfree.co.nz
 - *Duitsland*
Telefoon: 0800 4263 738 (8:00—18:00 Midden-Europese Tijd)
Web: <http://www.mazdahandsfree.com>
 - *Europa (behalve Duitsland)*
Telefoon: 00800 4263 7383 (8:00—18:00 Midden-Europese Tijd)
Web: <http://www.mazdahandsfree.com>

Communicatie

· Wereldwijd

Telefoon: + 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 Midden-Europese Tijd)


Web: <http://www.mazdahandsfree.com>

Ondersteunde Bluetooth® standaard (aanbevolen)

Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (conformiteit)

En apparaten die compatibel zijn met Bluetooth® Ver 3.0.

Onderdelen

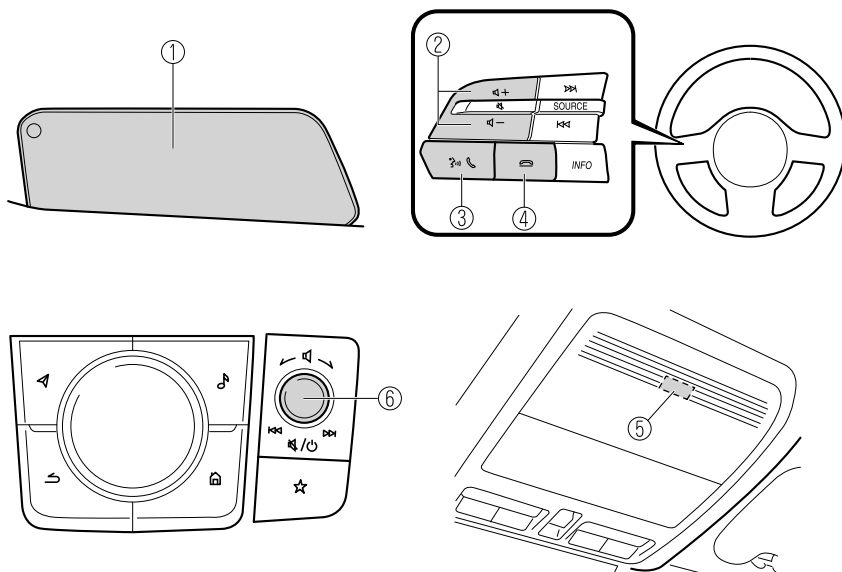

1. Middendisplay
2. Volume-afstellingstoets
3. Spreken/opnementoets
4. Ophangentoets
5. Microfoon
6. Volumeknop

De weergave en vorm van de schakelaars kan verschillen per voertuigmodel.

Volume-afstellingstoets

Voor afstelling van het volume van de gesproken begeleiding en het gespreksvolume.

Spreken/opnementoets

Activeert de spraakherkenningsmodus, slaat gesproken begeleiding over.

Als u op deze toets drukt bij een binnenkomende oproep, kunt u die oproep beantwoorden.

Ophangentoets

Beëindigt het gesprek of weigert een binnenkomende oproep.

Sluit de spraakherkenningsmodus af.

Volumeknop

Voor afstelling van het volume van de gesproken begeleiding en het gespreksvolume, net als de volume-afstellingstoets op de audiobedieningsschakelaar. Het volume neemt toe door het rechtsom draaien van de regelknop en neemt af door deze linksom te draaien.

Microfoon (handsfree)

De microfoon wordt gebruikt voor het inspreken van spraakcommando's (spraakherkenning) of voor het voeren van een handsfree-telefoongesprek.

OPMERKING

Als het volume lager is vergeleken met andere audiomodi, het volume aan de apparatuurzijde verhogen.

Communicatie


▼ Bellen van een telefoonnummer

Met MZD Connect is bellen op de volgende zes manieren mogelijk:

- Favorieten
- Belgeschiedenis
- Telefoonboek gedownload van een Bluetooth® apparaat (mobiele telefoon) (spraakherkenningsfunctie kan worden gebruikt)
- Telefoonnummer intoetsen (spraakherkenningsfunctie kan worden gebruikt)
- “Opnieuw bellen” – Spraakherkenningsopdracht voor bellen naar laatst gebelde nummer in de belgeschiedenis.

Bellen van een nummer uit uw Favorieten

1. Selecteer “Communicatie” op het beginscherm.

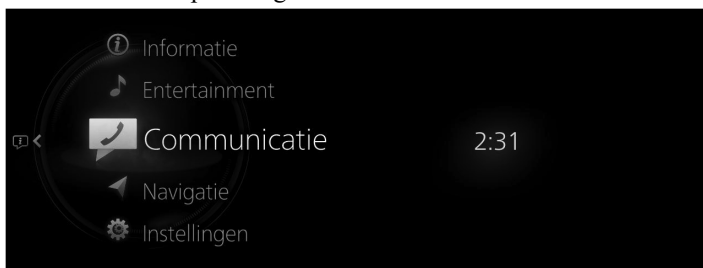

2. Selecteer “Favorieten”.



3. Selecteer de contactpersoon waarmee u wilt bellen uit de getoonde lijst met Favorieten.



4. Selecteer het telefoonnummer en bel.



Bellen van een nummer via de belgeschiedenis (uitgaande oproepen, binnenkomende oproepen)


Bediening via spraak

Belt de laatstgebelde persoon (de laatste persoon in de belgeschiedenis van uitgaande oproepen) via de mobiele telefoon/auto.


1. Druk op  op de audiobedieningsschakelaar.
2. Zeg: “Opnieuw bellen”

Bediening via middendisplay


1. Selecteer “Communicatie” op het beginscherm.

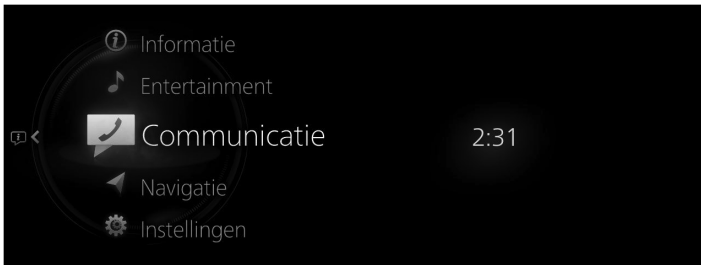

2. Selecteer “Oproepgeschiedenis”.

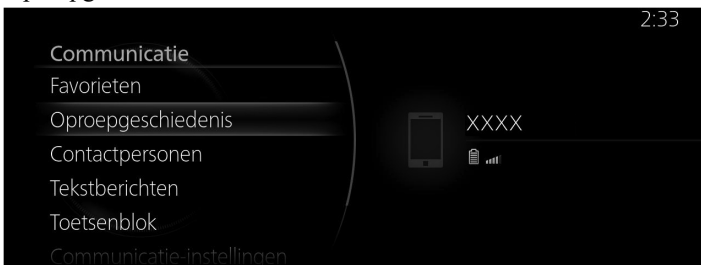

3. Selecteer de contactpersoon of het telefoonnummer die/dat u wilt bellen uit de getoonde belgeschiedenis.

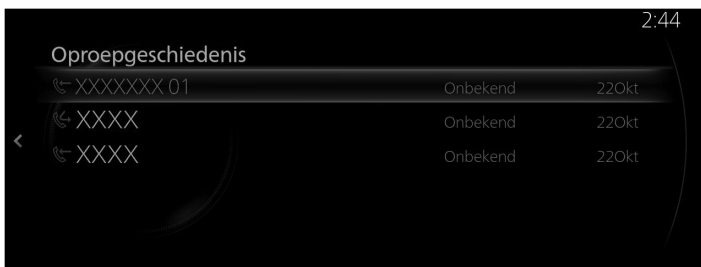

Bellen van een nummer via de contactpersonen (telefoonboek)

Bediening via spraak

Telefoongesprekken kunnen tot stand gebracht worden door het zeggen van de naam van de contactpersoon in het gedownloade telefoonboek.

1. Druk op op de audiobedieningsschakelaar.
2. Zeg: “bellen {Contactpersoon} op {Type nummer}”
 Voor {Contactpersoon} zegt u de naam van de persoon die in het telefoonboek staat geregistreerd. Afhankelijk van de geregistreeerde inhoud in een telefoonboek kunt u bellen via “Thuis”, “Werk”, “Mobiel” of “Overige” typen telefoonnummer.
3. Volg de gesproken begeleiding om te bellen.


OPMERKING

Bel een nummer via de vooraf gedownloade lijst met contactpersonen.

Zie Downloaden van een telefoonboek op pagina .

Bediening via middendisplay

1. Selecteer “Communicatie” op het beginscherm.

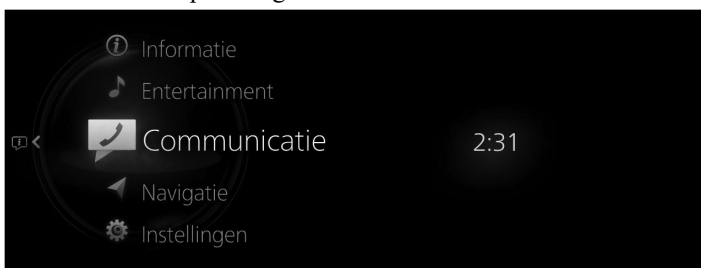

2. Selecteer “Contactpersonen”.



3. Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen uit de getoonde lijst met contactpersonen en bel.



4. Selecteer het telefoonnummer om te bellen.



Voer het telefoonnummer in en bel.

OPMERKING

Oefen dit terwijl u geparkeerd staat totdat u het vertrouwen heeft dit te kunnen doen tijdens het rijden in een niet veeleisende rijdsituatie. Als u nog niet volledig vertrouwd bent, alle telefoongesprekken voeren vanuit een plaats waar u veilig geparkeerd staat en pas beginnen te rijden wanneer u uw volledige aandacht bij het rijden kunt houden.

Bediening via spraak


U kunt bellen door het telefoonnummer te zeggen.

Communicatie


1. Druk op  op de audiobedieningsschakelaar.
2. Zeg: “kiezen {Telefoonnummer}”
3. Volg de gesproken begeleiding om te bellen.

Bediening via middendisplay


1. Selecteer “Communicatie” op het beginscherm.

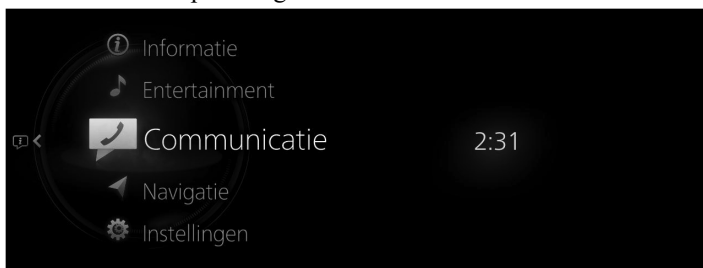

2. Selecteer “Toetsenblok”.

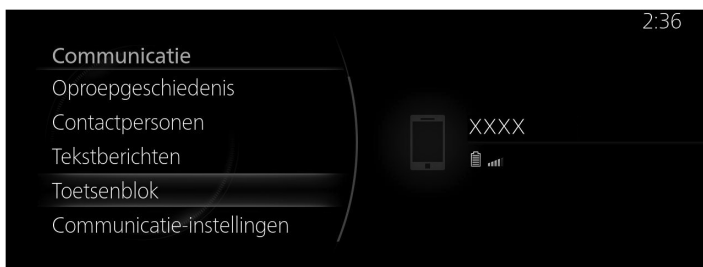

3. Toets het telefoonnummer in met behulp van het cijfertoetsenbord.
4. Selecteer  om te bellen.

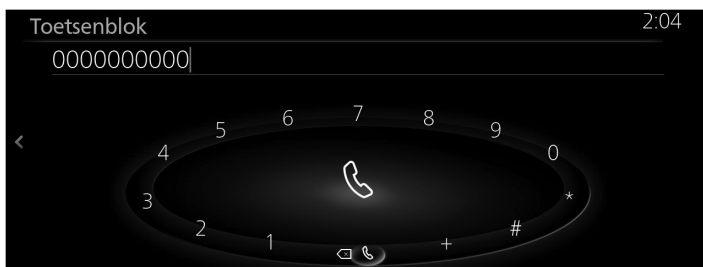

OPMERKING

- Selecteer  om het vorige ingevoerde nummer te wissen.
- Houd  ingedrukt om alle ingevoerde nummers te wissen.

Mobile 911 (alleen VS/Canada)

Als het voertuig betrokken is bij een gematigde tot ernstige botsing, belt de aangesloten apparatuur automatisch 911. De instelling “Emergency Assistance Call” moet aan zijn. Zie Communicatie-instellingen op pagina .



Hoewel het systeem kan worden ingesteld op niet bellen van het alarmnummer, is dit tegenstrijdig met het doel van het systeem. Mazda raadt u dan ook aan het Mobile 911-systeem niet uit te schakelen.

OPMERKING

- **Mobile 911 is een secundaire functie van het audio/navigatiesysteem. Het Mobile 911-systeem garandeert niet dat het alarmnummer altijd wordt gebeld nadat zich een ongeluk heeft voorgedaan.**
- *Er moet een handsfree apparaat gekoppeld en verbonden zijn. De operator van de alarmcentrale kan de positie-informatie van het voertuig nagaan via de GPS op het handsfree-apparaat, indien voorzien.*


De operator van de alarmcentrale kan de positie-informatie van het voertuig nagaan.

1. Als het voertuig betrokken is geraakt bij een gematigde tot ernstige botsing, wordt melding van de oproep naar 911 gedaan via audio en de schermdisplay.
Om het bellen te annuleren, drukt u binnen 10 seconden op “Cancel”.
2. Als niet binnen 10 seconden op “Cancel” wordt gedrukt, wordt het alarmnummer automatisch gebeld.

▼ Ontvangen van een telefoongesprek

Wanneer de instelling Meldingen inkomende oproep is ingeschakeld, wordt het kennisgevingsscherm voor binnenkomende oproepen getoond wanneer een binnenkomende oproep wordt ontvangen.

Zie Communicatie-instellingen op pagina .

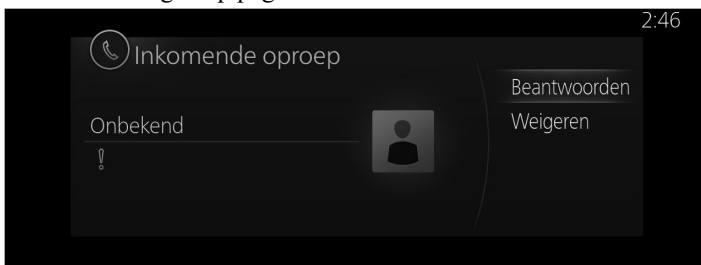


Druk op  op de audiobedieningsschakelaar of selecteer “Beantwoorden” op het scherm wanneer het gesprek begint.

Druk op  op de audiobedieningsschakelaar of selecteer “Weigeren” op het scherm om het gesprek te weigeren.

OPMERKING
Wanneer de instelling Meldingen inkomende oproep is uitgeschakeld, wordt het kennisgevingsscherm voor binnenkomende oproepen niet getoond en wordt een binnenkomende oproep geweigerd.

▼ **Mogelijke handelingen tijdens een gesprek**

Tijdens een gesprek wordt het volgende menu op het scherm getoond. Het getoonde menu verschilt afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

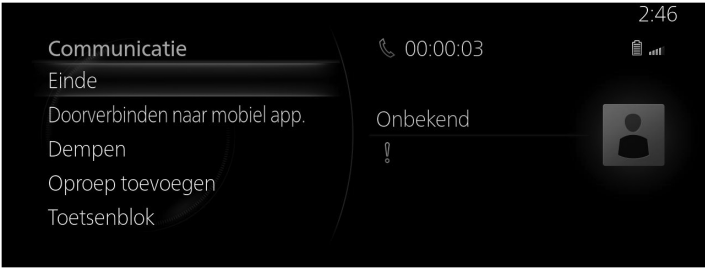

Menu	Verklaring
Einde	Beëindigt het gesprek.
Doorverbinden naar mobiel app.	Hiermee wordt een gesprek van handsfree overgebracht naar een mobiele telefoon. Communicatie tussen deze eenheid en een Bluetooth® apparaat wordt geannuleerd en een binnenkomende oproep kan door het apparaat (mobiele telefoon) als een standaardoproep worden ontvangen.
Doorverbinden naar voertuig	Hiermee wordt een gesprek van een apparaat (mobiele telefoon) overgebracht naar handsfree. Communicatie tussen apparatuur (mobiele telefoon) kan overgeschakeld worden naar het Bluetooth® handsfree systeem.
Dempen	Hiermee wordt de microfoon tijdens een gesprek uitgeschakeld.
Dempen opheffen	Hiermee wordt de microfoon tijdens een gesprek ingeschakeld.

Menu	Verklaring
Oproep toevoegen	Wanneer u tijdens een gesprek iemand anders belt, kan een driegesprek worden gehouden. Selecteer op onderstaande wijze een contact voor het beginnen van een telefoongesprek. Oproepgeschiedenis : de belgeschiedenis wordt getoond. Contactpersonen : Het telefoonboek wordt getoond. Toetsenblok : Het cijfertoetsenbord wordt getoond. Voer het telefoonnummer in. Het is mogelijk dat de functie niet beschikbaar is, afhankelijk van de contractuele gegevens van het mobiele apparaat.
Toetsenblok	DTMF (tweevoudige toon multi-frequentie signaal) transmissie Deze functie wordt gebruikt wanneer DTMF via het cijfertoetsenbord wordt verzonden. De ontvanger van een DTMF transmissie is in het algemeen een huistelefoon-antwoordapparaat of de geautomatiseerde telefooncentrale van een bedrijf. Toets het nummer in met behulp van een cijfertoetsenbord.
Opgeslagen tonen verzenden	(Bij het registreren van een telefoonnummer en DTMF gegevens onder een contactpersoon waarmee u onlangs heeft gebeld.) Hiermee worden de DTMF gegevens verzonden na het scheidingsteken (p of w) gevolgd door het telefoonnummer.

▼ Downloaden van een telefoonboek

De telefoonboekgegevens op het Bluetooth® apparaat kunnen worden geregistreerd onder de contactpersonen op de eenheid via Bluetooth®.

Automatisch downloaden

Wanneer de instelling Synch. van contacten en oproepgeschiedenis is ingeschakeld, worden contactpersonen en de belgeschiedenis automatisch gedownload bij aansluiting op een Bluetooth® apparaat.


Zie Communicatie-instellingen op pagina .

Handmatig downloaden

Wanneer de instelling Synch. van contacten en oproepgeschiedenis uitgeschakeld is, kunt u het telefoonboek downloaden aan de hand van de volgende procedure.

Communicatie

1. Selecteer “Communicatie” op het beginscherm.

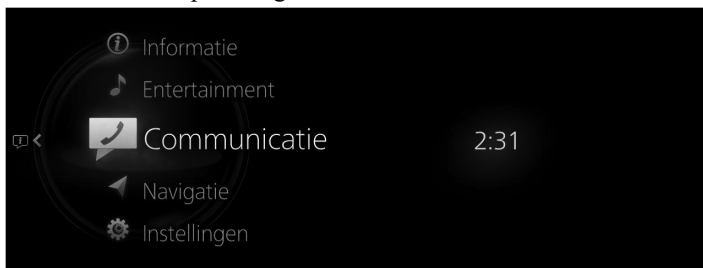

2. Selecteer “Contactpersonen”.



3. Selecteer “Contacten bijw.”.



OPMERKING

- Bij het downloaden van het telefoonboek wordt gebruik gemaakt van het Bluetooth® PBAP profiel.
- Maximaal 5.000 contactpersonen kunnen in het telefoonboek geregistreerd worden.
- Telefoonboek, belgeschiedenis van binnenkomende/uitgaande oproepen en favorietgeheugens zijn ter bescherming van de privacy voor elk gekoppeld Bluetooth® apparaat specifiek.
- Bij het downloaden van een telefoonboek van een Bluetooth® apparaat moeten mogelijk handelingen worden verricht op het Bluetooth® apparaat naast handelingen op deze eenheid. Zie voor bijzonderheden het instructieboekje van het Bluetooth® apparaat.

▼ Registreren van contacten onder Favorieten

Maximaal 100 contactpersonen kunnen worden geregistreerd. Door een telefoonnummer te registreren kunt u tijd besparen omdat u de persoon die u wilt bellen niet in het telefoonboek hoeft op te zoeken.

OPMERKING

*De contactpersonen moeten van tevoren worden ingevoerd (gedownload telefoonboek).
Zie Downloaden van een telefoonboek op pagina .*

Registreren onder Favorieten

1. Selecteer “Communicatie” op het beginscherm.



2. Selecteer “Contactpersonen”.



3. Selecteer de contactpersoon die u wilt registreren onder Favorieten uit de getoonde lijst met contactpersonen.



4. Selecteer “Aan fav. toevoeg.”.



OPMERKING

Als de accu wordt losgekoppeld, wordt uw lijst met Favorieten niet gewist.

Contactpersoon verwijderen uit uw Favorieten/naam van contactpersoon wijzigen in uw Favorieten

Zie de volgende pagina voor informatie over het verwijderen en wijzigen van de namen van contactpersonen in uw Favorieten.

Zie Favorieten op pagina .

▼ Ontvangen en beantwoorden van berichten*

SMS-berichten (korte berichtenservice) die ontvangen worden door het aangesloten Bluetooth® apparaat kunnen worden gedownload, weergegeven op de middendispley en via het systeem worden voorgelezen (mechanische stem). Bovendien kunnen antwoorden vooraf worden ingesteld voor telefoonoproepen en berichten in de ontvangen berichten.

OPMERKING

Afhankelijk van het Bluetooth® apparaat dat u gebruikt, moet u op het Bluetooth® apparaat instellingen opgeven.

Downloaden van berichten

Er kunnen maximaal 50 recente berichten worden gedownload van een aangesloten Bluetooth® apparaat en worden weergegeven.

Automatisch downloaden


Wanneer de instelling Berichtsynchronisatie is ingeschakeld, worden berichten automatisch gedownload wanneer het Bluetooth® apparaat is aangesloten.

Zie Communicatie-instellingen op pagina .

Handmatig downloaden

Wanneer de instelling Berichtsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen berichten worden gedownload aan de hand van de volgende procedure.


1. Selecteer “Communicatie” op het beginscherm.

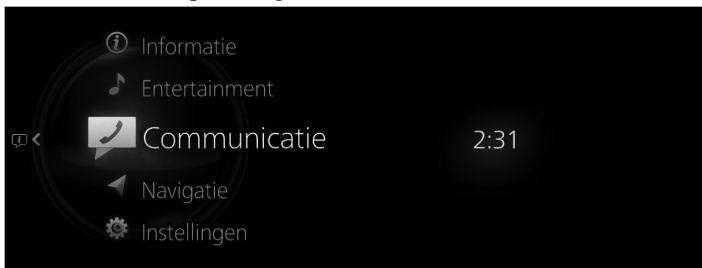

2. Selecteer “Tekstberichten”.



3. Wanneer “Lijst updaten” is geselecteerd, worden de berichten gedownload van uw Bluetooth® apparaat.

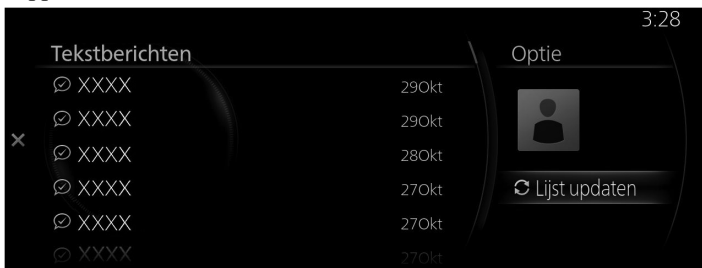

OPMERKING

- Als bijlage verstuurde gegevens worden niet gedownload.
- Berichten tot maximaal 160 tekens kunnen gedownload worden.
- De berichten die worden opgeslagen zijn, ter bescherming van de privacy, voor elk gekoppeld Bluetooth® apparaat specifiek.
- Bij de korte berichtenservice wordt gebruik gemaakt van het Bluetooth® MAP profiel.
- Om berichten te ontvangen en te beantwoorden via uw Bluetooth® apparaat moeten mogelijk handelingen worden verricht en instellingen worden opgegeven op het Bluetooth® apparaat naast handelingen/instellingen op deze eenheid. Zie voor bijzonderheden het instructieboekje van het Bluetooth® apparaat.

iPhone

OPMERKING

- Wanneer u een iPhone aansluit, kunnen de volgende functies niet worden gebruikt.
- Downloaden eerdere berichten
- Berichten beantwoorden

Voer de volgende handeling uit nadat het apparaat is aangesloten en het koppelen is voltooid.

1. **(Handeling op iPhone)**

Selecteer het Instellingen menu → Bluetooth → Apparaat “Mazda”.


2. **(Handeling op iPhone)**

Schakel de weergave van meldingen in.

3. **(Handeling op deze eenheid)**


Schakel Bluetooth® uit.

Zie Verbindingsinstellingen op pagina .

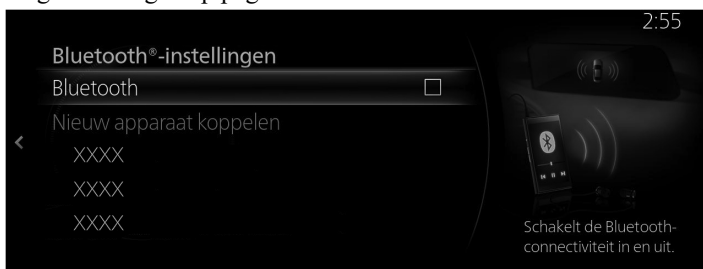


4. **(Handeling op deze eenheid)**

Schakel Bluetooth® weer in en wacht totdat de iPhone automatisch weer wordt verbonden.

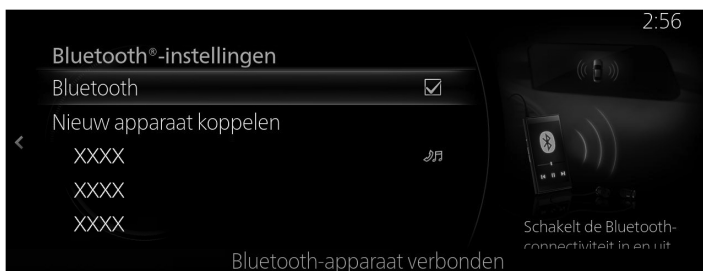

5. (Handeling op deze eenheid)

Nadat de iPhone is verbonden, kan deze worden gebruikt als “Tekstberichten” kan worden geselecteerd.

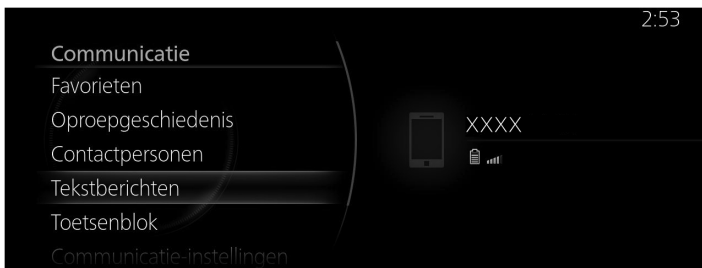


Ontvangen van berichten

Wanneer de instelling Tekstberichtmeldingen is ingeschakeld en uw Bluetooth® apparaat een bericht ontvangt, wordt de berichtmelding weergegeven.

Zie Communicatie-instellingen op pagina .

Wanneer “Lezen” is geselecteerd, worden berichten weergegeven.

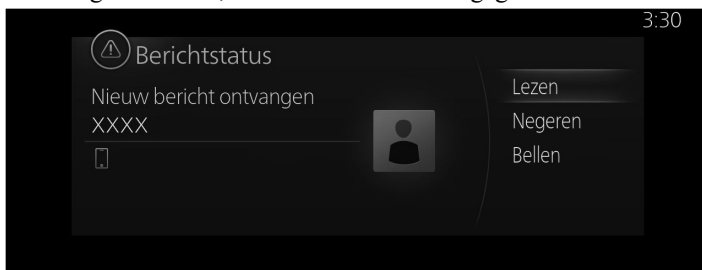


Het volgende menu wordt getoond in het scherm met berichtdetails. Het getoonde menu verschilt afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.


Menu	Verklaring
Afspelen	Leest het huidige getoonde bericht voor.
Pauze	Pauzeert het voorlezen van een ontvangen bericht.
Vorige	Toont het vorige bericht.
Volgende	Toont het volgende bericht.
Antwoorden	Beantwoordt alleen de afzender van het huidige getoonde bericht. Selecteer de zin op het getoonde antwoordscherm en selecteer de zin die u wilt terugsturen uit de voorgeprogrammeerde berichten.
Bellen	Belt de afzender van het huidige getoonde bericht. Als geen telefoonnummer bekend is van de persoon die een bericht heeft verstuurd, kan er niet worden gebeld.

Bewerken van voorgeprogrammeerde berichten


1. Selecteer “Communicatie” op het beginscherm.

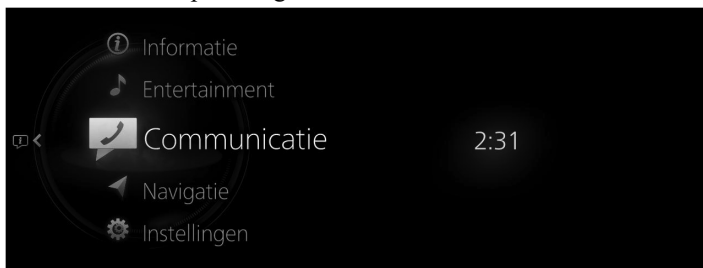


2. Selecteer “Communicatie-instellingen”.

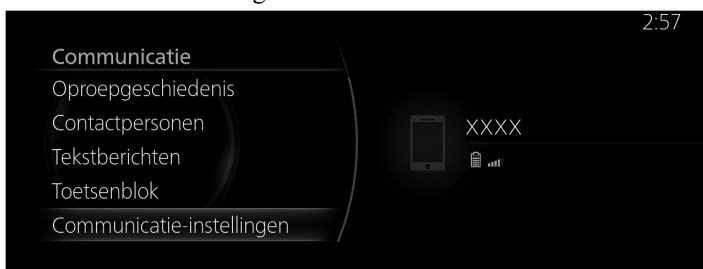

3. Selecteer “Vooraf ingestelde tekstberichten”.

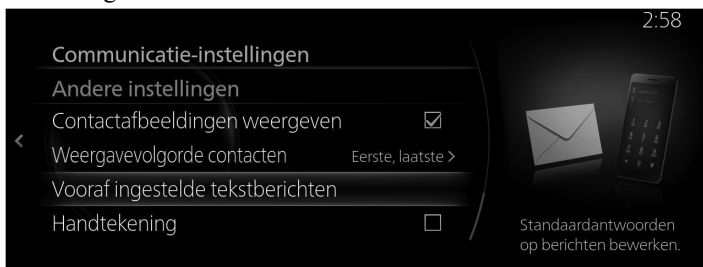

4. Selecteer het voorgeprogrammeerde bericht dat u wilt bewerken uit de lijst met voorgeprogrammeerde berichten.

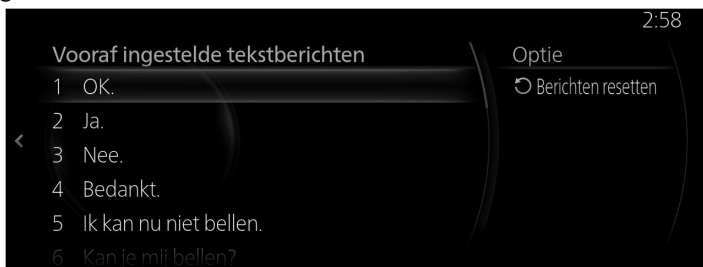

5. Wanneer u het bericht invoert dat u wilt wijzigen en ✓ selecteert, wordt het bericht als een voorgeprogrammeerd bericht opgeslagen.




OPMERKING

- Selecteer  om het vorige ingevoerde teken te wissen. Houd ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen.
- Schuif  naar links om terug te keren naar het vorige scherm zonder de bewerking op te slaan.

▼ Communicatie-instellingen

1. Selecteer “Communicatie” op het beginscherm.

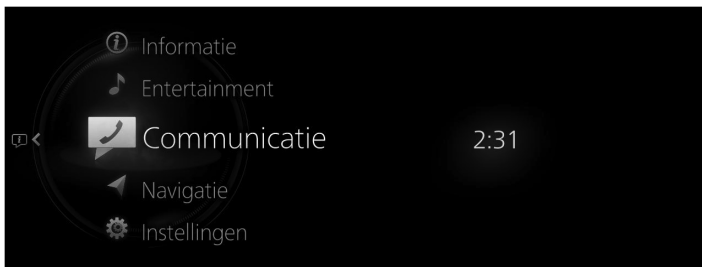

2. Wanneer “Communicatie-instellingen” is geselecteerd, wordt de lijst met instellingen getoond. Selecteer het menu dat u wilt wijzigen uit de lijst met instellingen en wijzig de instelling.



Menu		Verklaring
Apparaat toevoegen/ bewerken	Apparaat toevoegen	Voert de verbindinginstellingen van het Bluetooth® apparaat uit. Zie Verbindingsinstellingen op pagina .
	Apparaat bewerken	U kunt het verbonden Bluetooth® apparaat wijzigen. Zie Verbindingsinstellingen op pagina .
Apparaatmeldingen	Meldingen inkomende oproep	Door een vinkje te plaatsen/verwijderen, kunt u melding bij ontvangst van een bericht in-/uitschakelen.
	Tekstberichtmeldingen*	Door een vinkje te plaatsen/verwijderen, kunt de melding bij ontvangst van een nieuw bericht in-/uitschakelen.
	Telefoonsynchronisatiemelding	Door een vinkje te plaatsen/verwijderen, kunt de melding bij voltooiing van de synchronisatie met een Bluetooth® apparaat in-/uitschakelen.
Synchronisatie-instellingen	Berichtsynchronisatie*	Indien voorzien van een vinkje om de functie in te schakelen, worden SMS-berichten automatisch gedownload wanneer uw Bluetooth® apparaat is verbonden.
	Synch. van contacten en oproepgeschiedenis	Indien voorzien van een vinkje om de functie in te schakelen, worden het telefoonboek en de belgeschiedenis automatisch gedownload wanneer uw Bluetooth® apparaat is verbonden.
Geluidsinstellingen communicatie	Belgeluid* ¹	Verandert het type beltoon. Voertuig: standaardbeltoon die voor de auto is ingesteld Telefoon: beltoon die op het Bluetooth® apparaat is ingesteld
	Volume belgeluid	Hiermee past u het volume van de beltoon aan.
	Vol. Tekstberichtmeldingen*	Hiermee past u het volume van de melding bij ontvangst van een bericht aan.
	Geselecteerde berichten automatisch lezen*	Indien voorzien van een vinkje om de functie in te schakelen, worden ontvangen berichten automatisch voorgelezen.
	Afspeelvolume tekstberichten*	Hiermee past u het volume van het voorlezen van een bericht aan.

Menu		Verklaring
Andere instellingen	Contactafbeeldingen weergeven	Indien voorzien van een vinkje om de functie in te schakelen, wordt van de contactpersoon een afbeelding getoond.
	Weergavevolgorde contacten	De weergavevolgorde van de contactpersonen kan worden gewijzigd. Eerste, laatste: toont contactpersonen in de volgorde voornaam, achternaam. Laatste, eerste: toont contactpersonen in de volgorde achternaam, voornaam.
	Vooraf ingestelde tekstberichten*	Hiermee bewerkt u een voorgeprogrammeerd bericht. Zie Ontvangen en beantwoorden van berichten op pagina .
	Handtekening*	Indien voorzien van een vinkje om de functie in te schakelen, wordt aan verzonden berichten een handtekening toegevoegd.
	Emergency Assistance Call*	Mobile 911 kan in-/uitgeschakeld worden door een vinkje te plaatsen/verwijderen.

*1 Afhankelijk van het verbonden Bluetooth® apparaat kunt u “Telefoon” mogelijk niet selecteren.

NOTITIES

6

Navigatie

Gebruiken van het autonavigatiesysteem

Navigatie.....	6-2
Navigatie*	6-2

Navigatie*

▼ Navigatie

Het navigatiesysteem (modellen met navigatiesysteem) kan worden gebruikt wanneer de SD-kaart voor het navigatiesysteem is geplaatst.

Als de SD-kaart voor het navigatiesysteem niet is ingestoken, wordt het kompas getoond welke de rijrichting van de auto aangeeft. Het is mogelijk dat wanneer de auto stilstaat of langzaam rijdt het kompas niet de juiste richting aangeeft.

Zie voor bediening van het navigatiesysteem de bijbehorende handleiding.

Gebruiken van elk type voertuiginstellingen

Instellingen.....	7-2
Instellingen.....	7-2
Displays in het voertuig.....	7-5
Geluidsinstellingen.....	7-7
Veiligheidsinstellingen.....	7-9
Voertuiginstellingen.....	7-14
Verbindingsinstellingen.....	7-18
Systeeminstellingen.....	7-29

Instellingen

▼ Instellingen

Uw auto is voorzien van systemen en apparatuur met instellingen die u kunt wijzigen op basis van uw voorkeuren.

Raadpleeg een officiële Mazda-dealer voor details.

OPMERKING

- *Instellingen die gewijzigd kunnen worden, verschillen afhankelijk van de voertuigspecificatie.*
- *Het systeem toont automatisch alleen de instellingen die voor uw auto beschikbaar zijn. Afhankelijk van de specificaties van uw auto kunt u bepaalde instellingen mogelijk niet wijzigen, hoewel die in de handleiding staan.*
- *Afhankelijk van de functie kunnen bepaalde instellingen die zijn gekoppeld aan andere functies niet worden gewijzigd.*
- *De mogelijkheden voor instellingswijzigingen kunnen na een update van de software in de auto zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.*

Wijzigen van instellingen

1. Selecteer “Instellingen” in het beginscherm van MZD Connect.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen uit de getoonde inhoud.
3. Wijzig de functie-instelling.

OPMERKING

Plaats een vinkje in het selectievakje van de functie die u wilt inschakelen (☒) of verwijder het vinkje om de functie uit te schakelen (☐) .

Wijzigbare systeeminstellingen/lijst van uitrusting

Displays in het voertuig

Configureert de instellingen en de inhoud voor alle displays in het voertuig. Zie Displays in het voertuig op pagina .

- Active Driving Display
- Centrale display
- Dashboarddisplay

Geluidsinstellingen

Configureert de luisterervaring in het voertuig.
Zie Geluidsinstellingen op pagina .

- Geluidsinstellingen
- Voertuigmelding en waarschuwingsvol.

Veiligheidsinstellingen

Configureert de veiligheids-en bestuurderassistentiefuncties.
Zie Veiligheidsinstellingen op pagina .

- Driver Assistance System
- Safety Alerts
- Active Safety
- Collision Avoidance
- Zichtmonitor
- Parking Sensor
- Snelheidswaarschuwing
- Waarschuwing fout gebruik van pedaal

Voertuiginstellingen

Configureert de voertuigcomfortfuncties.
Zie Voertuiginstellingen op pagina .

- Portiersloten
- Buitenverlichting
- Binnenverlichting
- Ruitenwisser met regensensor
- Automatisch inklapbare zijspiegels
- Richtingaanwijzers
- Ruitverwarming voor de achterraut
- Zetel-en aircotemperaturen koppelen
- Vertraging brandstofklepvergrendel.

Instellingen

Verbindingsinstellingen

Configureert Bluetooth en andere apparaatverbindingsinstellingen.

Zie Verbindingsinstellingen op pagina .

- Bluetooth®-instellingen
- Instellingen voor smartphoneconnectiviteit

Systeeminstellingen

Configureert taal, tijd en andere algemene instellingen.

Zie Systeeminstellingen op pagina .

- Klok
- Bestuurderinstellingen
- Stemherkenningsinstellingen
- Taal
- Temperatuur
- Afstand/snelheid
- Brandstofverbruik
- Druk
- Update Gracenote Database
- Gebr. albumart van Gracenote Database
- Systeeminformatie
- Alle fabrieksinstellingen herstellen

Displays in het voertuig

▼ Displays in het voertuig

Configureert de instellingen en de inhoud voor alle displays in het voertuig.

Active Driving Display

Past de inhoud en de zichtbaarheid van de display aan.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Hoogte Past de hoogte van de Active Driving Display aan.	Hoogte (31 niveaus)
Helderheid Past de helderheid van de Active Driving Display aan.	Helderheid (11 niveaus)
Aanpassing kanteling Past de rotatie van de Active Driving Display aan.	Kanteling (11 niveaus)
Active Driving Display Content Schakelt de display in en zorgt ervoor dat de geselecteerde inhoud wordt weergegeven.	Inschakelen, Uitschakelen
Navigatiebegeleiding Toont trajectinformatie voor de navigatie.	Inschakelen, Uitschakelen
Straatnaam Geeft straatnamen weer.	Inschakelen, Uitschakelen
Rijstrookbegeleiding Toont rijstrookinformatie voor de navigatie.	Inschakelen, Uitschakelen
Verkeersbordherkenning Toont stopborden, snelheidslimieten en verbodsborden.	Inschakelen, Uitschakelen
Snelheidslimiet Toont een snelheidslimiet.	Inschakelen, Uitschakelen
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de Active Driving Display naar de originele fabrieksinstellingen.	—

Centrale display

Past de helderheid, het contrast enz. van de display aan.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Display uit Schakelt de display uit terwijl er nog steeds audio wordt afgespeeld.	—
Dag-/nachtmodus Selecteert de helderheid van de centrale display.	Automatisch, Dag, Nacht
Helderheid Past de helderheid van de centrale display aan.	Helderheid (11 niveaus)
Contrast Past het contrast van de centrale display aan.	Contrast (11 niveaus)
Toon ritresult. bij uitsch. Geeft energie-efficiëntieresultaten aan het einde van de rit.	Inschakelen, Uitschakelen
Startschermklok Selecteert het kloktype dat op het startscherm wordt weergegeven.	Analoog, Digitaal
Ambient Display Zorgt voor een vereenvoudigde interface die toegankelijk is vanaf het startscherm.	Leeg, Klok
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de display naar de originele fabrieksinstellingen.	—

Dashboarddisplay

Selecteert de inhoud die op het dashboard wordt weergegeven.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Brandstofverbruik & bereikweergave Configureert hoe het brandstofverbruik en het rijbereik wordt weergegeven.	Type 1, Type 2, Uit
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de instellingen van de display instrumentenpaneel naar de fabrieksinstellingen.	—

Geluidsinstellingen

▼ Geluidsinstellingen

Configureert de luisterervaring in het voertuig.

Geluidsinstellingen

Past de luisterervaring in het voertuig aan.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Geluidaanpassingsmodus Selecteert een basis-of geavanceerde geluidsaanpassingsmodus.	Basis, Geavanceerd
Basgeluid Past het basgeluidoutputniveau aan.	Bereik van bastonen (19 niveaus)
Treble Past het trebleoutputniveau aan.	Bereik van hoge tonen (19 niveaus)
Equalizer Selecteert of creëert de gewenste equalizercurve.	Flat, Pop, Rock, Jazz, R&B, Klassiek, Aangepast 1* ¹ , Aangepast 2* ¹ , Aangepast 3* ¹ , EQ aanpassen* ²
Luisterpositie Selecteert de gewenste luisterpositie.	Bestuurdersstoel, Alle zitplaatsen
Fader Verplaatst de audionadruk voorwaarts of achterwaarts.	Voorkant — Achter (19 niveaus)
Evenwicht Verplaatst de audionadruk naar links of naar rechts.	Links — Rechts (19 niveaus)
Automatic Level Control * ³ Past het volume automatisch aan om de voertuigsnelheid te compenseren.	0, 1 — 7 (8 niveaus)
Automatische bronniveau-aanpassing Stabiliseert automatisch de volumeniveaus over verschillende bronnen.	Inschakelen, Uitschakelen
Bose®-stereomodus Selecteert de gewenste stereoluisterervaring.	Standaard, Lineair
Bose® Centerpoint * ⁴ Creëert een virtuele surroundluisterervaring.	0, 1 — 3 (4 niveaus)

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Bose® AudioPilot® *5 Past de muziek automatisch aan om weggeluiden te compenseren.	0, 1 — 3 (4 niveaus)

- *1 Equalizer-instelling opgeslagen in “EQ aanpassen” van het “Equalizer” item.
- *2 U kunt de equalizer-instelling handmatig bewerken en opslaan op basis van uw voorkeuren.
- *3 De automatische niveauregeling (ALC) regelt automatisch het audiovolume overeenkomstig de rijsnelheid. Naarmate de rijsnelheid hoger wordt, neemt het volume toe. Naarmate de rijsnelheid lager wordt, neemt het volume af.
- *4 Met Centerpoint® kunnen autobezitters genieten van Bose® surroundgeluid. Speciaal geconstrueerd met het oog op de unieke eisen die worden gesteld aan het reproduceren van surroundgeluid in een auto. Zet stereosignalen om in meervoudige kanalen waardoor bij het reproduceren van het geluid een grotere mate van precisie wordt verkregen. Een verbeterd algoritme voor het gelijktijdig creëren van een breder, ruimer geluidsveld. Centerpoint® is een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation.
- *5 Tijdens het rijden kunnen achtergrondgeluiden het beluisteren van muziek hinderen. AudioPilot® technologie voor geluidshindercompensatie stelt de muziek continu af om te compenseren voor achtergrondgeluid en rijsnelheid. Dit reageert alleen op aanhoudende geluidshinder en niet op geluidshinder die zich met tussenpozen voordoet, zoals bij snelheidsdrempels. Een verbeterd DSP algoritme geeft snellere en meer effectieve compensatie bij afwijkende situaties, zoals bij het rijden op een zeer oneffen wegdek of met hoge snelheden. AudioPilot® is een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation.

Voertuigmelding en waarschuwingsvol.

Past het volume voor meldingen en waarschuwingen aan.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Laag, Gemiddeld, Hoog

Veiligheidsinstellingen

▼ Veiligheidsinstellingen

Configureert de veiligheids-en bestuurderassistentiefuncties.

Driver Assistance System

Configureert het niveau van de ondersteuning en de meldingen voor de Driver Assist.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Mazda Radar Cruise Control Schakelt de automatische regeling van de volgfstand in.	Inschakelen, Uitschakelen
Audible Cruise Confirmation Schakelt hoorbare geluiden in bij de interactie met Cruise Control.	Inschakelen, Uitschakelen
Waarsch. snelheidslimiet Selecteer het type voor waarschuwingen.	Visueel, Visueel + hoorbaar, Uit
Drempel snelheidslimietaanduiding Stelt de drempel in voor waarschuwingmeldingen.	+ 0 km/h (+ 0 mph), + 5 km/h (+ 3 mph), + 10 km/h (+ 5 mph)
Snelheidslimietwaarschuwing Selecteert het gewenste meldingstype voor snelheidslimietwaarschuwingen.	Visueel, Visueel + hoorbaar, Uit
Drempel snelheidslimietwaarsch. Selecteert de gewenste snelheidsdrempel voor de snelheidslimietwaarschuwingen.	+ 0 km/h (+ 0 mph), + 5 km/h (+ 3 mph), + 10 km/h (+ 5 mph)
Driver Attention Alert Schakelt de Driver Monitoring in en geeft een waarschuwing.	Inschakelen, Uitschakelen
Driver Monitoring Schakelt Driver Monitoring op basis van de camera in.	Inschakelen, Uitschakelen
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de instellingen van het Driver Assistance System naar de fabrieksinstellingen.	—

Instellingen

Safety Alerts

Configureert de waarschuwingen voor de veiligheidsfuncties.

Funcie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Front Cross Traffic Alert Waarschuwingen inschakelen voor detectie van object dat voor-zijwaarts beweegt.	Inschakelen, Uitschakelen
Rear Cross Traffic Alert Schak. Rear Cross Traffic Alert in.	Inschakelen, Uitschakelen
Lane Departure Warning System Schakelt het Lane Departure Warning System in.	Inschakelen, Uitschakelen
Lane Departure Warning System Waarschuwingstype Stelt het type voor de waarschuwingen van het LDWS in.	Hoorbaar, Stuurwieltrilling, Hoorbaar + stuurwieltrilling
Blind Spot Monitoring Selecteert het gewenste waarschuwingsmeldingstype voor de Blind Spot Monitoring.	Visueel, Visueel + hoorbaar, Uit
Blind Spot Monitoring Waarschuwingstiming Selecteert de gewenste waarschuwingstiming voor de Blind Spot Monitoring.	Vroeg, Normaal, Laat
Fabrieksinstellingen herstellen Waarschuwinginstellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen.	—

Active Safety

Configureert de Active Safety-functies van i-ACTIVSENSE.

Funcie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Distance & Speed Alert Zorgt voor voertuigalarmen voor de volgfstand.	Inschakelen, Uitschakelen
Lane-keep Assist System Schakelt Lane-keep Steering Assistance in.	Inschakelen, Uitschakelen
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de instellingen van de Active Safety naar de fabrieksinstellingen.	—

Collision Avoidance

Configureert de Collision Avoidance-functies van i-ACTIVSENSE.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Smart Brake Support Smart Brake Support inschakelen om te waarschuwen en tussen te komen.	Inschakelen, Uitschakelen
Smart Brake Support Waarschuwingstiming Selecteert de gewenste timing voor de melding van de Collision Avoidance Alert.	Vroeg, Normaal, Laat
Smart Brake Support [Rear] ^{*1} Schakelt de Smart Brake Support [Rear] om te waarschuwen en tussen te komen.	Inschakelen, Uitschakelen
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de instellingen van de Collision Avoidance naar de fabrieksinstellingen.	—

^{*1} Inclusief Smart Brake Support [Rear Crossing].

Zichtmonitor

Configureert de camerahoeken en displayinstellingen van de View Monitor.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Priority View weergeven bij opstarten Schakelt de weergave van de View Monitor in nadat het voertuig is gestart.	Inschakelen, Uitschakelen
Prioriteitaanzicht Selecteert de standaardweergave nadat het voertuig is gestart.	Zijkant, Voorkant, Voorkant breed, Laatste
Automatic Front View Display Weergave vooraanzicht insch. na schakelen uit achteruitrijversneling.	Inschakelen, Uitschakelen
Dynamic Guidelines Schakelt de weergave van dynamische richtlijnen in.	Inschakelen, Uitschakelen
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de instellingen van de View Monitor naar de fabrieksinstellingen.	—

Parking Sensor

Configureert de instellingen van de Parking Sensor.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Richtlijnen Parking Sensor Zorgt ervoor dat de richtlijnen van de Parking Sensor worden weergegeven.	Inschakelen, Uitschakelen
Waarschuwingstoon Rear Parking Sensor Stelt het gewenste volume voor de waarschuwingen van de Rear Parking Sensor in.	Laag, Gemiddeld, Hoog, Uit
Waarschuwingstoon Front Parking Sensor Stelt het gewenste volume voor de waarschuwingen van de Front Parking Sensor in.	Laag, Gemiddeld, Hoog, Uit
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de instellingen van de Parking Sensor naar de fabrieksinstellingen.	—

Snelheidswaarschuwing

Configureert de snelheidswaarschuwingmeldingen.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Snelheidswaarschuwing Schakelt waarschuwingen in voor wanneer de gewenste snelheid wordt overschreden.	Inschakelen, Uitschakelen
Snelheidswaarschuwing drempel Selecteer een gewenste snelheid die bij overschrijding een waarschuwing zal activeren.	30 km/h — 250 km/h
	20mph — 150mph
Snelheidswaarschuwingstype Selectie waarschuwing overschrijding snelheidsbeperking.	Visueel, Hoorbaar, Visueel + hoorbaar
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de instellingen van de snelheidswaarschuwing naar de standaardinstellingen.	—

Waarschuwing fout gebruik van pedaal

Waarschuwt wanneer het gaspedaal en het rempedaal tegelijkertijd worden ingedrukt.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Inschakelen, Uitschakelen

Voertuiginstellingen

▼ Voertuiginstellingen

Configureert de voertuigcomfortfuncties.

Portiersloten

Past de instellingen voor de portiersloten en de toegang zonder sleutel aan.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Automatische portiersloten Configureert wanneer de automatische portiersloten werken.	Slot: Tijdens het rijden, Slot: Tijdens het rijden, ontgr.: Contact uit, Slot: Uit parkeerstand, Slot: Uit parkeerstand, ontgr.: parkeerstand, Slot: Tijdens het rijden, ontgr.: parkeerstand, Uit
Wachttijd tot aut. hervergrendeling Stelt de tijd in waarna de deuren opnieuw worden vergrendeld als er geen deur wordt geopend.	30 sec, 60 sec, 90 sec
Keyless Walk Away Automatische vergrendeling Zorgt ervoor dat het voertuig automatisch wordt vergrendeld.	Inschakelen, Uitschakelen
Volume biepbevestiging zonder sleutel Past het biepvolume aan bij de vergrendeling/ontgrendeling van de portieren.	Laag, Medium, Hoog, Uit
Ontgrendeling zonder sleutel Selecteert welke deuren er worden ontgrendeld.	Éénmaal: alle deuren, Éénmaal: deur bestuurder, Tweemaal: alle deuren
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de deurvergrendelingsinstellingen naar de fabrieksinstellingen.	—

Buitenverlichting

Configureert de instellingen voor de buitenverlichting van het voertuig.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Automatische koplampgevoeligheid Past de gevoeligheid van de automatische koplampen aan.	Laag, Medium-laag, Medium, Medium-hoog, Hoog
Automatische time-out koplampen Stelt de uitsteltijd in alvorens de koplampen worden uitgeschakeld.	30 sec, 60 sec, 90 sec, 120 sec, Uit
Adaptive LED Headlights (ALH) Schakelt automatisch tussen het groot-en het dimlicht.	Inschakelen, Uitschakelen
High Beam Control System (HBC) Schakelt automatisch tussen het groot-en het dimlicht.	Inschakelen, Uitschakelen
Adaptive Front-Lighting System (AFS) Past de verlichtingsoutput aan op basis van de rijomstandigheden.	Inschakelen, Uitschakelen
Dagrijlichten (DRL) Schakelt de dagrijlichten in.	Inschakelen, Uitschakelen
Handmatig egaliseren van de koplampen Past de hoek van de koplamplichtbundel aan.	Stralingshoek (11 niveaus)
Coming Home Light Stelt de uitsteltijd in alvorens de koplampen worden uitgeschakeld.	30 sec, 60 sec, 90 sec, 120 sec, Uit
Leaving Home Light Inschakelen koplampen bij ontgrendelen.	Inschakelen, Uitschakelen
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de instellingen van de buitenverlichting naar de fabrieksinstellingen.	—

Binnenverlichting

Configureert de instellingen voor de binnenverlichting van het voertuig.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Omgevingsverlichting Stelt de intensiteit van de binnenomgevingsverlichting in.	Laag, Gemiddeld, Hoog, Uit
Duur verlichte ingang Selecteert de gewenste duur van de instapverlichting.	7.5 sec, 15 sec, 30 sec, 60 sec
Fabrieksinstelling herstellen Herstelt de instellingen van de binnenverlichting naar de fabrieksinstellingen.	—

Ruitenwischer met regensensor

Schakelt de automatische ruitenwissers met regensensoren in.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Inschakelen, Uitschakelen

Automatisch inklapbare zijspiegels

Zorgt ervoor dat de zijspiegels automatisch inklappen.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Inschakelen, Uitschakelen

Richtingaanwijzers

Configureert de instellingen voor de werking van de richtingaanwijzer.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Richtingaanwijzer knippert drie keer Zorgt ervoor dat de richtingaanwijzer drie keer knippert en dan stopt.	Inschakelen, Uitschakelen
Volume van de lampje richtingaanwijzer Past het volume van de lampje richtingaanwijzer aan.	Laag, Medium, Hoog
Fabrieksinstellingen herstellen Herstelt de instellingen van de richtingaanwijzer naar de fabrieksinstellingen.	—

Ruitverwarming voor de achterrait

Selecteert de werkdur van de Ruitverwarming voor de achterrait.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Automatische uitschakeling, Doorlopend

Zetel-en aircotemperaturen koppelen

Insch. verwarming en koeling indien systeem ingesteld op AUTO

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Inschakelen, Uitschakelen

Vertraging brandstofklepvergrendel.

Stelt de duur van de vertraging tot de brandstofklep wordt vergrendeld in.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
0 sec, 30 sec, 60 sec, 90 sec, 120 sec

Verbindingsinstellingen

▼ Verbindingsinstellingen

Er kunnen verbindingsinstellingen worden geconfigureerd voor het koppelen van Bluetooth® en smartphonefuncties.

Bluetooth®-instellingen

Configureert de Bluetooth-connectiviteit en verwante instellingen.

Functie	Verklaring
Bluetooth®	Wordt ingeschakeld bij gebruik van Bluetooth®. Wanneer een vinkje is geplaatst, is de status AAN. Wanneer geen vinkje is geplaatst, is de status UIT.
Nieuw apparaat koppelen	Brengt Bluetooth-verbinding met een mobiel apparaat tot stand.
[Naam van geregistreerd Bluetooth® apparaat]	Selecteert het verbindingstype dat wordt gebruikt voor het apparaat.
Gekoppeld apparaat verwijderen	Beëindigt de Bluetooth-connectiviteit met een mobiel apparaat.
Geavanceerde instellingen	U kunt de automatische verbinding van Bluetooth® in-/uitschakelen, de verbindingsvolgorde instellen en de Bluetooth® instellingen opnieuw opgeven.

OPMERKING

- De Bluetooth® verbinding kan niet worden gebruikt wanneer verbinding bestaat met Apple CarPlay. Als u verbinding wilt maken met Bluetooth®, moet u de verbinding met Apple CarPlay verbreken.
- Als u een apparaat wilt registreren (koppelen) of het verbindingapparaat wilt wijzigen terwijl Android Auto™ is verbonden, moet u de verbinding met Android Auto™ verbreken.

Bluetooth® registratie

Apparaatregistratie (koppelen)


Om Bluetooth® audio en handsfree te gebruiken, registreert u een Bluetooth® apparaat aan de hand van de volgende procedure. U kunt maximaal 5 apparaten registreren die zijn voorzien van de Bluetooth® communicatiefunctie, zoals audioapparatuur of mobiele telefoons.

OPMERKING

Bluetooth® functioneert mogelijk niet gedurende 1 of 2 minuten nadat het contact op ACC of ON is gezet. Dit duidt echter niet op een probleem. Controleer of de Bluetooth® instelling op het apparaat in orde is en probeer het Bluetooth® apparaat via MZD Connect opnieuw te verbinden als het Bluetooth® apparaat na 1 of 2 minuten niet automatisch verbinding maakt.

Koppelingsprocedure


1. Selecteer “Nieuw apparaat koppelen”.

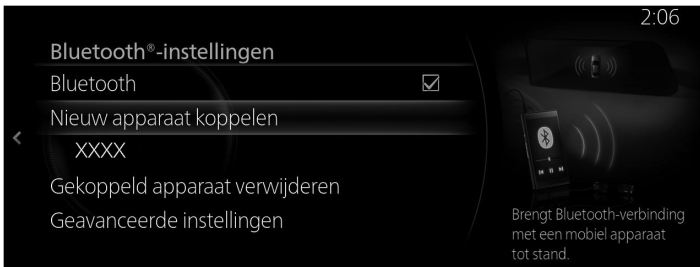

2. Controleer de inhoud van het getoonde Bluetooth zoeken scherm en selecteer “Verder”.



3. Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verbinden uit de getoonde lijst met Bluetooth® apparaten.

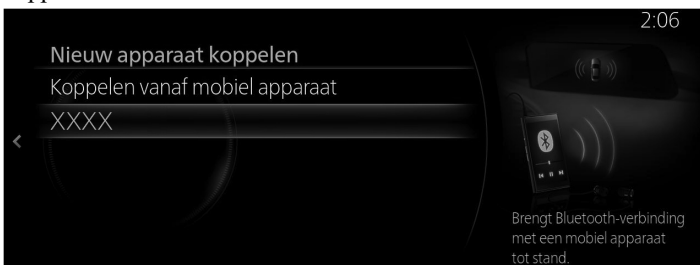

4. (Apparaat met Bluetooth® versie 2.0 of lager)

[Bediening via het Bluetooth® apparaat]

Controleer de 4-cijferige wachtwoordcode op de middendispley en druk op de bevestigingstoets of voer de wachtwoordcode in.

(Apparaat met Bluetooth® versie 2.1 of hoger)

[Bediening via het Bluetooth® apparaat]

Controleer of de 6-cijferige wachtwoordcode op de middendispley ook op het Bluetooth® apparaat wordt getoond.

5. Wanneer het koppelen is gelukt, wordt het Apparaat verbonden scherm op de middendispley getoond.

De naam van het Bluetooth® apparaat dat u in stap 3 wilt verbinden wordt niet getoond.

1. Selecteer “Koppelen vanaf mobiel apparaat” boven aan de lijst.
2. [Bediening via het Bluetooth® apparaat]
Selecteer “Mazda” in de lijst met zoekresultaten van het Bluetooth® apparaat en bevestig de wachtwoordcode of voer deze in.
3. Wanneer het koppelen is gelukt, wordt het Apparaat verbonden scherm getoond.

OPMERKING

- Als het Bluetooth® apparaat compatibel is met de functie voor het importeren van het telefoonboek en het gebruik van SMS berichten, worden het telefoonboek, de belgeschiedenis en SMS-berichten gedownload.
- Mogelijk moet op het Bluetooth® apparaat toestemming worden gegeven voordat het telefoonboek kan worden geïmporteerd en SMS-berichten kunnen worden gebruikt.
- Voor informatie over de verbinding van uw Bluetooth® apparaat met Bluetooth® moet u altijd het instructieboekje van het Bluetooth® apparaat raadplegen.

Koppelen en automatisch herverbinden

Nadat het koppelen is voltooid, wordt de vorige Bluetooth® verbinding automatisch hersteld wanneer het systeem de volgende keer wordt geactiveerd. Wanneer Bluetooth® handsfree is ingeschakeld of het contact van OFF in ACC wordt gezet, wordt de verbindingstatus van het apparaat op het scherm getoond.

OPMERKING

- Als koppelen op hetzelfde Bluetooth® apparaat opnieuw wordt uitgevoerd, moet u “Mazda” eenmaal verwijderen van Bluetooth® apparaat.


- Als koppelingsinformatie alleen wordt verwijderd van het Bluetooth® apparaat of de auto, moet de registratie op de koppelingspartner ook worden verwijderd en moet opnieuw worden gekoppeld.
- Voor automatische Bluetooth® verbinding wanneer MZD Connect wordt geactiveerd moet het Bluetooth® apparaat zich mogelijk in een verbindbare toestand bevinden.
- Controleer alvorens u gaat koppelen of Bluetooth® is ingeschakeld op zowel uw apparaat als op de auto.

Bluetooth® apparaatselectie

Wanneer meerdere Bluetooth® apparaatkoppelingen zijn geregistreerd, kunt u het te verbinden Bluetooth® apparaat selecteren. Wanneer u een ander Bluetooth® apparaat wilt verbinden dan op dat moment is gekoppeld, wijzigt u de Bluetooth® apparaatverbinding aan de hand van de volgende procedure.

Aansluiten van een ander Bluetooth® apparaat

1. Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verbinden uit de getoonde lijst met Bluetooth® apparaten op het Bluetooth®-instellingen scherm.

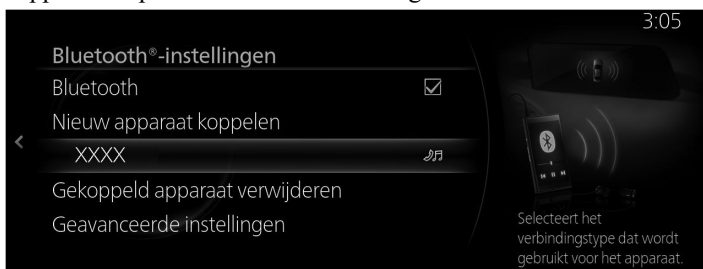

2. Selecteer de verbindingmethode.




- **Telefoon en audio:** voor verbinding als zowel een handsfree als een Bluetooth® audioapparaat.
- **Telefoon:** Wordt verbonden als een handsfree apparaat.
- **Audio:** voor verbinding als Bluetooth® audio.

OPMERKING


- De volgende functies zijn voor handsfree bellen of audiobediening beschikbaar.
 - **Handsfree:** telefoon, SMS (zie Bluetooth® handsfree op pagina .)
 - **Audio:** Bluetooth® audio (zie Bluetooth® op pagina .), Pandora® (zie Pandora® op pagina .)
- Bij sommige Bluetooth® apparaten is gescheiden koppeling voor Bluetooth® handsfree en Bluetooth® audio niet mogelijk. In dat geval moet een apparaat worden verbonden als “Telefoon en audio” zelfs wanneer alleen “Telefoon” of “Audio” wordt geselecteerd.

Verbreken van een Bluetooth® apparaatverbinding

1. Selecteer de naam van het apparaat dat momenteel is verbonden uit de getoonde lijst met Bluetooth® apparaten op het Bluetooth®-instellingen scherm.

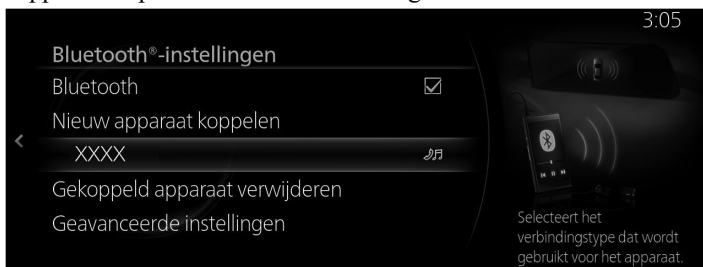

2. Selecteer “Loskoppelen”.

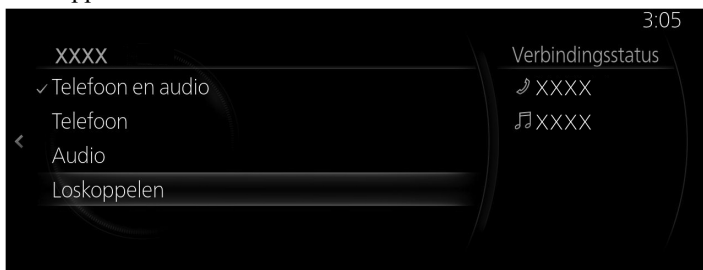


OPMERKING


Een verbinding kan ook ongedaan worden gemaakt door de Bluetooth® verbindingsofstelling op UIT te zetten.

Verwijderen van een Bluetooth® apparaat


1. Selecteer “Gekoppeld apparaat verwijderen”.

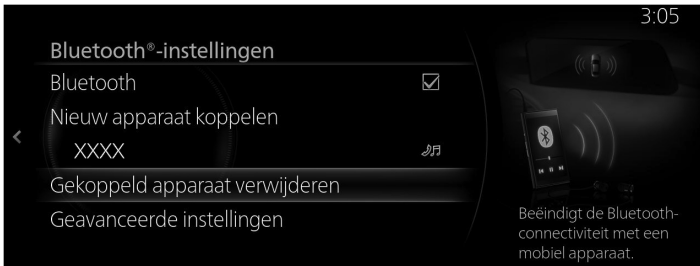

2. Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verwijderen uit de registratie.

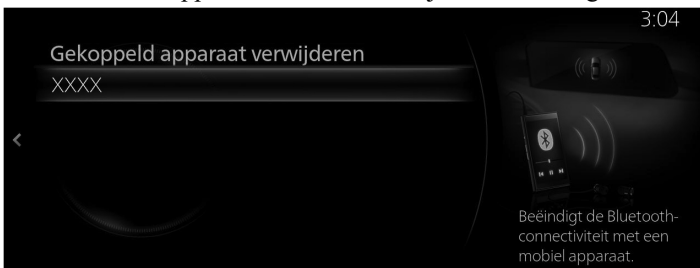

3. Selecteer “Verwijderen” op het Apparaat verwijderen scherm.

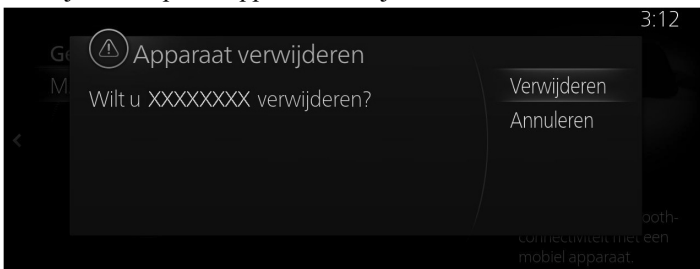

OPMERKING


- Wanneer een Bluetooth® apparaat uit de registratie wordt verwijderd, worden ook het telefoonboek, de belgeschiedenis en de SMS-berichten van het verwijderde Bluetooth® verwijderd.

- Wanneer een Bluetooth® apparaat uit de registratie wordt verwijderd, moet u ook “Mazda” verwijderen van het Bluetooth® apparaat.

Wijzigen van de Koppelingscode

De Koppelingscode die bij het koppelen wordt gebruikt, kan worden gewijzigd aan de hand van de volgende procedure.

1. Selecteer “Geavanceerde instellingen”.

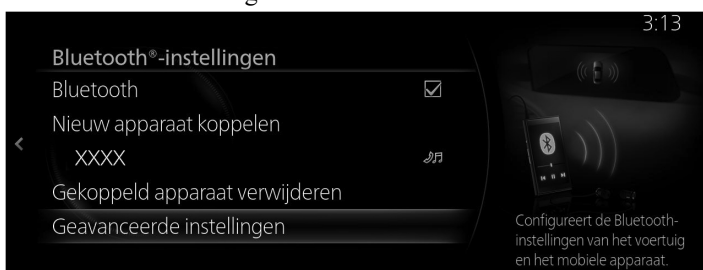

2. Selecteer “Bluetooth-instellingen van het voertuig”.




3. Selecteer “Koppelingscode”.



4. Voer de nieuwe Koppelingscode in.



5. Selecteer ✓.

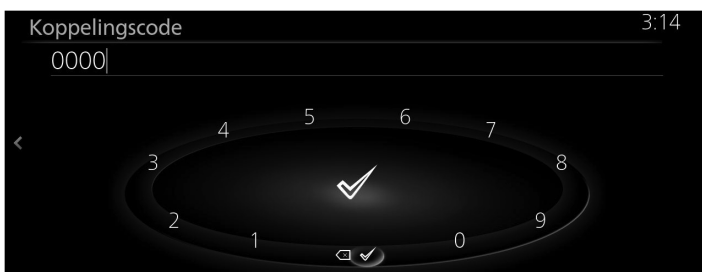

OPMERKING

Dit heeft geen invloed op de verbinding van al gekoppelde Bluetooth® apparaten, zelfs niet als de Koppelingscode wordt gewijzigd.

Instellingen voor smartphoneconnectiviteit

Configureert de apparaatafhankelijke instellingen.

Functie	Verklaring
Apple CarPlay-instellingen	Configureert de instellingen van Apple CarPlay voor verbonden apparaten.
Android Auto-instellingen	Configureert de instellingen van Android Auto voor verbonden apparaten.

Wijzigen van de Apple CarPlay/Android Auto™ verbindinginstellingen

De instelling voor elke iPhone/Android™ smartphone kan worden gewijzigd. Het apparaat moet opnieuw worden verbonden voordat de instelling van kracht wordt.
(Voorbeeld: Wijzigen van de Apple CarPlay verbindinginstellingen)

1. Selecteer “Apple CarPlay-instellingen”.




2. Selecteer de naam van het apparaat waarvan u de instellingen wilt wijzigen in de lijst met momenteel geregistreerde iPhone apparaten.



3. Selecteer “Verbindingsstatus apparaat”.



4. Selecteer de verbindingmethode.

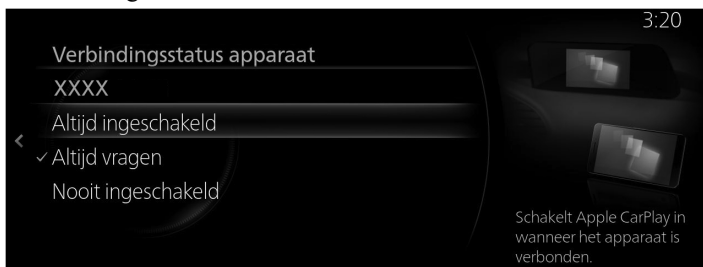

Verwijderen van de Apple CarPlay/Android Auto™ registratie

(Voorbeeld: Verwijderen van een iPhone registratie)

1. Selecteer “Apple CarPlay-instellingen”.



2. Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verwijderen uit de registratie in de lijst met momenteel geregistreerde iPhone apparaten.



3. Selecteer “Apparaat verwijderen”.



4. Selecteer “Verwijderen” op het Verwijdering Apple CarPlay-apparaat scherm.



Systeeminstellingen

▼ Systeeminstellingen

Configureert taal, tijd en andere algemene instellingen.

Klok

Past de tijd en de weergave aan.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Manuele tijdstelling * ¹ Stelt de klok handmatig op de gewenste tijd in.	Selecteer “+” voor het vooruitzetten van de uren/minuten en selecteer “-” om de uren/minuten terug te zetten. U kunt “am/pm” alleen selecteren wanneer de optie “24-uursklok” is uitgeschakeld.
GPS Tijd Synchroniseren Synchroniseert de klok automatisch aan de hand van de gps-locatiegegevens.	Inschakelen, Uitschakelen
24-uursklok Toont de tijd op een 24-uursklok.	Inschakelen, Uitschakelen
Zomertijdregeling * ¹ Schakelt de zomertijdregeling in of uit.	Inschakelen, Uitschakelen
Tijdzone * ¹ Selecteert de gewenste tijdzone.	Tijdzone

*1 U kunt instellingen alleen wijzigen wanneer de optie “GPS Tijd Synchroniseren” of “Navigatie” is uitgeschakeld.

Bestuurderinstellingen

Configureert bestuurdersspecifieke voertuigpersonalisatie-instellingen.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Bestuurdersidentificatie Identificeert de bestuurder automatisch op basis van de sleutel.	Inschakelen, Uitschakelen
Bestuurdersselectie Selecteert handmatig de gewenste bestuurder.	Bestuurder
Naam bestuurder(s) bewerken Bewerkt de naam van de geselecteerde bestuurder.	Naam bestuurder

Stemherkenningsinstellingen

Configureert de instellingen voor stemherkenning en stembegeleiding.

Functie	Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Volume van de begeleiding Past het volume van de antwoorden van de stembegeleiding aan.	Volume (63 niveaus)
Lengte van de begeleiding Selecteert de lengte van de antwoorden van de Stembegeleiding.	Normaal, Kort
Onderbreking Gebruiker kan bij stembegeleiding commando's uitspreken.	Inschakelen, Uitschakelen
Gebruikershandleiding stemherkenning Geeft voorbeeldzinnen voor een hele reeks functies compatibel met stemherkenning.	—

Taal

Stelt de systeemtaal van de display in.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Taal

Temperatuur

Selecteert de gewenste temperatuureenheid.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
°C, °F

Afstand/snelheid

Selecteert de gewenste eenheid voor afstand en snelheid.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
mi • mph, km • km/h

Brandstofverbruik

Selecteert de gewenste eenheid voor de uitdrukking van het brandstofverbruik.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
L/100km, km/L, km/gallon

Druk

Selecteert de gewenste eenheid voor luchtdruk.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
psi, kPa, bar, kgf/cm ²

Update Gracernote Database

Updatet de Gracernote Database.

Functie	Inhoud
Update	Start het updateproces van de Gracernote Database.
Updategeschiedenis	Toont de updategeschiedenis van de Gracernote Database.

Gebr. albumart van Gracernote Database

Gebruikt de Gracernote Database voor de weergegeven albumart.

Beschikbare instellingen die kunnen worden gewijzigd
Inschakelen, Uitschakelen

Systeeminformatie

Toont systeemsoftware-informatie.

Functie	Inhoud
Juridische informatie	Toont informatie over de systeemsoftwarelicenties.
Versie-informatie	Toont versie-informatie van de systeemsoftware.

Alle fabrieksinstellingen herstellen

Verwijdert alle persoonlijke informatie en reset alle instellingen.

NOTITIES

Gebruiken van Apple CarPlay

Apple CarPlay.....	8-2
Apple CarPlay.....	8-2

Apple CarPlay

▼ Apple CarPlay

Apple CarPlay is een systeem waarmee u kunt bellen, berichten verzenden of ontvangen en naar muziek luisteren door uw iPhone te gebruiken via MZD Connect. U kunt ook kaarten gebruiken om naar uw bestemming te navigeren. Bovendien is bediening via spraakherkenning mogelijk met Siri.

WAARSCHUWING

Laat het snoer dat op de USB-poort is aangesloten niet verstrikt raken in de keuzehendel/versnellingshendel.

Als het snoer verstrikt raakt, kan dit u van het rijden afleiden en een onvoorzien ongeluk tot gevolg hebben.

OPGELET


- *Plaats geen items op de USB-poort of het deksel van het consolevak en oefen er geen druk op uit wanneer de stekker is ingestoken.*
- *Afhankelijk van de aan te sluiten draagbare audioapparatuur is het mogelijk dat storing optreedt wanneer het apparaat gebruikt wordt wanneer dit aangesloten is op de stekkerbus voor accessoires van de auto (als er storing optreedt, moet u de stekkerbus niet gebruiken).*
- *Laat een iPhone niet achter in de auto. Anders wordt de temperatuur in de auto onder direct zonlicht hoog, waardoor het apparaat beschadigd kan raken.*

OPMERKING

- *Lees de gebruikersinstructies voor de iPhone zorgvuldig door voorafgaand aan gebruik.*
- *Gebruik MZD Connect niet gedurende langere tijd wanneer de motor uit is. Anders bestaat de kans dat de accu uitgeput raakt.*
- *Steek de stekker stevig in de USB-poort.*

Aansluiten van een iPhone

Plaats een origineel Apple-snoer in de USB-poort en sluit de iPhone aan. Houd de stekker bij het insteken of verwijderen recht vóór de opening van de USB poort.

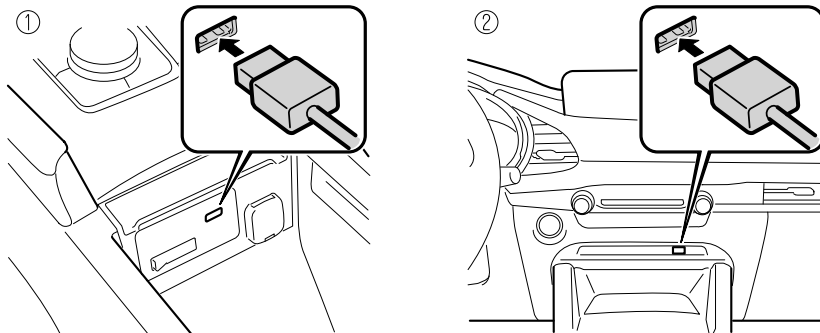

1. Op middenconsole
2. Op instrumentenpaneel

De locatie van de USB-poort verschilt per voertuigmodel.

OPMERKING

- Wanneer een iPhone die is aangesloten op Bluetooth® wordt aangesloten op de USB-poort in de auto, schakelt het systeem over naar Apple CarPlay. Toepassingen die u gebruikte totdat u verbinding maakte met Bluetooth® kunnen nog steeds worden gebruikt. De functies die kunnen worden gebruikt bij verbinding via Bluetooth® en de functies die kunnen worden gebruikt met Apple CarPlay verschillen, afhankelijk van de toepassing.
- **(VS/Canada)**
Mobile 911 kan ook worden geactiveerd wanneer u bent verbonden met Apple CarPlay. Wanneer Apple CarPlay opnieuw wordt gebruikt na het activeren van Mobile 911, moet u het snoer uit de USB-poort halen en vervolgens opnieuw aansluiten.
- In totaal kunnen 5 iPhone apparaten worden geregistreerd als verbonden met Apple CarPlay.
- Wanneer u de Verbindingsstatus apparaat van een verbonden iPhone instelt op “Nooit ingeschakeld”, wordt Apple CarPlay niet geactiveerd, zelfs niet als uw iPhone is aangesloten op de USB-aansluiting in de auto. Wijzig de instelling als u Apple CarPlay wilt gebruiken.
Zie Verbindingsinstellingen op pagina .

Apple CarPlay

Voor de eerste keer verbinden met Apple CarPlay

Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met Apple CarPlay, wordt een bevestigingsscherm met betrekking tot activering van Apple CarPlay getoond.



Altijd inschakelen: Apple CarPlay wordt elke keer zonder bevestiging ingeschakeld.

Nooit inschakelen: het momenteel verbonden apparaat wordt vanaf nu uitgeschakeld.

Eenm. gebr.: het apparaat wordt alleen deze keer ingeschakeld.


Annuleren: het apparaat wordt deze keer uitgeschakeld.

OPMERKING

Als u "Eenm. gebr." selecteert, wordt de volgende keer dat de motor wordt gestart het bevestigingsscherm opnieuw getoond.

Als het interval tussen stoppen en starten van de motor echter kort is, wordt het bevestigingsscherm mogelijk niet getoond.

Tonen van het Apple CarPlay scherm

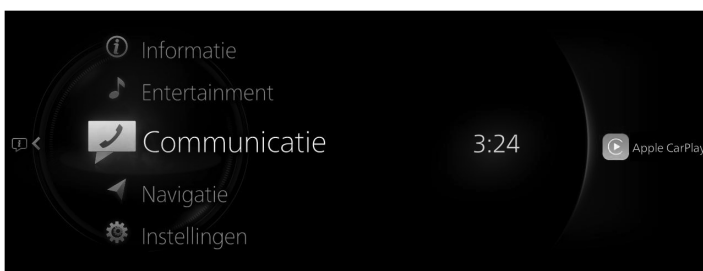


wordt op het beginscherm van MZD Connect getoond wanneer Apple CarPlay is verbonden.

Schuif  naar rechts terwijl  wordt getoond om het Apple CarPlay scherm weer te geven.

Apple CarPlay beginscherm

U kunt het beginscherm van Apple CarPlay weergeven door te drukken op  op de commanderschakelaar terwijl een Apple CarPlay scherm wordt getoond.

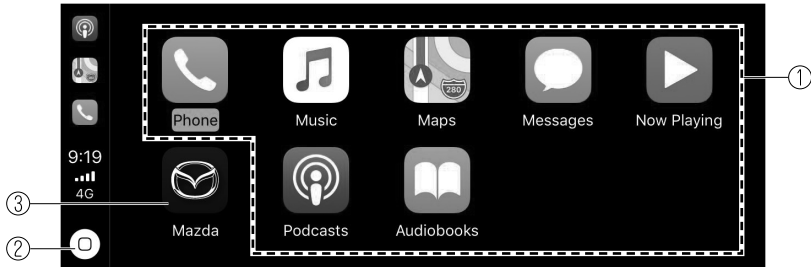

Draai  om het pictogram te selecteren dat u wilt bedienen.

Druk op  om de toepassing van het geselecteerde pictogram te activeren.

OPMERKING

- Het pictogram op het beginscherm van Apple CarPlay en de positie van het pictogram in het scherm kunnen verschillen, afhankelijk van de aangesloten iPhone en de iOS-versie.

Nr.	Pictogram	Verklaring
1	Pictogram voor aangesloten iPhone	Activeert de Apple CarPlay toepassing. Raadpleeg de Help van elke toepassing voor informatie over het gebruik ervan.
2		Toont het beginscherm van Apple CarPlay.
3		Toont het scherm van MZD Connect.

Handige manieren voor gebruik van Apple CarPlay

Onderwerp	Bedieningsmethode
De spraakherkenningsfunctie activeren (Siri) *1	U kunt Apple CarPlay bedienen via spraak door Siri op een van de volgende manieren te activeren. • Druk op  op de audiobedieningsschakelaar. • Houd  ingedrukt.
Het scherm “Wordt nu afgespeeld” weergeven	Wanneer muziek wordt afgespeeld via Apple CarPlay, drukt u op  op de commanderschakelaar om terug te gaan naar het Apple CarPlay afspeelscherm.
Het kaartscherm weergeven	Wanneer navigatie wordt gebruikt via Apple CarPlay, drukt u op  op de commanderschakelaar om terug te gaan naar het Apple CarPlay kaartscherm.

*1 De spraakherkenningsfunctie van MZD Connect kan niet worden gebruikt wanneer verbinding bestaat met Apple CarPlay.

Beëindigen van Apple CarPlay

Om de Apple CarPlay modus te beëindigen, haalt u het snoer uit de USB-poort of uit uw iPhone.

Het scherm dat werd getoond voordat Apple CarPlay werd geactiveerd wordt weergegeven.

Bovendien wordt het Bluetooth® apparaat dat voorafgaand aan activering van Apple CarPlay was verbonden opnieuw verbonden.

Gebruiken van Android Auto™

Android Auto™	9-2
Android Auto™.....	9-2

Android Auto™

▼ Android Auto™

Android Auto™ is een toepassing waarmee een Android™ smartphone kan worden bediend via MZD Connect. Beschikbare functies, zoals bellen, berichten verzenden en ontvangen, muziek afspelen en navigeren, die compatibel zijn met Android Auto™ kunnen worden gebruikt via MZD Connect.

WAARSCHUWING

Laat het snoer dat op de USB-poort is aangesloten niet verstrikt raken in de keuzehendel/versnellingshendel.

Als het snoer verstrikt raakt, kan dit u van het rijden afleiden en een onvoorzien ongeluk tot gevolg hebben.

OPGELET


- *Plaats geen items op de USB-poort of het deksel van het consolevak en oefen er geen druk op uit wanneer de stekker is ingestoken.*
- *Afhankelijk van de aan te sluiten draagbare audioapparatuur is het mogelijk dat storing optreedt wanneer het apparaat gebruikt wordt wanneer dit aangesloten is op de stekkerbus voor accessoires van de auto (als er storing optreedt, moet u de stekkerbus niet gebruiken).*
- *Laat een Android™ smartphone niet achter in de auto. Anders wordt de temperatuur in de auto onder direct zonlicht hoog, waardoor het apparaat beschadigd kan raken.*

OPMERKING

- *Lees de gebruikersinstructies voor de Android™ smartphone zorgvuldig door voorafgaand aan gebruik.*
- *Gebruik MZD Connect niet gedurende langere tijd wanneer de motor uit is. Anders bestaat de kans dat de accu uitgeput raakt.*
- *Steek de stekker stevig in de USB-poort.*

Aansluiten van een Android™ smartphone

Sluit uw Android™ smartphone aan door een origineel Android™ snoer aan te sluiten op de USB-poort. Houd de stekker bij het insteken of verwijderen recht vóór de opening van de USB poort.

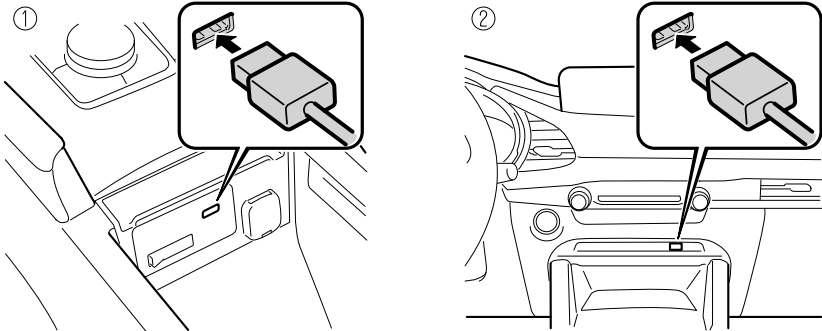

1. Op middenconsole
2. Op instrumentenpaneel


De locatie van de USB-poort verschilt per voertuigmodel.

OPMERKING

- U moet Android Auto™ te kunnen gebruiken moet u Bluetooth® inschakelen.
- In totaal kunnen 5 Android™ smartphones worden geregistreerd als apparaten verbonden met Android Auto™.
- Wanneer u de Verbindingsstatus apparaat van een verbonden Android™ smartphone instelt op “Nooit ingeschakeld”, wordt Android Auto™ niet geactiveerd, zelfs niet als uw Android™ smartphone is aangesloten op de USB-poort in de auto. Wijzig de instelling als u Android Auto™ wilt gebruiken.
Zie Verbindingsinstellingen op pagina .

Voor de eerste keer verbinden met Android Auto™

Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met Android Auto™, wordt een bevestigingsscherm met betrekking tot activering van Android Auto™ getoond.

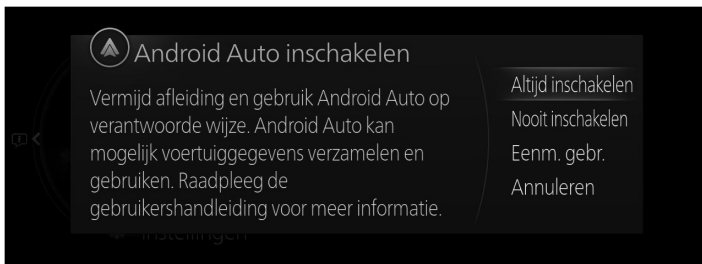

Altijd inschakelen: Android Auto™ wordt elke keer zonder bevestiging ingeschakeld.

Nooit inschakelen: het momenteel verbonden apparaat wordt vanaf nu uitgeschakeld.

Eenm. gebr.: het apparaat wordt alleen deze keer ingeschakeld.

Annuleren: het apparaat wordt deze keer uitgeschakeld.

OPMERKING

Als u “Eenm. gebr.” selecteert, wordt de volgende keer dat de motor wordt gestart het bevestigingsscherm opnieuw getoond.

Als het interval tussen stoppen en starten van de motor echter kort is, wordt het bevestigingsscherm mogelijk niet getoond.

Tonen van het Android Auto™ scherm




 wordt op het beginscherm van MZD Connect getoond wanneer Android Auto™ is verbonden.

Schuif  naar rechts terwijl  wordt getoond om het Android Auto™ scherm weer te geven.

Android Auto™ beginscherm

U kunt het beginscherm van Android Auto™ weergeven door te drukken op  op de commanderschakelaar terwijl een Android Auto™ scherm wordt getoond.

Om van het scherm van MZD Connect over te schakelen naar het Android Auto™ scherm, houdt u  op de commanderschakelaar ingedrukt.

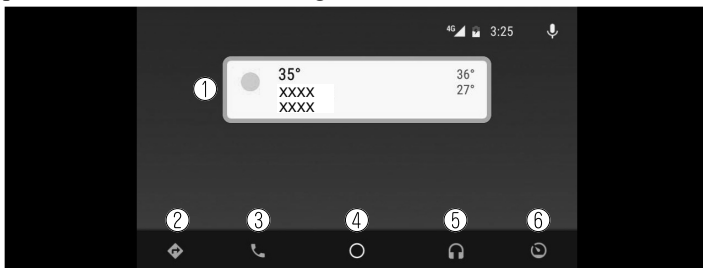

Draai of schuif  om het item of pictogram te selecteren.

Druk op  om de toepassing van het geselecteerde item of pictogram te activeren.

OPMERKING

- De media die op het begainscherm van Android Auto™ worden weergegeven kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de versie van de aangesloten Android™ smartphone.

Nr.	Pictogram	Verklaring
1	—	Toont de informatie van elke toepassing. De getoonde inhoud verschilt per toepassing die is geactiveerd en de status ervan.
2		Activeert de navigatietoepassing.
3		Activeert de belfunctie.
4		Toont het begainscherm van Android Auto™.
5		Activeert de muziektoepassing.
6		Toont andere menu's. Via het menu kunt u terug naar het scherm van MZD Connect.

Handige manieren voor gebruik van Android Auto™

Onderwerp	Bedieningsmethode
Bedienen via spraak*1	U kunt een van de volgende methoden gebruiken om de spraakherkenningsmodus te starten en Android Auto™ via spraak te bedienen. • Schuif  naar rechts en selecteer . • Druk op  op de audiobedieningsschakelaar.
Het scherm “Wordt nu afgespeeld” weergeven	Wanneer muziek wordt afgespeeld via Android Auto™, drukt u op  op de commanderschakelaar om terug te gaan naar het Android Auto™ afspeelscherm.
Het kaartscherm weergeven	Wanneer navigatie wordt gebruikt via Android Auto™, drukt u op  op de commanderschakelaar om terug te gaan naar het Android Auto™ kaartscherm.
Teruggaan naar het scherm van MZD Connect	Houd  op de commanderschakelaar ingedrukt.

*1 De spraakherkenningsfunctie van MZD Connect kan niet worden gebruikt wanneer verbinding bestaat met Android Auto™.

Beëindigen van Android Auto™

Om Android Auto™ te beëindigen, haalt u het snoer uit de USB-poort of uit uw Android™ smartphone.

10

Oplossen van problemen

Ondernemen van actie wanneer functies niet kunnen worden ingesteld
of andere problemen optreden

Oplossen van problemen.....10-2

Oplossen van problemen..... 10-2



Oplossen van problemen

Oplossen van problemen

▼ Oplossen van problemen

AM, FM en SiriusXM®* – gebruiksgelateerde problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
Er wordt niet gereageerd, hoewel  op de stuurwiel-schakelaar wordt ingedrukt.	Deze knoppen zijn bedoeld voor het selecteren van radiozenders in de volgorde van de items die zijn geregistreerd onder uw Favorieten. Als er geen items zijn geregistreerd onder uw Favorieten, werken deze knoppen niet.	—
SiriusXM® wordt langzaam geladen.*	SiriusXM Travel Link® ontvangt gegevens van geosynchrone satellieten en de gegevens worden verzonden op vooraf ingestelde intervallen. Wanneer het systeem de SiriusXM® gegevens op de achtergrond laadt, moet de SiriusXM® functie soms wachten op gegevens voordat deze kunnen worden benaderd.	Laat SiriusXM Travel Link® het laden van de SiriusXM® gegevens voltooien.

Problemen met betrekking tot USB-audio en Bluetooth® audio

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
USB-audio Er wordt geen muziek afgespeeld.	Er is een USB-apparaat aangesloten dat niet compatibel is met massaopslag.	Sluit een USB-apparaat aan dat compatibel is met massaopslag.
	De USB-hub wordt gebruikt.	Sluit aan zonder gebruik te maken van de USB-hub.
	Er is een USB-apparaat aangesloten dat is geformatteerd naar een bestandssysteem dat niet compatibel is met MZD Connect.	Sluit een USB-apparaat aan dat is geformatteerd naar FAT16 en FAT32.
Een muziekbestand wordt niet gevonden.	De mapstructuur heeft meer dan 8 niveaus.	Deze eenheid kan geen bestanden tonen of afspelen in een mapstructuur met meer dan 8 niveaus. Sla bestanden op in een mapstructuur met maximaal 8 niveaus.

Oplossen van problemen

Apple CarPlay – gebruiksgelateerde problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
Apple CarPlay wordt niet geactiveerd ook al is een origineel Apple-snoer in de USB-poort geplaatst en is dit aangesloten op mijn iPhone. Of de foutmelding “Kon geen verbinding maken met Apple CarPlay.” wordt weergegeven.	Er is sprake van miscommunicatie tussen de audio-installatie van de auto en uw iPhone.	Haal het snoer uit de USB-poort en sluit het vervolgens opnieuw aan.
	De Verbindingsstatus apparaat van de aangesloten iPhone is ingesteld op “Nooit ingeschakeld”.	Stel de Verbindingsstatus apparaat in op “Altijd inschakelen” of “Eenm. gebr.”.
	Apple CarPlay is al geactiveerd via een andere iPhone.	Als Apple CarPlay al is geactiveerd via een andere iPhone, kan Apple CarPlay niet worden gebruikt op een tweede iPhone. Verbreek de verbinding met Apple CarPlay en maak vervolgens opnieuw verbinding met de iPhone die u wilt gebruiken om Apple CarPlay te activeren.
Het pictogram van de toepassing die ik wil gebruiken, wordt niet weergegeven op het beginscherm van Apple CarPlay.	Alleen toepassingen die compatibel zijn met Apple CarPlay worden op het scherm getoond.	Neem contact op met de leverancier van de toepassing.
Spraakherkenning via Siri is slecht of commando's en namen van contactpersonen worden niet goed verstaan.	Hier kunnen vele redenen voor zijn, zoals: 1. Slechte netwerkverbinding 2. Verkeerslawaaï/geluid van luchtstroom afkomstig van airconditioning 3. Onjuiste taalinstelling op de iPhone	1. Gebruik de commanderschakelaar om de taak uit te voeren of wacht totdat er sprake is van goede netwerkverbinding voordat u Siri opnieuw probeert te gebruiken. 2. Spreek luid en duidelijk voor betere werking van spraakherkenning. 3. Zorg dat de taal op de iPhone goed is ingesteld (bijvoorbeeld: Engels (Verenigde Staten) in plaats van Engels (Groot-Brittannië)). Als u nog steeds problemen ondervindt bij het gebruik van Siri, bezoekt u de site van Apple voor support of neemt u contact op met Apple.
Er is een verschil in audiovolume tussen Bluetooth® audio en Apple CarPlay.	—	Controleer het volume van de audio op het apparaat dat via Bluetooth® is aangesloten. Het volume op sommige apparaten die via Bluetooth® zijn aangesloten kan worden aangepast.

Oplossen van problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
Apple CarPlay wordt geactiveerd zodra een origineel Apple-snoer in de USB-poort is geplaatst en is aangesloten op uw iPhone. (U hebt een iPhone die u niet wilt gebruiken om Apple CarPlay te activeren.)	De Verbindingsstatus apparaat van de aangesloten iPhone is ingesteld op “Altijd inschakelen”.	Stel de Verbindingsstatus apparaat in op “Nooit ingeschakeld”.

Android Auto™ – gebruiksgelateerde problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
De Android Auto™ modus wordt niet gestart ook al is een origineel Android™-snoer in de USB-poort geplaatst en is dit aangesloten op mijn Android™ smartphone.	De Android Auto™ toepassing is niet gedownload naar uw Android™ smartphone.	Om Android Auto™ in uw auto te gebruiken, moet de Android Auto™ toepassing beschikbaar zijn op uw Android™ smartphone. Download de Android Auto™ toepassing via Google Play™.
Android Auto™ modus wordt niet geactiveerd ook al is een origineel Android™-snoer in de USB-poort geplaatst en is dit aangesloten op mijn Android™ smartphone. Of de foutmelding “Android Auto werd afgesloten omwille van een Bluetooth-communicatiefout.” wordt weergegeven.	Er is sprake van miscommunicatie tussen de audio-installatie van de auto en uw Android™ smartphone.	Haal het snoer uit de USB-poort en sluit het vervolgens opnieuw aan.
	Uw Android™ smartphone kan niet worden gekoppeld omdat een ander apparaat via Bluetooth® verbonden is.	Verbreek de Bluetooth® verbinding van het andere apparaat, haal het snoer van de Android™ smartphone uit de USB-aansluiting en sluit het vervolgens opnieuw aan.
	De Verbindingsstatus apparaat van de aangesloten Android™ smartphone is ingesteld op “Nooit ingeschakeld”.	Stel de “Verbindingsstatus apparaat” in op “Altijd inschakelen” of “Eenm. gebr.”. Zie Verbindingsinstellingen op pagina .
	Android Auto™ modus is al geactiveerd via een andere Android™ smartphone.	Als Android Auto™ al is geactiveerd via een andere Android™ smartphone, kan Android Auto™ niet worden gebruikt op een tweede Android™ smartphone. Verbreek de verbinding met Android Auto™ en maak vervolgens opnieuw verbinding met de Android™ smartphone die u wilt gebruiken om Android Auto™ te activeren.
Het pictogram van de toepassing die ik wil gebruiken, wordt niet weergegeven op het beginscherm in de Android Auto™ modus.	Alleen toepassingen die compatibel zijn met Android Auto™ worden op het scherm getoond.	Neem contact op met de leverancier van de toepassing.

Oplossen van problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
- Spraakherkenning is slecht of onjuist. - Spraakherkenning reageert langzaam of werkt niet.	—	Als u problemen ondervindt bij het gebruik van spraakherkenning, bezoekt u de site van Android Auto™ voor support of neemt u contact op met Google™.
Er is een verschil in audiovolume tussen Bluetooth® audio en Android Auto™.	—	Controleer het volume van de audio op het apparaat dat via Bluetooth® is aangesloten. Het volume op sommige apparaten die via Bluetooth® zijn aangesloten kan worden aangepast.
Android Auto™ wordt geactiveerd zodra een origineel Android™-snoer in de USB-poort is geplaatst en is aangesloten op uw Android™ smartphone. (U hebt een Android™ smartphone die u niet wilt gebruiken om de Android Auto™ modus te activeren)	Stel de “Verbindingsstatus apparaat” van de aangesloten Android™ smartphone in op “Altijd inschakelen”.	Stel de “Verbindingsstatus apparaat” in op “Nooit ingeschakeld”. Zie Verbindingsinstellingen op pagina .

Mazda Bluetooth® Handsfree Klantenservice*

Als u problemen heeft met Bluetooth®, kunt u gratis bellen met onze klantenservicedienst.

• VS

Telefoon: 800-430-0153 (gratis)

Web: www.mazdausa.com/mazdaconnect

• Canada

Telefoon: 800-430-0153 (gratis)

Web: www.mazdahandsfree.ca

• Mexico

Centre of Attention to Client (CAC)

Telefoon: 01-800-01-MAZDA (gratis)

Web: www.mazdamexico.com.mx

• Australië

Telefoon: 1800-352-703 tijdens kantooruren (10u—16u Eastern Standard Time)

Web: www.mazda.com.au

• Nieuw-Zeeland

Web: www.mazdahandsfree.co.nz

• Duitsland

Telefoon: 0800 4263 738 (8:00—18:00 Midden-Europese Tijd)

Web: <http://www.mazdahandsfree.com>

Oplossen van problemen

• **Europa (behalve Duitsland)**

Telefoon: 00800 4263 7383 (8:00—18:00 Midden-Europese Tijd)

Web: <http://www.mazdahandsfree.com>

• **Wereldwijd**

Telefoon: + 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 Midden-Europese Tijd)

Web: <http://www.mazdahandsfree.com>

Problemen met koppelen en verbinden van Bluetooth® apparaten

- Bluetooth® bediening verschilt, afhankelijk van de instellingen van het Bluetooth® apparaat dat wordt gebruikt.
- Als uw Bluetooth® niet meer normaal werkt, moet u het instructieboekje van het apparaat raadplegen.

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
Koppeling is niet mogelijk	—	Ga naar de website om na te gaan of uw Bluetooth® apparaat compatibel is met MZD Connect. Controleer of Bluetooth® en de zoekmodus*1 zijn ingeschakeld in de instellingen van het Bluetooth® apparaat. Zorg ook dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld. Zet het Bluetooth® apparaat eenmaal uit en vervolgens weer aan. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda-reparateur als hierna koppelen nog steeds niet mogelijk is.
Koppeling kan niet nogmaals worden uitgevoerd.	De koppelingsinformatie die geregistreerd is naar deze eenheid of uw Bluetooth® apparaat wordt niet correct herkend.	Voer koppeling uit aan de hand van de volgende procedure: 1. Verwijder het toepasselijke Bluetooth® apparaat uit MZD Connect. 2. Verwijder “Mazda” uit het Bluetooth® zoekscherm van het Bluetooth® apparaat. 3. Voer koppeling nogmaals uit. Indien koppelen niet mogelijk is na de bovenstaande procedure te hebben gevolgd, zet u het Bluetooth® apparaat eenmaal uit en vervolgens weer aan. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda-reparateur als hierna koppelen nog steeds niet mogelijk is.

Oplossen van problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
Wordt automatisch verbonden, echter de verbinding valt vervolgens plotseling weg	Het is mogelijk dat, afhankelijk van het Bluetooth® apparaat, Bluetooth® en de zoekmodus* ¹ automatisch worden uitgeschakeld nadat een bepaalde tijd verstreken is.	• Controleer of Bluetooth® en de zoekmodus*¹ zijn ingeschakeld en maak opnieuw verbinding. • Zet het Bluetooth® apparaat eenmaal uit en vervolgens weer aan.
Wordt niet automatisch verbonden wanneer de motor gestart wordt	De geprogrammeerde koppelingsinformatie wordt bijgewerkt wanneer het besturingssysteem van het Bluetooth® apparaat wordt bijgewerkt.	Voer koppeling uit aan de hand van de volgende procedure: 1. Verwijder het toepasselijke Bluetooth® apparaat uit MZD Connect. 2. Verwijder “Mazda” uit het Bluetooth® zoekscherm van het Bluetooth® apparaat. 3. Voer koppeling nogmaals uit. Indien koppelen niet mogelijk is na de bovenstaande procedure te hebben gevolgd, zet u het Bluetooth® apparaat eenmaal uit en vervolgens weer aan. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda-reparateur als hierna koppelen nog steeds niet mogelijk is.
	Het is mogelijk dat, afhankelijk van het Bluetooth® apparaat, Bluetooth® en de zoekmodus* ¹ automatisch worden uitgeschakeld nadat een bepaalde tijd verstreken is.	• Controleer of Bluetooth® en de zoekmodus*¹ zijn ingeschakeld en maak opnieuw verbinding. • Zet het Bluetooth® apparaat eenmaal uit en vervolgens weer aan.
De verbinding wordt met tussenpozen onderbroken	Het Bluetooth® apparaat bevindt zich op een plaats waar zich gemakkelijk ontvangststoring kan voordoen, zoals in een tas op een achterzitting of in een achterzak van een broek.	• Verplaats het Bluetooth® apparaat naar een plaats waar radiogolfstoring zich minder snel voordoet. • Zet het Bluetooth® apparaat eenmaal uit en vervolgens weer aan.

*1 Instelling voor het van buitenaf detecteerbaar maken van een Bluetooth® apparaat.

Oplossen van problemen

Problemen die verband houden met de spraakherkenning

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
- Slechte spraakherkenning - Verkeerde herkenning van nummers	- U spreekt uitermate langzaam - U spreekt met een uitermate harde stem (schreeuwen) - Luchtstroom van de airco blaast tegen de microfoon - U gebruikt niet-standaard uitdrukkingen (dialect)	- Betreffende de oorzaken die links worden aangegeven, letten op de manier waarop u spreekt. Ook wanneer getallen achter elkaar worden uitgesproken verbetert de spraakherkenning als er tussen de getallen geen pauze wordt ingelast. - Zet het Bluetooth® apparaat eenmaal uit en vervolgens weer aan.
	Er is een defect in de microfoon.	Er is mogelijk een slechte aansluiting of een defect in de microfoon. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda-reparateur.
Wanneer een spraakcommando wordt gegeven tijdens gesproken begeleiding, is de spraakherkenning slecht.	De Volume van de begeleiding instelling is te hoog.	De herkenningsnauwkeurigheid verbetert als u Volume van de begeleiding instelt op niveau 50 of lager.
Namen in het telefoonboek worden niet gemakkelijk herkend	Het systeem heeft moeite met het herkennen van de gegevens die in het telefoonboek zijn geregistreerd.	U kunt de herkenningsnauwkeurigheid verbeteren door de volgende stappen uit te voeren. Vermijd verkorte namen, gebruik volledige namen. (Herkenning verbetert naarmate de naam langer is. Door geen namen te gebruiken als “Moeder”, “Vader”, wordt de herkenning verbeterd.)
	Er is een probleem met de verbinding van het Bluetooth® apparaat.	Raadpleeg ‘Problemen met koppelen en verbinden van Bluetooth® apparaten’ als er een probleem is met de verbinding nadat u de koppelingsstatus heeft gecontroleerd.
U wilt de begeleiding overslaan	—	Spraakbegeleiding kan worden op elk gewenst moment worden overgeslagen door op de spreken/opnemen-toets te drukken.

Oplossen van problemen

Problemen die verband houden met het bellen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
Aan het begin van een telefoongesprek zijn rijgeluiden van de andere partij hoorbaar	Gedurende ongeveer 3 seconden na het begin van een gesprek, heeft de storingonderdrukkingfunctie van het Bluetooth® apparaat enige tijd nodig om zich aan te passen aan de gespreksomgeving, waardoor het mogelijk is dat rijgeluiden van de auto van de andere partij het stemgeluid moeilijk verstaanbaar maken.	Er is geen probleem met het Bluetooth® apparaat.
De stem van de andere partij is niet of moeilijk hoorbaar	Het volume is op 0 of laag ingesteld.	Verhoog het gespreksvolume.

Problemen die verband houden met berichten

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
Contactpersonen worden niet getoond.	Het is niet toegestaan vanaf het Bluetooth® apparaat te downloaden naar MZD Connect.	Stel de machtigingen in om downloads vanaf het Bluetooth® apparaat mogelijk te maken.
De berichtenlijst wordt niet getoond.	Het is niet toegestaan vanaf het Bluetooth® apparaat te downloaden naar MZD Connect.	• Stel de machtigingen in om downloads vanaf het Bluetooth® apparaat mogelijk te maken. • Als een Apple product moet worden verbonden, stelt u de machtigingen van het apparaat in om downloads vanaf het Apple product mogelijk te maken. Na herverbinding worden alleen de ontvangen berichten getoond.

Oplossen van problemen

Overige problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
De resterende batterijlading die wordt aangegeven op het Bluetooth® apparaat verschilt van de lading die wordt aangegeven op de middendisplay.	Dit is het gevolg van een afwijking in de informatie over de resterende batterijlading van het Bluetooth® apparaat en de afleesschaal van deze eenheid.	—
Wanneer er vanuit de auto wordt gebeld, wordt het telefoonnummer bijgewerkt in de belgeschiedenis van binnenkomende/uitgaande oproepen, maar de naam wordt niet getoond.	De naam is niet in het telefoonboek geregistreerd.	Als het nummer in het telefoonboek is geregistreerd, wordt de belgeschiedenis van binnenkomende / uitgaande oproepen bijgewerkt bij de naam in het telefoonboek zodra de motor opnieuw gestart wordt.
De belgeschiedenis van binnenkomende /uitgaande oproepen wordt niet gesynchroniseerd tussen het Bluetooth® apparaat en de auto.	Afhankelijk van het Bluetooth® apparaat kan de belgeschiedenis van binnenkomende /uitgaande oproepen gedownload worden nadat de motor gestart is.	U moet mogelijk het Bluetooth® apparaat bedienen. Raadpleeg het instructieboekje van het Bluetooth® apparaat.

Index

A

- Android Auto™..... 9-2
- Apple CarPlay..... 8-2

B

- Bluetooth®
 - Bluetooth® audio..... 4-43
 - Bluetooth® handsfree..... 5-3
 - Communicatie-instellingen..... 5-21
 - Koppelen..... 7-18
- Brandstofverbruikmonitor..... 3-2
- Bijlage..... 2-18

C

- CD..... 4-59
- Communicatie..... 5-2
 - Bluetooth® handsfree..... 5-3
 - Communicatie-instellingen..... 5-21

D

- DVD..... 4-66

E

- Entertainment..... 4-2
 - AM..... 4-23
 - Bluetooth®..... 4-43
 - CD..... 4-59
 - DAB..... 4-33
 - DVD..... 4-66
 - FM..... 4-18
 - Pandora®..... 4-37
 - SiriusXM®..... 4-26
 - USB1 audio/USB2 audio..... 4-47
 - USB1 video/USB2 video..... 4-54

F

- Favorieten..... 2-13

G

- Gebruikersinstellingen..... 7-2
 - Displays in het voertuig..... 7-5
 - Geluidsinstellingen..... 7-7
 - Systeeminstellingen..... 7-29
 - Veiligheidsinstellingen..... 7-9
 - Verbindingsinstellingen..... 7-18
 - Voertuiginstellingen..... 7-14
- Gebruik van de audiobedieningsschakelaar..... 2-6
- Gebruik van de commanderschakelaar..... 2-2

I

- Informatie
 - Brandstofverbruikmonitor..... 3-2
 - Gebruikershandleiding..... 3-12
 - SiriusXM Travel Link®..... 3-7
 - Voertuigstatusmonitor..... 3-9
- Instellingen..... 7-2
 - Displays in het voertuig..... 7-5
 - Geluidsinstellingen..... 7-7
 - Systeeminstellingen..... 7-29
 - Veiligheidsinstellingen..... 7-9
 - Verbindingsinstellingen..... 7-18
 - Voertuiginstellingen..... 7-14

M

- MZD Connect Basishandelingen..... 2-2
 - Bediening via spraakherkenningsfunctie..... 2-8
 - Gebruik van de audiobedieningsschakelaar..... 2-6
 - Gebruik van de commanderschakelaar..... 2-2

N

- Navigatie..... 6-2

O

Oplossen van problemen.....10-2

P

Pandora®.....4-37

R

Radio

AM.....4-23

DAB.....4-33

FM.....4-18

SiriusXM®.....4-26

S

SiriusXM®.....4-26

SiriusXM Travel Link®.....3-7

Spraakherkenningsfunctie

Bediening via

spraakherkenningsfunctie.....2-8

U

USB1 audio/USB2 audio.....4-47

USB1 video/USB2 video.....4-54

V

Voertuigstatusmonitor.....3-9

W

Wat is MZD Connect ?.....1-2

MAZDA MOTOR CORPORATION

8HJ8

Form No. 8HJ8-DN-18K